




- EN. Instructions for use
- FR. Mode d'emploi
- DE. Gebrauchsanleitung
- IT. Istruzioni per l'uso
- ES. Instrucciones de uso
- PT. Instruções de uso
- NL. Gebruiksaanwijzing
- PL. Instrukcja obsługi
- EL. Οδηγίες χρήσης
- RU. Инструкция по применению
- RO. Instrucțiuni de utilizare
- BG. Инструкция за употреба
- CA. Instruccions d'ús
- DA. Brugsanvisning
- NO. Instruksjoner for bruk
- SV. Användningsinstruktioner
- FI. Käyttöohjeet
- TR. Kullanım için talimatlar
- HE. הוראות לשימוש

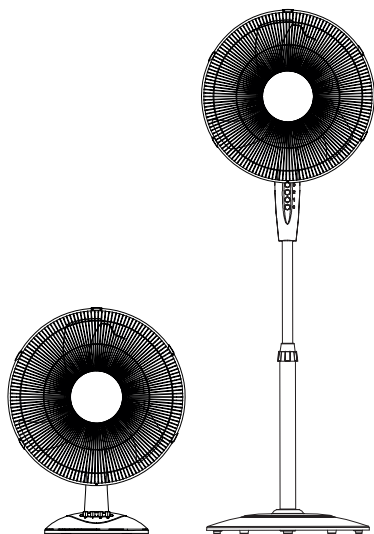

BXFD8000E - BXFS8000E

FAN
BXFD8000E
BXFS8000E

Stimate client,

Vă mulțumim că ați ales să achiziționați un produs marca Black+Decker.

Datorită tehnologiei, designului și funcționării sale, precum și faptului că depășește cele mai stricte standarde de calitate, vă asigurăm o utilizare pe deplin satisfăcătoare și o durată lungă de viață a produsului.

SFATURI DE SIGURANȚĂ ȘI AVERTISMENTE

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a porni aparatul și păstrați-le pentru consultare ulterioară. Nerespectarea și neîndeplinirea acestor instrucțiuni poate duce la accidente.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Asigurați-vă că ventilatorul este oprit de la rețeaua de alimentare înainte de a scoate protecția.
- **T** Acest aparat este considerat adecvat pentru utilizare în țări cu climă tropicală. Poate fi utilizat și în alte țări.

- Dacă acest aparat este utilizat într-o țară cu climă tropicală, acesta trebuie alimentat printr-un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent nominal rezidual de funcționare care nu depășește 30 mA.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane cu calificare similară, pentru a evita pericolele.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic, nu uzului profesional sau industrial.
- Nu atingeți niciuna dintre părțile mobile ale aparatului în timpul funcționării.
- Asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta de nominalizare corespunde tensiunii rețelei electrice înainte de a conecta aparatul.
- Conectați aparatul la o priză de rețea cu o tensiune nominală de cel puțin 10 amperi.
- Ștecherul aparatului trebuie să se potrivească corect în priza de rețea. Nu modificați ștecherul. Nu utilizați adaptoare pentru ștecher.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate.
- Nu trageți de cablul de alimentare. Nu utilizați niciodată cablul de alimentare pentru a ridica, transporta sau deconecta aparatul.

- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
- Verificați starea cablului de alimentare. Dacă este deteriorat, riscul de electrocutare crește.
- Dacă carcasa aparatului se sparge, deconectați imediat aparatul de la rețeaua electrică pentru a preveni posibilitatea unui șoc electric.
- Nu utilizați aparatul dacă a căzut, dacă prezintă semne vizibile de deteriorare sau dacă are scurgeri.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.

UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Extindeți complet cablul de alimentare al aparatului înainte de fiecare utilizare.
- Nu utilizați aparatul dacă accesoriile sale nu sunt montate corespunzător.
- Nu utilizați aparatul dacă accesoriile atașate la acesta sunt defecte. Înlocuiți-le imediat.
- Nu utilizați aparatul dacă butoanele de selectare a vitezei nu funcționează.
- Nu mutați aparatul în timpul utilizării.
- Nu utilizați aparatul dacă este înclinat și nu îl răsturnați.
- Nu întoarceți aparatul cu susul în jos în timpul utilizării sau când este conectat la rețeaua electrică.
- Deconectați aparatul de la rețeaua electrică când nu îl utilizați și înainte de a efectua orice operațiune de curățare.
- Păstrați aparatul într-un loc uscat, ferit de praf și de lumina directă a soarelui.
- Asigurați-vă că praful, murdăria sau alte obiecte străine nu blochează grila ventilatorului aparatului.
- Păstrați aparatul în stare bună. Verificați dacă părțile mobile nu sunt dezaxate sau blocate și asigurați-vă că nu există piese rupte sau anomalii care ar putea împiedica funcționarea corectă a aparatului.
- Nu lăsați niciodată aparatul conectat și nesupravegheat dacă nu este utilizat. Acest lucru economisește energie și prelungește durata de viață a aparatului.
- Nu utilizați aparatul pentru a usca animale de companie sau alte animale.

- Nu utilizați aparatul pentru a usca textile de orice fel.

DESCRIERE

- A Grila frontală
- B Șurub de siguranță
- C Piuliță elice
- D Elice
- E Piuliță grilă spate
- F Grila din spate
- G Arbore motor
- H Buton de oscilație
- I Carcasă motor
- J Butoane de selectare a vitezei
- K Piuliță de blocare superioară (*)
- L Țeavă interioară (*) (**)
- M Buton reglabil pentru țeavă (*)
- N Țeavă de bază (*)
- O Capac de bază (*)
- P Bază
- Q Șaibă șurub bază (*)
- R Șurub de bază (*)

(*) Disponibil numai la modelul BXFS8000E.

(**) Dacă nu vedeți această piesă, asigurați-vă că nu se află în interiorul țevii bazei înainte de a contacta serviciul nostru tehnic. Scoateți-o cu atenție pentru a evita orice deteriorare. Dacă modelul aparatului dvs. nu are accesoriile descrise mai sus, acestea pot fi achiziționate separat de la Serviciul de asistență tehnică.

INSTALARE

- Asigurați-vă că ați îndepărtat toate materialele de ambalare din interiorul aparatului.
- Asigurați-vă că ventilatorul este deconectat de la sursa de alimentare înainte de a începe orice lucrare de instalare sau asamblare.
- Nu îndepărtați picioarele de sprijin sau baza aparatului.
- Asigurați-vă că aparatul este la nivel cu podeaua.
- Nu acoperiți și nu blocați niciuna dintre deschiderile aparatului.
- Ștecherul trebuie să fie ușor accesibil, astfel încât să poată fi deconectat în caz de urgență.
- Aparatul trebuie utilizat cu baza în poziție.

ASAMBLAREA BAZEI MESEI FAN

- Fixați corpul principal pe bază apăsând până când auziți un „clac”.
- Așezați aparatul în poziție verticală pentru a verifica dacă baza funcționează corect.

ASAMBLAREA BAZEI VENTILATORULUI DE PODEA

- Montați țeava de bază pe bază și fixați-o cu șaiba și șurubul de bază.
- Montați țeava interioară pe corpul principal al aparatului și fixați-o.
- Ridicați aparatul în poziție verticală pentru a verifica dacă baza funcționează corect.

ASAMBLAREA GRĂTARULUI ȘI A ELICEI

- Scoateți piulița grătarului din spate și piulița elicei de pe arborele motorului, dacă acestea sunt atașate la acesta atunci când scoateți aparatul din ambalaj.
- Montați grătarul din spate pe carcasa motorului, potrivit punctele de fixare.
- Strângeți piulița grilului din spate care fixează grilul și asigurați-vă că este poziționată corect.
- Montați elicea pe arborele motorului în poziția corectă.
- Strângeți piulița elicei care fixează elicea și asigurați-vă că este poziționată corect.
- Potrivii grila frontală cu grila din spate.
- Fixați grilele închizând cele 4 dispozitive de blocare ale grilelor și strângeți șurubul de fixare cu ajutorul unei șurubelnițe.
- Verificați dacă elicea se rotește corect.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Asigurați-vă că toate ambalajele produsului au fost îndepărtate.
- Citiți cu atenție broșura „Recomandări și avertismente de siguranță” înainte de prima utilizare.
- Pregătiți aparatul în funcție de funcția pe care doriți să o utilizați:

UTILIZARE

- Extindeți complet cablul de alimentare înainte de a-l conecta la priză.
- Atașați aparatul la baza sa, asigurându-vă că este fixat corect în poziție.
- Conectați aparatul la rețeaua electrică.
- Ghidați aparatul pentru a direcționa fluxul de aer în direcția dorită.

- Porniți aparatul utilizând unul dintre butoanele de selectare a vitezei.
- Selectați viteza dorită.

FUNCȚIA VENTILATOR

- Selectați poziția ventilatorului.
- Selectați viteza de ventilație dorită.

FUNCȚIA DE OSCILARE

- Funcția de oscilare permite direcționarea fluxului de aer din aparat, astfel încât acesta să oscileze automat într-un interval de 75°.
- Pentru a activa această funcție, apăsați butonul de oscilare.
- Pentru a dezactiva această funcție, trageți în sus butonul de oscilare.

REGLAREA ÎNĂLȚIMII

- Înălțimea aparatului poate fi reglată prin deblocarea butonului tubului reglabil, plasarea aparatului la înălțimea dorită și blocarea din nou a butonului.

DUPĂ CE AȚI TERMINAT DE UTILIZAT APARATUL

- Opriti aparatul, selectând poziția 0 pe comanda selectorului de viteză.
- Deconectați aparatul de la rețeaua electrică.
- Curățați aparatul.

MÂNER(E) DE TRANSPORT

- Acest aparat are un mâner în spate pentru a facilita transportul.

CURĂȚARE

- Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și lăsați-l să se răcească înainte de a începe curățarea.
- Curățați echipamentul cu o cârpă umedă cu câteva picături de lichid de spălat vase, apoi uscați-l.
- Nu utilizați solvenți sau produse cu pH acid sau bazic, cum ar fi înălbitorul, sau produse abrazive pentru curățarea aparatului.
- Nu lăsați apă sau orice alt lichid să pătrundă în orificiile de aerisire pentru a evita deteriorarea părților interne ale aparatului.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în orice alt lichid și nu îl așezați sub jet de apă.
- Dacă aparatul nu este menținut într-o stare bună de curățenie, suprafața sa se poate deteriora, ceea ce va afecta inevitabil durata de viață a aparatului și va face utilizarea acestuia nesigură.

SERVICIU

- Orice utilizare necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare anulează garanția și răspunderea producătorului.

ANOMALII ȘI REPARAȚII

- Dacă apar probleme, duceți aparatul la un serviciu de asistență tehnică autorizat. Nu încercați să îl demontați sau să îl reparați fără asistență, deoarece acest lucru poate fi periculos.

GARANȚIE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Acest produs se bucură de recunoașterea și protecția garanției legale în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru a vă valorifica drepturile sau interesele, trebuie să vă adresați oricărui dintre serviciile noastre oficiale de asistență tehnică.

Puteți găsi cel mai apropiat accesând următorul link web:
<https://www.blackanddecker.eu/>

De asemenea, puteți solicita informații conexe contactându-ne.

Puteți descărca acest manual de instrucțiuni și actualizările acestuia la <https://www.blackanddecker.eu/>

PENTRU VERSIUNILE DE PRODUSE DIN UE ȘI/ SAU ÎN CAZUL ÎN CARE ESTE SOLICITAT ÎN ȚARA DUMNEAVOASTRĂ:

ECOLOGIA ȘI RECICLABILITATEA PRODUSULUI

- Materialele din care este alcătuit ambalajul acestui aparat sunt incluse într-un sistem de colectare, clasificare și reciclare. Dacă doriți să le aruncați, utilizați containerele publice corespunzătoare pentru fiecare tip de material.
- Produsul nu conține concentrații de substanțe care ar putea fi considerate dăunătoare pentru mediu.



Acest simbol înseamnă că, în cazul în care doriți să eliminați produsul la sfârșitul duratei sale de viață, trebuie să îl duceți la un agent autorizat pentru colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente

electrice și electronice (DEEE).

- Informații privind substanțele care prezintă un risc foarte ridicat (SVHC) în conformitate cu Regulamentul 1907/2006/CE (REACH). Acest produs conține următoarele substanțe SVHC:
Plumb (Pb), (număr CAS: 7439-92-1)
- Acest aparat este conform cu Directiva 2014/35/UE privind joasa tensiune, Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică, Directiva 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice și

Directiva 2009/125/CE privind cerințele de proiectare ecologică pentru produsele cu impact energetic.

- Următoarele informații detaliază caracteristicile legate de proiectarea ecologică: