


APARAT DE RAS ROTATIV RAZOR ESPERANZA EBG002

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului.

Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații și manualul de utilizare și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA ȘI UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

1. Pe durata garanției păstrați ambalajul și bonul fiscal (dovada plății). În cazul în care aparatul trebuie transportat, utilizați ambalajul original.
2. Înainte de prima utilizare, îndepărtați ambalajul și tot ce este în interior.
3. Nu atingeți aparatul dacă a căzut în apă, deconectați-l imediat de la priză.
4. Nu încărcați și nu utilizați aparatul niciodată în apropierea locurilor cu umezeală ridicată – în baie, lângă cada de baie, etc.
5. Nu utilizați aparatul în timp ce faceți baie sau duș. Aparatul este destinat pentru a fi utilizat doar în mediu uscat.
6. Dacă dispozitivul este încărcat în baie, deconectați-l imediat de la priză după utilizare deoarece apa din apropiere prezintă un risc, chiar dacă aparatul este oprit.
7. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timpul funcționării.
8. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor sau a persoanelor cu capacități senzoriale, psihice sau mentale reduse, fără supraveghere din partea unei persoane calificate responsabile de siguranța lor.
9. Dispozitivul și cablul acestuia trebuie ținute departe de copiii sub 8 ani. Dispozitivul nu este o jucărie.
10. Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele prevăzute.
11. Înainte de utilizarea aparatului verificați ca tensiunea de la rețea să corespundă cu cea necesară indicată pe aparat. Dacă aceasta nu corespunde, nu conectați dispozitivul la priză.
12. Nu utilizați niciodată accesoriile care nu au fost furnizate și nu sunt recomandate de producător.
13. Trageți de ștecher, nu de cablu, când scoateți aparatul din priză.
14. Nu utilizați aparatul dacă cablul sau ștecherul sunt deteriorate. Acestea trebuie reparate sau schimbate de către o persoană autorizată. Nu încercați să le reparați singur deoarece există riscul unui șoc electric. Dacă încercați să reparați singur produsul pe perioada garanției, veți pierde garanția.
15. Nu depozitați și nu puneți produsul și accesoriile acestuia lângă suprafețe calde.
16. Nu atingeți aparatul cu mâinile ude dacă acesta funcționează.
17. Aparatul este destinat doar pentru uz casnic, nu îl utilizați în medii comerciale.
18. Păstrați aparatul într-un loc uscat, la o temperatură între 0-40 grade C, ferit de bătaia directă a soarelui.
19. Nu utilizați aparatul pe răni deschise, tăieturi, zone arse ale pielii, etc.
20. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizare necorespunzătoare a produsului și a accesoriilor acestuia.
21. Din motive igienice, aparatul este destinat pentru o singură persoană. Nu vă recomandăm să împărțiți aparatul cu alții.
22. Utilizați dispozitivul pe piele curată, uscată.

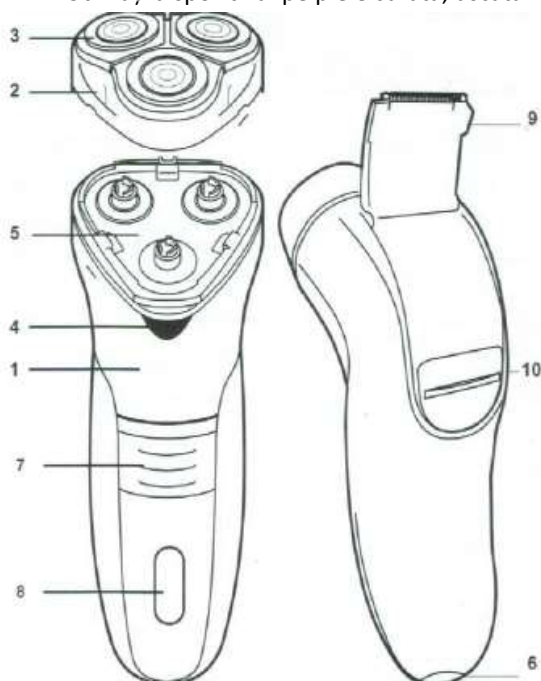

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Corp aparat
2. Cap aparat de ras
3. Lame
4. Deschidere compartiment cap de ras
5. Compartiment cap de ras
6. Adaptor priză
7. Comutator
8. Indicator încărcare
9. Trimmer
10. Comutator trimmer

UTILIZARE

Încărcarea bateriei:

1. Când cumpărați produsul, acesta este descărcat.
2. Produsul trebuie încărcat înainte de prima utilizare.
3. Încărcați bateria când este complet descărcată într-un ciclu continuu (8 ore) apoi deconectați aparatul de la priză.
4. Indicatorul de încărcare nu se stinge când bateria este încărcată complet.


Funcționare:

1. Glisați comutatorul (7) în poziția "ON".
2. Dacă doriți să utilizați trimmer-ul (9), deschideți-l cu ajutorul comutatorului (10) și glisați comutatorul (7) în poziția "ON".
3. Timpul de funcționare al aparatului încărcat complet este de 30 de minute.
4. Când terminați de utilizat aparatul, glisați comutatorul în poziția "OFF".

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de a curăța dispozitivul, opriți-l și deconectați-l de la priză.

1. Nu pulverizați apă sau alte lichide pe aparat. Nu introduceți partea de jos a aparatului conectat la cablul de alimentare în apă sau alte lichide.
2. Pentru a curăța partea exterioară a aparatului utilizați un material textil moale, ușor umezită cu săpun.
3. Nu utilizați solvenți, detergenți puternici sau obiecte ascuțite, deoarece pot deteriora carcasa aparatului.
4. După ce terminați de utilizat aparatul, goliți compartimentul capului de ras (5).

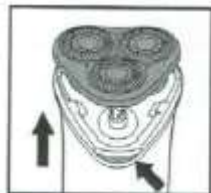

Pentru a face acest lucru, deschideți compartimentul apăsând butonul (4) și scoateți capul încet. Utilizați peria mică furnizată pentru curățare.

Garanție

1. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizare necorespunzătoare a produsului și a accesoriilor acestuia.
2. Daunele mecanice rezultate din utilizarea necorespunzătoare a aparatului, cum ar fi:
 - deteriorarea adaptorului, ștecherului, adaptorului pentru priză (6), cablului de alimentare,
 - deteriorarea comutatorului (7) sau a comutatorului pentru trimmer (10),
 - ruperea trimmer-ului (9),nu sunt acoperite de garanție.
3. Produsul are o baterie de litiu încorporată; garanția acesteia se sfârșește în 6 luni de la achiziționarea produsului. Încărcarea corectă a bateriei prelungeste durata de viață a acesteia.
4. Încărcați bateria când este complet descărcată, într-un ciclu continuu (8 ore) apoi deconectați produsul de la priză.

AVERTISMENT: LED-ul (8) indică procesul de încărcare; nu se stinge după ce bateria este încărcată.

ATENȚIE! PENTRU A MENȚINE EFICIENȚA BATERIEI, ACEASTA TREBUIE ÎNCĂRCATĂ COMPLET O DATĂ LA 4 LUNI. DACĂ BATERIA NU ESTE ÎNCĂRCATĂ O PERIOADĂ MAI LUNGĂ DE TIMP, ACEASTA POATE FI DETERIORATĂ PERMANENT. ÎN ACEST CAZ GARANȚIA ESTE NULĂ.

Dacă o baterie utilizată de aparat este descărcată complet sau este deteriorată, contactați departamentul nostru de service. Vom înlocui bateria cu una nouă pentru o taxă mică pentru a putea utiliza aparatul din nou.

5. Lamele și componentele acestora sunt supuse uzurii și nu sunt acoperite de garanție. Puteți achiziționa altele de la importator.

Înlocuirea lamelor:

Lamele și capul de ras sunt bine fixate. Când sunt uzate, scoateți capul de ras apăsând butonul (4) și puneți unul nou.

Date tehnice:

Tensiune: 230V

Frecvență: 50 Hz

Alimentare: baterie încorporată

Baterie încorporată: 600 mA Ni-mH

Timp de încărcare baterie: 8 ore