

APARAT DE RAS PENTRU FEMEI ARUBA ESPERANZA

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului.


Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații și manualul de utilizare și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA ȘI UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

1. Pe durata garanției păstrați ambalajul și bonul fiscal (dovada plății). În cazul în care aparatul trebuie transportat, utilizați ambalajul original.
2. Înainte de prima utilizare, îndepărtați ambalajul și tot ce este în interior.
3. Nu atingeți aparatul dacă a căzut în apă, deconectați-l imediat de la priză.
4. Nu încărcăți și nu utilizați aparatul niciodată în apropierea locurilor cu umezeală ridicată – în baie, lângă cada de baie, etc.
5. Nu utilizați aparatul în timp ce faceți baie sau duș. Aparatul este destinat pentru a fi utilizat doar în mediu uscat.
6. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timpul funcționării.
7. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor sau a persoanelor cu capacități senzoriale, psihice sau mentale reduse, fără supraveghere din partea unei persoane calificate responsabile de siguranța lor.
8. Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele prevăzute în acest manual.
9. Nu utilizați niciodată accesorii care nu au fost furnizate și nu sunt recomandate de producător.
10. Nu depozitați și nu puneți produsul și accesoriiile acestuia lângă suprafețe calde.
11. Aparatul este destinat doar pentru uz casnic, nu îl utilizați în scop comercial.
12. Din motive igienice, aparatul este destinat pentru o singură persoană. Nu vă recomandăm să utilizați aparatul împreună cu alții.
13. Păstrați aparatul într-un loc uscat, la o temperatură între 0-40 °C, ferit de bătaia directă a soarelui.
14. Utilizați dispozitivul pe piele curată, uscată.
15. Evitați ca dispozitivul să intre în contact cu părul de pe cap (părul lung ar trebui legat), genele, sprâncenele, tot felul de panglici, coarde, etc. pentru a evita rănirea pielii sau deteriorarea aparatului.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Cap aparat de ras
2. Trimmer pentru părul mai lung
3. Comutator pornire/oprire
4. Comutator trimmer
5. Compartiment baterie
6. Capac de protecție din plastic/ Trimmer bikini
7. Perie

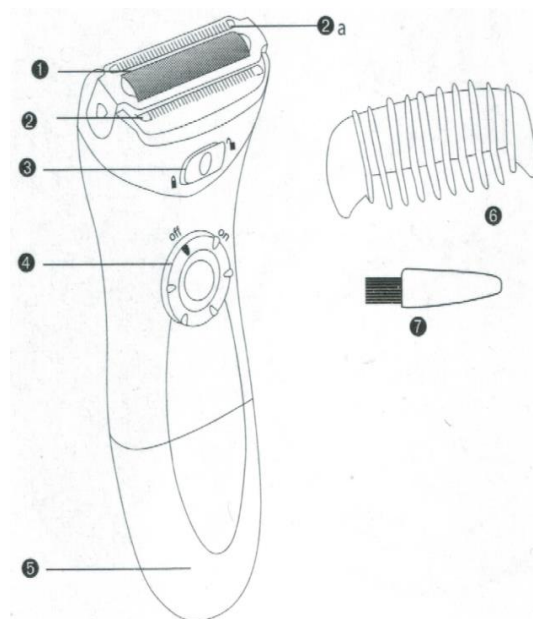

INSTALAREA BATERIILOR

1. Scoateți capacul compartimentului pentru baterii.
2. Introduceți 2 baterii alcaline tip AA, respectând polaritatea corectă.
3. Închideți compartimentul pentru baterii.



UTILIZAREA PRODUSULUI


1. Îndepărtați capacul de protecție din plastic (6) de pe capul aparatului de ras (1).
2. Pentru a porni dispozitivul, glisați butonul (2) în poziția ON.
3. Dispozitivul trebuie condus lent cu mișcări line, în direcții diferite deoarece părul poate crește în direcții diferite. Dacă părul este prea lung, trebuie să folosiți trimmer-ul (2) sau (6), apoi să utilizați capul de ras.
4. Pentru picioare: îndepărtați părul de jos în sus, iar când ajungeți sub genunchi, piciorul trebuie să fie întins.
5. Pentru inghinal și axilă: Pielea trebuie să fie curată și uscată. În timp ce vă radeți sub braț, mâinile trebuie să fie ridicate și pielea trebuie să fie întinsă, manipulați dispozitivul în direcții diferite. După utilizare, nu este recomandată utilizarea deodorantelor cu alcool deoarece pielea în această zonă se poate irita.
6. Dacă utilizați trimmer-ul (2) sau (6), rotiți comutatorul pentru trimmer (4) în poziția blocat.
7. Dacă utilizați capul de ras (1), rotiți comutatorul pentru trimmer (4) în poziția deblocat.

CURĂȚAREA DISPOZITIVULUI

Curățarea periodică va asigura rezultate optime și o durată de viață mai lungă a aparatului. Înainte de a curăța aparatul, asigurați-vă că acesta este oprit.

1. Curățarea capului de ras (1)

Scoateți capul de ras de pe aparat cu ajutorul creștăturii laterale (vezi imaginea de mai jos).

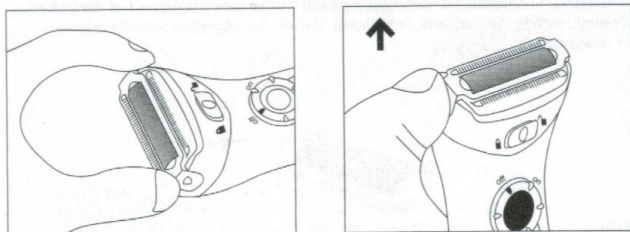

Utilizați peria (7) pentru a îndepărta părul de pe toate părțile. Puteți să spălați capul (1) (NU DISPOZITIVUL) sub jetul de apă. Puneți capul de ras înapoi pe aparat apoi puneți capacul de protecție (6).

2. Pentru a curăța exteriorul aparatului, utilizați un material textil umezit ușor.
3. Nu utilizați solvenți, diluanți sau agenți de curățare care pot deteriora sau zgâria aparatul sau accesoriile acestuia.

SPECIFICAȚII

Alimentare: 2 baterii tip AA (Nu sunt incluse)

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

**RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

