

USCĂTOR PĂR 750W AURORA ESPERANZA

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

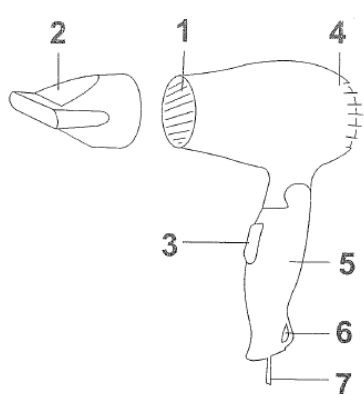
Pentru a asigura o funcționare corectă a acestui produs un timp îndelungat, citiți instrucțiunile de utilizare cu atenție.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURNAȚA ȘI REGULI DE UTILIZARE:

1. Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Producătorul nu este responsabil pentru daunele produse de folosirea incorectă a produsului.
2. Acest produs este doar pentru uz casnic. A nu se folosi în scopuri industriale. Nu folosiți produsul în alte scopuri decât cele prevăzute în manual.
3. Dispozitivul trebuie conectat la rețeaua de alimentare de 230VAC, 50 Hz.
4. Nu lăsați la îndemâna copiilor și folosiți-l cu grijă în preajma copiilor. Nu lăsați copiii să se joace cu acest produs. Nu lăsați copiii sau persoane care nu cunosc produsul să îl folosească fără supraveghere.
5. Acest produs nu poate fi utilizat de către copii și persoane cu capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe decât dacă sunt supravegheați de o persoană responsabilă pentru siguranța lor, respectând instrucțiunile din manual.
6. După utilizarea dispozitivului, scoateți ștecherul din priză. Nu trageți niciodată de cablu, prindeți și trageți de ștecher.
7. Nu lăsați aparatul în priză, fără supraveghere.
8. Nu introduceți cablul de alimentare, ștecherul sau întregul dispozitiv în apă. Nu expuneți niciodată produsul la condiții atmosferice, cum ar fi soare sau ploaie. Nu folosiți produsul în medii cu umiditate ridicată.
9. Verificați periodic cablul de alimentare. În cazul deteriorării cablului de alimentare, apălați la un service autorizat.
10. Nu folosiți niciodată produsul cu un cablu de alimentare deteriorat sau dacă nu mai funcționează corect. Nu încercați să-l reparați singur pentru că poate duce la șocuri electrice. Reparațiile incorecte pot provoca situații periculoase utilizatorului. Pentru reparații contactați un service autorizat.
11. Nu puneți produsul pe sau în apropierea surselor de căldură, sau aproape de aparatura de bucătărie, cum ar fi cuptorul electric sau aragazul.
12. Nu folosiți produsul în apropierea materialelor inflamabile.
13. Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele prevăzute în manual.
14. Nu lăsați cablul de alimentare să intre în contact cu suprafețe fierbinți.
15. Nu folosiți uscătorul de păr în aer liber.
16. Nu folosiți uscătorul de păr în baie sau în apropierea unui bazin plin cu apă,
17. Dacă dispozitivul cade în apă, nu introduceți mâna în apă și deconectați-l imediat de la sursa de alimentare. Înainte de următoarea utilizare, dispozitivul trebuie verificat de un electrician autorizat.
18. Nu utilizați uscătorul de păr cu mâinile ude.
19. Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare după folosire și înainte de curățare.
20. În timpul utilizării, țineți uscătorul de păr la câțiva centimetri distanță de păr.
21. Păstrați orificiul de admisie a aerului curat, iar dacă se blochează cu păr, curățați-l.
22. Nu obstrucționați orificiul de admisie și evacuare a aerului.
23. Nu lăsați cablul de alimentare să intre în contact cu aerul fierbinte în timpul utilizării.
24. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
25. După utilizare, lăsați aparatul să se răcească.

IMPORTANT:

Acest uscător de păr este în conformitate cu prevederile în vigoare privind aparatura electrică. Acest uscător de păr are o funcție de oprire automată care intervine în cazul supraîncălzirii. Opriți aparatul și deconectați-l de la alimentare și lăsați-l să se răcească. Aparatul se va reseta singur după ce se va răci timp de câteva minute. Înainte de a-l utiliza din nou, asigurați-vă că intrările și ieșirile de aer sunt curate. Pentru garantarea protecției complete, se recomandă instalarea unui întrerupător diferențial (max. 30 mA) în cadrul sistemului de alimentare la rețea. Pentru mai multe detalii, vă rugăm contactați un electrician autorizat.

DESCRIERE PRODUS

1. Ieșire aer
2. Concentrator de flux de aer (detașabil)
3. Comutator pornire și reglare încălzire și flux de aer
4. Grătar admisie aer
5. Mâner pliabil
6. Buclă agățare
7. Cablu de alimentare

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru o uscare eficientă, după ce vă spălați pe cap, uscați-vă părul cu ajutorul unui prosop, apoi puteți utiliza uscătorul de păr.

1. Înainte de prima utilizare, desfaceți cutia și verificați conținutul coletului să fie complet.
2. Desfășurați cablul de alimentare și introduceți cablul în priză.
3. Porniți uscătorul de la comutatorul (3). Pozițiile comutatorului sunt:
0 – OFF (oprit)
I – temperatură scăzută, flux redus de aer
II – temperatură mare, flux mare de aer
4. Utilizați uscătorul până când vă uscați complet părul.
5. Pentru oprire, poziționați comutatorul (3) în poziția "0". Deconectați uscătorul de la sursa de alimentare.
6. Lăsați aparatul să se răcească.
7. După fiecare utilizare, curățați aparatul respectând instrucțiunile de curățare și întreținere.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de curățare, opriți aparatul, deconectați-l de la rețea și lăsați-l să se răcească.

Curățați în mod regulat grătarul de admisie a aerului (4) de depunerile de praf sau păr cu un material textil ușor umezit cu apă. Nu utilizați detergenți. Evitați pătrunderea lichidelor de orice natură în interiorul uscătorului de păr.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune de alimentare: 230 VAC, 50 Hz

Putere consumată: 750 W

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.

**RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea

dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

