

CĂȘTI BLUETOOTH CU MAGNET

Atenție!

Dacă nu utilizați căștile o perioadă mai lungă de timp:

- încărcați complet căștile
- păstrați căștile într-un loc uscat și răcoros

Dacă respectați aceste instrucțiuni, veți extinde durata de viață a bateriei!

Dacă nu încărcați bateria complet cel puțin o dată la 4 luni, puteți deteriora bateria și puteți pierde garanția.

NOTE:


- Dispozitivul nu este o jucărie. Interzis copiilor sub 6 ani. Copiii peste 6 ani pot utiliza dispozitivul doar sub supravegherea unui adult.
- Nu aruncați și nu loviți de suprafețe tari. Protejați dispozitivul de șocuri mecanice.
- În timp ce încărcați căștile, puneți-le pe o suprafață rezistentă la căldură. Acestea se pot încălzi, este un fenomen normal.
- Nu puneți căștile în locuri cu umiditate ridicată și evitați contactul cu apa.
- Nu dezamblați dispozitivul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat.
- Când dezafectați căștile, nu le aruncați la gunoi. Acestea trebuie duse la un centru de colectare a deșeurilor electronice.
- Protejați dispozitivul de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, vibrații puternice, umiditate ridicată, umezeală, gaze inflamabile, vapori și solvenți.
- Cablul USB furnizat nu permite transferul de date.

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului ESP-EH186 Esperanza.

Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile din acest manual. Dacă nu respectați aceste instrucțiuni, dispozitivul se poate deteriora.

Descrierea conectorilor și a butoanelor

1. Melodia anterioară/ Reducere volum
2. Pornirea/Oprirea căștilor. Redare/Oprire. În modul voce – Răspunde/Încheie apel. Dublu click - apelare ultimul număr format.
3. Melodia următoare/ Creștere volum
4. LED Bluetooth
5. LED încărcare
6. Microfon
7. Mufă alimentare (microUSB)
8. Magnet

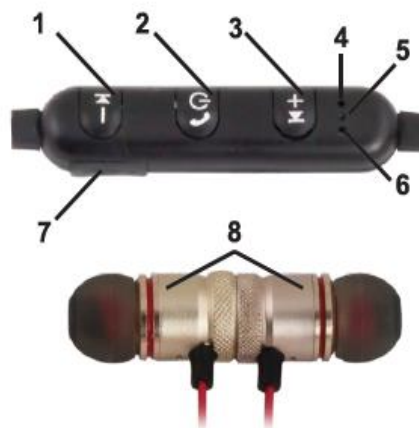

1. Instrucțiuni privind siguranța

- Dacă scăpați dispozitivul, acesta se poate deteriora.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui. Nu puneți dispozitivul în locuri unde ar putea fi expus la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate ar putea deteriora produsul sau scurta durata de funcționare.
- Nu lăsați dispozitivul în apropierea surselor de căldură (ex. radiator).
- Nu expuneți dispozitivul la ploaie, apă, umezeală. Evitați contactul direct cu apa.
- Nu deschideți carcasa dispozitivului.

2. Introducere

Esperanza EH186 sunt căști Bluetooth care vă permit să ascultați muzică wireless, utilizând tehnologia Bluetooth și să efectuați apeluri telefonice.

3. Specificații produs

Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Versiune Bluetooth: 4.2

Distanța de funcționare: până la 10m

Baterie reîncărcabilă încorporată Li-poly: 60 mAh

Răspuns în frecvență: 280 Hz – 16 kHz

Tensiune încărcare: 5 V

Timp de redare muzică: aprox. 3,5 ore

Timp de vorbire: aprox. 4,5 ore

Port încărcare: microUSB

4. Încărcarea căștilor

Bateria trebuie încărcată complet înainte de prima utilizare. Pentru a încărca bateria, introduceți cablul USB în portul USB al calculatorului sau al încărcătorului (nu este furnizat) și apoi introduceți cablul în port-ul de încărcare al căștilor (7). Când LED-ul (5) luminează roșu, indică faptul că dispozitivul se încarcă. Când LED-ul se stinge, înseamnă că dispozitivul este încărcat complet.

ATENȚIE!

Bateriile uzate nu trebuie aruncate în coșul de gunoi. Acestea trebuie duse la un centru de reciclare.

5. Caracteristici căști

Redarea muzicii de pe dispozitive Bluetooth.

Pentru a reda muzică, asociați și conectați telefonul sau alt dispozitiv Bluetooth cu căștile și începeți să redați muzică.

6. Asocierea căștilor cu dispozitive Bluetooth

Procedura de asociere a telefonului sau calculatorului poate varia în funcție de model și producător. Pentru a obține mai multe informații referitoare la asocierea dispozitivului Bluetooth cu căștile, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu dispozitivul Bluetooth (telefon, calculator, etc.).

- a) În timpul procesului de asociere, căștile și dispozitivul Bluetooth trebuie să fie la o distanță de maxim 1 m.
- b) Porniți căștile utilizând butonul (2). LED-ul (4) va începe să pâlpâie albastru-roșu. Când opriți căștile, acestea trec automat în modul de asociere (dacă nu se pot conecta la un dispozitiv asociat anterior).
- c) Activați funcția Bluetooth de pe telefon sau de pe dispozitivul Bluetooth și comutați în modul căutare.
- d) Când căutarea s-a finalizat, selectați "EH186" din lista dispozitivelor găsite.
- e) Apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul telefonului sau dispozitivului Bluetooth. Dacă este necesară parola, introduceți "0000" și apăsați Da sau Confirmă pe dispozitivul Bluetooth.
- f) Dacă procesul de asociere este efectuat corect, LED-ul (4) va pâlpâi albastru (dacă acesta continuă să pâlpâie albastru-roșu, trebuie să efectuați din nou asocierea).
- g) După ce procedura de asociere a reușit, selectați "EH186" din lista dispozitivelor Bluetooth și apăsați butonul Conectare.

Dacă telefonul acceptă profile HSP (hands-free) și A2DP, dispozitivul se va comuta automat între aceste 2 profile. În acest caz, telefonul poate eșua reconectarea cu căștile după ce acestea se restartează.

Atenție:

Înainte de a conecta un dispozitiv Bluetooth, activați funcția Bluetooth pe ambele dispozitive. În cazul unelor dispozitive Bluetooth (cum ar fi: telefoanele Nokia), trebuie să selectați opțiunea de conectare

automată din setările telefonului. Pentru mai multe informații, consultați manualul de instrucțiuni al telefonului.

7. Caracteristicile butoanelor

În modul de redare muzică (Bluetooth):

- Apăsăți scurt butonul (2), pentru a opri muzica/restarta redarea muzicii.
- Apăsăți scurt butonul (1), pentru a merge la melodia anterioară. Dacă apăsați lung, reduceți volumul.
- Apăsăți scurt butonul (3), pentru a merge la melodia următoare. Dacă apăsați lung, creșteți volumul.

În timpul unui apel:

- Apăsăți butonul (2), pentru a răspunde unui apel – dacă apăsați acest buton în timpul unei convorbiri, veți încheia apelul.
- Apăsăți butonul (2) de două ori, pentru a apela ultimul număr format.
- Țineți apăsat butoanele (1) și (3), pentru a reduce sau crește volumul.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

