

CĂȘTI SPORT BLUETOOTH ESPERANZA

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

Înainte de prima utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare și să îl păstrați pentru consultări ulterioare. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deteriorarea dispozitivului.

ATENȚIE!

Dacă nu utilizați căștile o perioadă lungă de timp:

- **încărcați complet căștile**
- **păstrați-le într-un loc uscat și răcoros**
- **încărcați complet căștile la fiecare 4 luni**

Dacă respectați acest lucru, veți extinde durata de viață a bateriei!


Dacă nu încărcați căștile cel puțin o dată la 4 luni, bateria se va deteriora și veți pierde garanția.

NOTE:

- Dispozitivul nu este o jucărie. Este interzisă utilizarea acestuia de către copii cu vârsta sub 6 ani. Copii cu vârsta de peste 6 ani pot utiliza dispozitivul doar sub supravegherea unui adult.
- Nu aruncați sau loviți difuzorul în/de suprafețe dure. Protejați căștile de șocuri mecanice.
- Nu aruncați în foc căștile.
- În timpul încărcării căștilor, puneți căștile pe o suprafață rezistentă la căldură. Încălzirea în timpul încărcării este un fenomen normal.
- Nu puneți căștile în locuri cu umiditate ridicată și evitați contactul cu apa.
- Nu dezasamblați dispozitivul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat.
- Nu aruncați căștile în gunoi. Acestea trebuie duse la un centru de colectare a dispozitivelor electrice.
- Protejați produsul de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, vibrații puternice, umiditate ridicată, gaze inflamabile, vapori, solvenți.
- Cablul USB furnizat nu permite transferul de date! Este doar pentru încărcare.

Descrierea produsului

1. Melodia anterioară/reducere volum
2. Pornirea/oprirea căștilor. Redare/oprire muzică. În modul voce – Răspunde/încheie apel. Dublu click – ultimul număr apelat.
3. Melodia următoare/creștere volum
4. Indicator LED Bluetooth
5. Indicator LED de încărcare
6. Microfon
7. Mufă alimentare (microUSB)

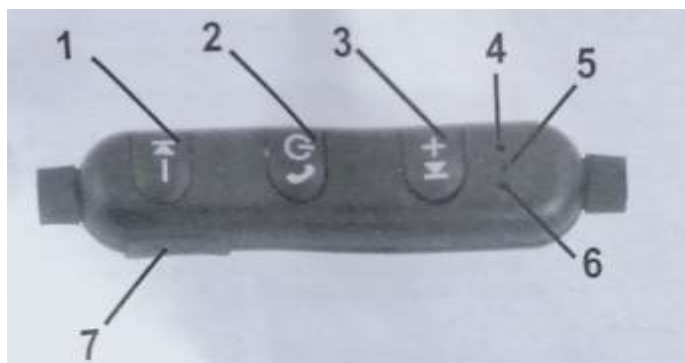

Instrucțiuni privind siguranța

- Dacă scăpați dispozitivul pe jos, acesta se poate deteriora.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui. NU puneți dispozitivul în locuri unde ar putea fi expus la temperaturi ridicate. Acestea pot deteriora produsul sau pot reduce durata de viață a acestuia.
- Nu lăsați produsul în apropierea surselor de căldură (ex. radiator).
- Feriți dispozitivul de ploaie, apă, umezeală. Evitați contactul direct cu apa.
- Nu deschideți carcasa dispozitivului.

Introducere

Căștile vă permit să ascultați muzică wireless utilizând tehnologia Bluetooth și să efectuați apeluri telefonice.

Specificații produs

- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Versiune Bluetooth: 4.2
- Distanța de operare: până la 10 m
- Baterie Li-Poly reîncărcabilă încorporată: 60 mAh
- Răspuns în frecvență: 280 Hz – 16 kHz
- Tensiune încărcare: 5V
- Timp de redare muzică: aproximativ 3,5 ore
- Timp de convorbire: 4,5 ore
- Port de încărcare: microUSB

Încărcarea căștilor

Bateria trebuie încărcată complet înainte de prima utilizare. Pentru a încărca bateria, introduceți mufa USB a cablului în port-ul USB al calculatorului sau încărcătorului (care nu este inclus în setul furnizat) și apoi introduceți mufa de încărcare în port-ul de încărcare al căștilor (7). Când LED-ul (5) luminează constant roșu, indică faptul că dispozitivul este în curs de încărcare. Când LED-ul roșu se stinge, înseamnă că bateria căștilor este complet încărcată.

ATENȚIE!

Bateriile uzate nu trebuie aruncate la gunoi. Acestea trebuie duse la un centru de colectare și reciclare.

Caracteristicile căștilor

Redarea muzicii de pe dispozitive Bluetooth.

Pentru a reda muzică utilizând căștile, asociați și conectați căștile cu telefonul sau cu alt dispozitiv utilizând tehnologia Bluetooth.

Asocierea căștilor cu dispozitive Bluetooth

Procedura de asociere a căștilor cu telefonul sau calculatorul poate varia în funcție de model și producător. Pentru mai multe detalii consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth (telefon, calculator etc.).

1. În timpul asocierii căștilor cu dispozitivul Bluetooth, trebuie să păstrați o distanță de max. 1 metru între dispozitive.
2. Porniți căștile utilizând butonul (2). LED-ul (4) va începe să pâlpâie albastru și roșu. Când opriți căștile, acestea se comută automat la modul de asociere (dacă nu se pot conecta cu un dispozitiv asociat anterior).
3. Activați funcția Bluetooth de pe dispozitivul extern și începeți căutarea.
4. După finalizarea căutării, selectați "EH188" din lista dispozitivelor găsite.
5. Apoi, respectați instrucțiunile afișate pe ecranul dispozitivului Bluetooth. Dacă este necesar codul PIN, introduceți "0000" și apăsați YES sau Confirm pe dispozitivul Bluetooth.
6. Dacă procedura de asociere este efectuată corect, LED-ul (4) va pâlpâi albastru (dacă LED-ul continuă să pâlpâie albastru și roșu trebuie să efectuați asocierea din nou).
7. După asocierea cu succes, selectați "EH188" din lista de dispozitive Bluetooth și apăsați butonul Connect.

În cazul telefoanelor care acceptă profile HSP (hands-free) și A2DP dispozitivul se va comuta automat între aceste două profile. În acest caz, este posibil ca telefonul să eșueze reconectarea cu căștile după repornire.

Atenție:

Înainte de a conecta dispozitivul Bluetooth, activați funcția Bluetooth pe ambele dispozitive. În cazul unor dispozitive Bluetooth (cum ar fi telefoanele Nokia) trebuie să selectați opțiunea de conectare automată din setările telefonului. Pentru mai multe detalii, consultați manualul de utilizare al telefonului.

Caracteristicile butoanelor

În modul de redare a muzicii (Bluetooth):

- apăsați scurt butonul (2) pentru a opri/reporni muzica..
- apăsați scurt butonul (1) pentru a merge la melodia anterioară. Dacă țineți apăsat, veți reduce volumul.
- apăsați scurt butonul (3) pentru a merge la melodia următoare. Dacă țineți apăsat, veți crește volumul.

În timpul unui apel:

- apăsați butonul (2), veți răspunde unui apel primit – când apăsați acest buton în timpul unui apel, veți închide.
- apăsați de două ori butonul (2) pentru a apela ultimul număr apelat.
- țineți apăsat butoanele (1) și (3), veți reduce sau crește volumul.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

