


CEAS CU ALARMĂ ȘI PROIECTOR CASSIOPEIA ESPERANZA

DESCRIERE PRODUS

1. Compartiment baterii
2. Buton pornire/oprire proiector
3. Buton pentru a intra în setări (ADJ/SET)
4. Butoane pentru a porni afișarea ceasului pe tavan.
5. Ecran LCD/ceas
6. Cupolă proiector
7. Afișaj ceas

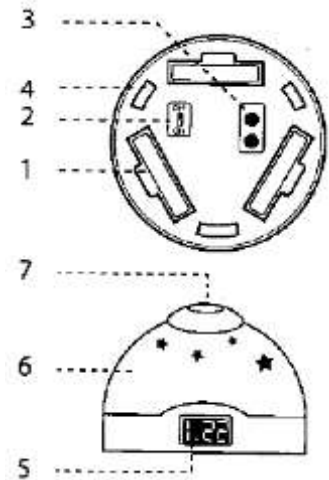

INSTALAREA BATERIILOR

1. Deschideți capacele celor 3 compartimente pentru baterii (1), de sub modulul de alarmă.
2. Introduceți câte o baterie AAA de 1.5V în fiecare compartiment (respectând polaritatea marcată).
3. Închideți capacele.

Acest aparat trebuie utilizat cu baterii alcaline sau acumulatori pentru a funcționa. Bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Acestea trebuie colectate separat de către companiile de reciclare sau predate la puncte speciale de colectare.

SETĂRI

Sunt două butoane: SET și ADJ în partea de jos a aparatului.

Dacă apăsați butonul SET o dată, intrați în setările ceasului (5) (cifrele de pe ecran vor clipi). În acest mod:

- dacă apăsați butonul ADJ, porniți modul alarmă (iconița alarmă ceas va apărea pe ecran)
- dacă apăsați butonul ADJ din nou, un singur semnal va fi activat care anunță orele întregi (iconița unei sonerii va apărea pe ecran)

Când apăsați butonul SET a doua oară, intrați în setările modului alarmă. Puteți seta ora apăsând butonul ADJ.

Dacă apăsați butonul SET din nou, intrați la setare minutelor (apăsați butonul ADJ). Dacă apăsați butonul SET din nou, intrați în modul de setare al datei (lună, zi) și ora actuală (ore, minute)- apăsați butonul ADJ.

Afișare oră, oră alarmă, dată și secunde

Când sunteți în modul de afișare al datei și orei și apăsați butonul ADJ, ecranul (5) va afișa: ora actuală, ora la care este setată alarma, data curentă, cronometru.

Pornirea proiectorului

Puteți activa/dezactiva proiectorul folosind comutatorul (2).

Modul alarmă

Când sunteți în modul setări, porniți modul alarmă (pe ecran (5) va apărea iconița), alarma se va activa la ora setată.

Când alarma este pornită și apăsați butonul ADJ, funcția de amânare va fi activată. Alarma va suna din nou după 5 minute. Funcția de amânare poate activa alarma de trei ori. Când apăsați butonul SET, alarma se va opri.

Afișarea orei pe tavan

Dacă apăsați pe cupolă (6), ora curentă va fi afișată pe tavan timp de aproximativ 10 secunde.



România
Reciclarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibilele efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Reșița, CS, ROMÂNIA.