

FIER DE CĂLCAT CERAMIC CU ABUR TULLE ESPERANZA

Înainte de a utiliza produsul, cu atenție informațiile de mai jos și manualul de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA ȘI UTILIZAREA CORESPUNZĂTOARE A DISPOZITIVULUI

1. Pe perioada garanției este recomandat să păstrați ambalajul original și dovada achiziției, pentru garanție. În timpul transportului, aparatul trebuie pus în ambalajul original.
2. Înainte de prima utilizare, scoateți ambalajul și tot ce este în interior.
3. Nu atingeți dispozitivul dacă a căzut în apă, deconectați-l imediat de la priză.
4. Nu utilizați dispozitivul niciodată lângă o cadă de baie, cabină de duș sau piscină.
5. Nu depozitați aparatul în locuri unde ar putea intra în contact cu apa.
6. Dispozitivul trebuie deconectat de la priză imediat după utilizare.
7. Deconectați dispozitivul de la priză în timpul curățării.
8. Dispozitivul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timp ce funcționează.
9. Copiii și persoanele cu capacități fizice și mentale reduse pot utiliza produsul doar dacă sunt supravegheați de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
10. Dispozitivul și cablul acestuia trebuie ținute departe de copii sub 8 ani. Dispozitivul nu este o jucărie.
11. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cel pentru care a fost proiectat.
12. Înainte de a conecta produsul la priză, asigurați-vă că tensiunea de pe aparat corespunde cu cea de la priză. Dacă acestea nu corespund, nu conectați dispozitivul la priză.
13. Nu utilizați accesorii care nu au fost furnizate împreună cu produsul și care nu sunt recomandate de producător.
14. Deconectați dispozitivul de la priză, trăgând de ștecher, nu de cablu.
15. Nu utilizați dispozitivul dacă cablul sau ștecherul sunt deteriorate. Acestea trebuie schimbate sau reparate la un service autorizat. Dacă încercați să le reparați singur pe perioada garanției, aceasta se va pierde.
16. Dacă orice componentă este deteriorată, pentru a evita orice pericol, aceasta trebuie înlocuită de producător sau de un tehnician service autorizat. Reparațiile trebuie efectuate doar de personal calificat. Reparațiile necorespunzătoare pot duce la accidentarea utilizatorului. Pentru orice defecțiune, contactați un service autorizat.
17. Nu depozitați și nu puneți dispozitivul, accesoriile și cablul acestuia în apropierea suprafețelor calde.
18. Nu pulverizați aerosoli în apropierea dispozitivului.
19. Dispozitivul este destinat doar pentru uz casnic, nu îl utilizați în scopuri comerciale sau în exterior.
20. Păstrați-l într-un loc uscat și răcoros (0-40°C), evitați expunerea la lumina directă a soarelui.
21. Nu puneți dispozitivul, în timp ce funcționează, pe suprafețe de metal sau pe pervaze.
22. Nu atingeți dispozitivul, în timp ce funcționează, cu mâinile ude.
23. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului și a accesoriilor acestuia.
24. După utilizare, lăsați dispozitivul să se răcească complet.
25. Dispozitivul atinge o temperatură mare. Este nevoie de o atenție suplimentară în timpul utilizării.
26. Nu atingeți talpa călcătorului în timpul utilizării și imediat după utilizare.
27. Aparatul produce aburi la temperaturi ridicate. Utilizați-l cu atenție.
28. Aparatul trebuie utilizat pe o suprafață fermă.
29. Înainte de a umple rezervorul cu apă, ștecherul trebuie deconectat de la priză.
30. Gura de intrare pentru umplerea rezervorului cu apă nu trebuie deschisă în timpul utilizării.


aparaturii.

31. Aparatul nu trebuie utilizat dacă a fost scăpat pe jos, are urme vizibile de deteriorare sau dacă curge apă din el.
32. Rezervorul de apă trebuie golit după călcare.
33. Trebuie să aveți grijă când călcați în apropierea copiilor. Nu îi lăsați să atingă aparatul în timpul funcționării.
34. Este interzis să călcați haine sau materiale pe oameni sau animale.
35. Nu pulverizați aburi direct pe oameni sau animale.

ATENȚIE! Nerespectarea acestor instrucțiuni pot duce la deteriorarea produsului sau la punerea în pericol a sănătății!

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Talpă ceramică
2. Gură de intrare a apei
3. Comutator control abur; (a) și (b) aburul este activat; (c) aburul este dezactivat
4. Buton jet de abur
5. Buton pulverizare
6. Pulverizator
7. Rezervor apă
8. Nivel maxim de umplere cu apă
9. Indicator LED pentru temperatură
10. Buton control temperatură
11. Indicator de reglare a butonului de temperatură
12. Funcție auto-curățare
13. Rezervor apă de 90 ml

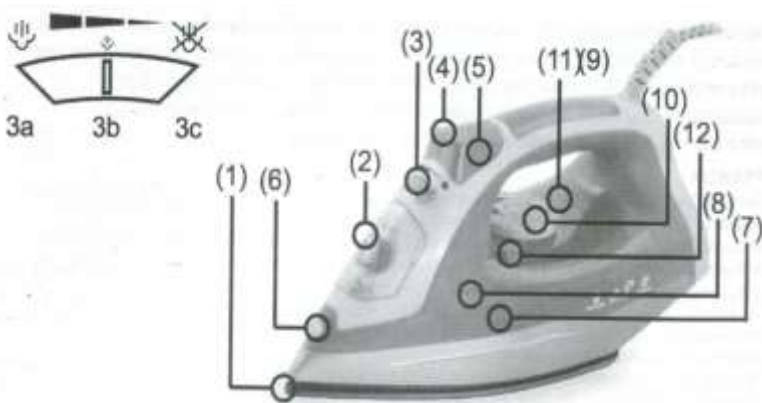

ÎNAINTE DE UTILIZARE

ATENȚIE! În timpul primei utilizări este posibil să iasă fum. Acest lucru este normal și nu se datorează unei defecțiuni ale aplicației. Fumul ar trebui să dispară după puțin timp. Dacă acesta nu dispăre, deconectați imediat produsul de la priză.

1. Îndepărtați foliile de protecție sau autocolantele de pe talpa de ceramică și de pe carcasă.
2. Desfaceți cablul complet înainte de a utiliza aparatul.
3. Umpleți aparatul cu apă folosind recipientul furnizat.
4. Nu lăsați cablul de alimentare să atingă talpa de ceramică.
5. Conectați întotdeauna aparatul la o priză cu pământare (doar AC) la tensiunea specificată pe plăcuța aparatului.
6. Nu utilizați un prelungitor fără pământare!
7. Nu introduceți alt lichid în rezervorul pentru apă (7), cum ar fi: parfum, apă parfumată, oțet – acesta ar putea deteriora grav aparatul.
8. Nu strângeți cablul dacă aparatul nu s-a răcit complet.
9. Nu deșurubați și nu dezamblați aparatul.
10. Nu utilizați temporizatoare sau alte dispozitive de control de la distanță.
11. După ce ați terminat de călcat sau dacă aparatul nu este utilizat pentru puțin timp, Butonul de control al temperaturii (10) trebuie setat în poziția "MIN". Iar controlerul pentru aburi (3) – în poziția 3(c).
12. Utilizați funcția de auto-curățare (12) cel puțin o dată la două săptămâni; frecvența de

utilizare a acestei funcții depinde de duritatea apei.

UMPLEREA APARATULUI CU APĂ

1. Utilizați apă proaspătă demineralizată sau apă distilată de fiecare dată pentru a obține cel mai bun rezultat.
2. Aparatul trebuie deconectat de la priză.
3. Puneți-l în poziție verticală.
4. Deschideți capacul rezervorului pentru apă (2).
5. Umpleți rezervorul pentru apă (7) fără a depăși nivelul maxim marcat (8). Pentru a face acest lucru, utilizați recipientul de măsurat (13) furnizat.

CĂLCAREA USCATĂ

1. Puneți aparatul în poziție verticală.
2. Setați controlerul pentru aburi (3) în poziția (3c).
3. Conectați aparatul la priză.
4. Setați temperatura dorită la indicatorul de reglare a butonului de temperatură (11) localizat pe carcasa rotind butonul de control al temperaturii (10) în poziția dorită:
 - - material sintetic, plastic (acril, nailon, poliamidă, poliester)
 - - mătase, lână
 - - bumbac, in

Dacă nu știți tipul materialului, verificați temperatura aparatului pe o porțiune de haină care nu se vede când este purtată.

Începeți să călcați prima dată materiale care necesită o temperatură mai mică.

5. În momentul setării temperaturii, indicatorul de temperatură (9) va lumina.
6. Când indicatorul (9) se stinge, înseamnă că aparatul a ajuns la temperatura setată și poate fi utilizat.

CĂLCAREA CU ABURI

1. Umpleți rezervorul (7) cu apă.
2. Comutatorul de control al temperaturii (10) trebuie setat în poziția:
 - - material sintetic, plastic (acril, nailon, poliamidă, poliester)
 - - mătase, lână sau
 - - bumbac, in.
3. Setați comutatorul pentru control al aburilor (3) în poziția (3a) sau (3b).
4. Conectați aparatul la priză.
5. Indicatorul de temperatură (9) va lumina.
6. Începeți să călcați. Aburul va ieși când aparatul este în poziție orizontală.
7. După ce ați călcat cu aburi, stați comutatorul pentru control al aburilor (3) în poziția (3c).

CÂND AȚI TERMINAT DE CĂLCAT

1. Puneți aparatul în poziție verticală.
2. Deconectați-l de la priză.
3. Lăsați-l să se răcească.
4. Turnați apa rămasă în rezervor (7).

FUNCȚIA ANTIPICURARE

Această funcție previne automat scurgerile de apă prin orificiile pentru aburi atunci când aparatul este setat la o temperatură prea scăzută.

FUNCȚIA ANTICALCAR

Această funcție previne depunerea și extragerea calcarului care s-a depus în timpul călcării cu aburi.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Dacă aparatul este curățat în mod corespunzător și în mod regulat, este garantată utilizarea în siguranță și prelungește durata de viață. Înainte de curățare și întreținere, opriți aparatul, deconectați-l de la priză și lăsați-l să se răcească. Placa de ceramică trebuie să fie rece.

1. Talpa de ceramică și carcasa trebuie șterse cu un material textil umed.
2. Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau abrazivi pentru curățare.
3. Nu utilizați oțet, clor sau alte chimicale.
4. Nu introduceți niciodată aparatul în apă sau alte lichide.

Auto-curățare / funcția de auto-curățare (12)

Este utilizată pentru a îndepărta impuritățile care se blochează în orificiile din talpa de ceramică. Trebuie să utilizați această funcție o dată la două săptămâni. Dacă apa este foarte dură, trebuie curățat mai frecvent.

1. Aparatul trebuie oprit și setat în poziția (3c).
2. Umpleți rezervorul pentru apă (7) cu apă curată, rece. Nu introduceți niciodată oțet, acid citric sau orice alt declacifiant în rezervor (7).
3. Setati comutatorul pentru control al temperaturii (10) în poziția ••• .
4. Conectați dispozitivul la priză. Indicatorul (9) va lumina iar aparatul va începe să se încălzească.
5. Când indicatorul de temperatură (9) se stinge, deconectați aparatul de la priză.
6. Țineți aparatul în poziție orizontală deasupra chiuvetei, apăsați și țineți apăsat butonul (12) și scuturați ușor aparatul. Când faceți acest lucru trebuie să aveți grijă deoarece vor ieși aburi și apă caldă din aparat.
7. Repetați acest pas până când apa iese din aparat și toate impuritățile și calcarul sunt eliminate.

Depozitare și transport:

1. Lăsați aparatul să se răcească.
2. Goliți rezervorul de apă.
3. Înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
4. Aparatul (când este gol) trebuie depozitat în poziție verticală pe o suprafață stabilă, într-un loc bine ventilat, departe de copii.
5. În timpul transportului, este recomandat să puneți aparatul în ambalajul original pentru a-l proteja de șocuri și vibrații.

Specificații:

Putere max. - 2400W

220-240V; 50/60Hz

Lungime cablu: 150 cm