

## FRITEUZĂ 2200W 3L FALAFEL ESPERANZA

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune nominală: 220-240 V

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Putere consumată: 2000 W

Picioare de cauciuc anti-derapante

Capacitate maximă de ulei: 3 L

Lungime cablu: 80 cm

Dimensiune produs (după asamblare): 53,5 x 21 x 27 cm

Greutate netă: 2,25 kg

### INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de prima utilizare și păstrați-le pentru consultări ulterioare. Păstrați garanția, bonul fiscal și, dacă este posibil, ambalajul cu tot ce este în interior. Dacă oferiți acest aparat altor persoane, vă rugăm să le dați și acest manual de utilizare.

- Aparatul este proiectat exclusiv pentru uz privat și în scopul prevăzut în acest manual. Acest aparat nu este destinat pentru uz comercial.
- Nu utilizați aparatul în exterior. Feriți-l de surse de căldură, lumina directă a soarelui, umiditate (nu îl introduceți niciodată în apă sau alte lichide) și margini ascuțite. Nu manipulați sau utilizați produsul cu mâinile ude.
- Când curățați sau depozitați aparatul, opriți-l și deconectați-l de la priză (trageți de ștecher, nu de cablu) dacă nu este utilizat și scoateți accesoriile atașate.
- Nu lăsați aparatul să funcționeze nesupravegheat. Dacă părăsiți camera în care este utilizat aparatul, ar trebui să îl opriți. Scoateți aparatul din priză.
- Aparatul și cablul acestuia trebuie verificate în mod regulat. Dacă sunt deteriorate, nu mai utilizați aparatul.
- Nu încercați să reparați aparatul singur. Contactați întotdeauna un tehnician autorizat. Pentru a evita expunerea la pericole, înlocuiți întotdeauna cablul defect doar la producător sau la un service autorizat, cu un cablu de același tip.
- Utilizați doar piese de schimb originale.
- Acordați atenție specială capitolului "Instrucțiuni speciale privind siguranța".

### COPII ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

- Pentru a asigura siguranța copiilor, păstrați ambalajele (pungi de plastic, cutii, polistiren, etc.) departe de aceștia.

### AVERTISMENT!

- Nu lăsați copiii mici să se joace cu foliile, există pericol de sufocare!
- Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane, inclusiv copii, cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștință. Aceștia pot utiliza produsul doar sub supraveghere sau dacă au fost instruiți de o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați continuu și nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. Acesta nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor!


### INSTRUCȚIUNI SPECIALE PRIVIND SIGURANȚA

- Nu utilizați aparatul fără ulei. Friteuza se va deteriora dacă este încălzită fără ulei. Grăsimea care nu poate fi topită va duce la supraîncălzirea friteuzei.
- Înainte de utilizarea friteuzei pentru prima dată, spălați recipientul pentru ulei, capacul și coșul pentru prăjit în apă caldă cu detergent și uscați-le bine. Este important ca friteuza să fie uscată complet înainte de utilizare deoarece **apa face ca uleiul cald să stropască**.
- Nu introduceți unitatea principală sau cablul de alimentare în apă.
- Nu puneți prea multe ingrediente sau ustensile nerecomandate de producător în friteuză.

- Pentru a evita arsurile, nu atingeți părțile de metal ale friteuzei deoarece sunt foarte fierbinți. Utilizați întotdeauna mănuși rezistente la căldură.
- Puneți dispozitivul pe o suprafață stabilă și nivelată pentru a preveni căderea dispozitivului.
- Folosiți dispozitivul doar pentru prăjit. Prăjiți doar alimente consumabile și care pot fi prăjite.
- Așteptați ca dispozitivul să se răcească înainte de a-l muta, curăța sau depozita. Prindeți întotdeauna dispozitivul de mână și deconectați-l de la priză înainte de a-l muta.
- Nu utilizați aparatul fără a introduce ulei sau grăsime. Asigurați-vă întotdeauna că nivelul uleiului este între marcasele minim și maxim din interiorul vasului pentru ulei. Nu depășiți nivelul maxim, deoarece uleiul ar putea să curgă.
- Asigurați-vă că părțile fierbinți ale dispozitivului nu sunt expuse la materiale inflamabile, cum ar fi perdele, fețe de masă etc. deoarece pot produce un incendiu.
- Nu acoperiți niciodată dispozitivul cu niciun fel de material. Asigurați o ventilație adecvată atunci când utilizați dispozitivul.
- Este interzis să puneți capacul pe aparat în timp ce acesta funcționează, deoarece poate cauza un incendiu sau uleiul ar putea să iasă din aparat. Capacul poate fi folosit doar pentru depozitarea și mutarea aparatului (doar dacă aparatul s-a răcit).
- Friteuza poate ajunge la temperaturi ridicate atunci când este utilizată. Preparatele cu ulei ar putea lua foc dacă sunt supraîncălzite. Aveți mare grijă!
- Nu utilizați friteuza perioade lungi. Opriți aparatul după ce ați terminat de utilizat dispozitivul.
- Când utilizați grăsime solidă, aceasta trebuie să se dizolve încet pentru a înconjura elementul de încălzire. Există pericolul de supraîncălzire dacă grăsimea este utilizată pentru prima dată sau dacă este dizolvată la o temperatură prea mare.

## DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Capac cu mâner
2. Coș pentru prăjit
3. Indicator alimentare
4. Indicator încălzire
5. Comutator temperatură
6. Carcasă din oțel inoxidabil cu mâner
7. Orificiu depozitare cablu (în partea din spate a unității principale)
8. Recipient pentru ulei detașabil
9. Unitatea principală cu elemente de încălzire
10. Mâner detașabil pentru coșul pentru prăjit
11. Buton RESETARE

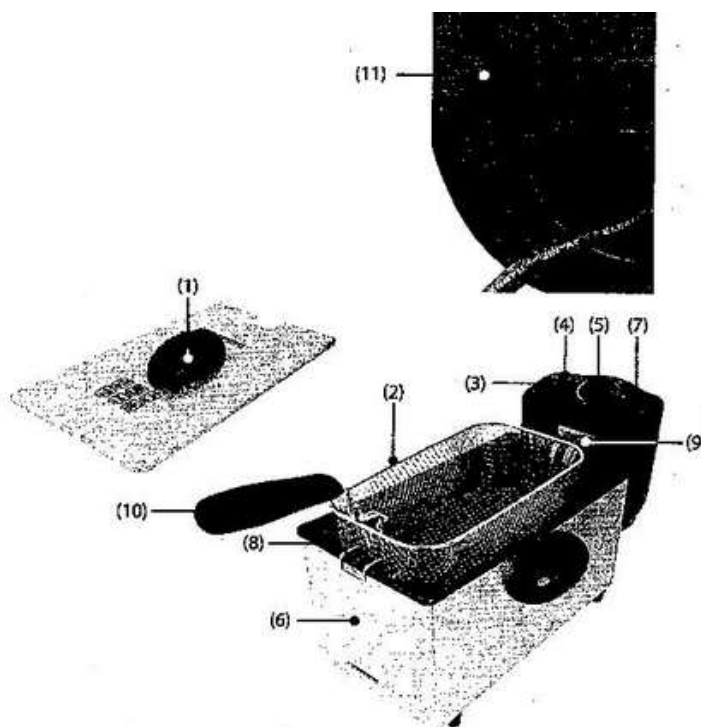

## ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Scoateți toate componentele din ambalaj.
- Trageți ușor în sus unitatea principală până când se eliberează de carcasa din oțel inoxidabil.
- Spălați toate componentele (capac, recipient pentru ulei, coș pentru prăjit, elemente de încălzire (în afară de unitatea principală)) cu apă caldă și detergent apoi curățați-le cu apă curată, uscați-le și ștergeți-le cu un material textil curat și moale.

## PREGĂTIREA UTILIZĂRII APARATULUI

- Puneți aparatul pe o suprafață plană și stabilă.
- Asigurați-vă că toate componentele aparatului sunt complet uscate înainte de utilizare pentru a evita accidentarea cauzată de stropire.
- Introduceți recipientul pentru ulei în carcasă.
- Aliniați unitatea principală în canelurile din spatele carcasei. Friteuza este echipată cu un micro-întrerupător de siguranță care vă va permite funcționarea unității principale decât dacă este așezată corespunzător în ambele caneluri din carcasă.
- Adăugați cantitatea adecvată de ulei în recipientul pentru ulei (aproximativ 2.5 L). Nu puneți ulei peste nivelul maxim sau sub nivelul minim marcate în interiorul rezervorului.
- Fixați ambele brațe de mâner și eliberați-le atunci când capetele brațului alunecă în orificiile interioare ale coșului. Puteți ridica coșul cu mânerul în mod uniform.
- Conectați aparatul la priză, iar indicatorul de alimentare se va aprinde.
- Rotiți comutatorul de alimentare la temperatura dorită pentru a începe încălzirea.

### NOTE:

- Dispozitivul poate începe să funcționeze doar când unitatea principală este fixată bine în carcasă.
- Uleiul lichid este potrivit pentru friteuză. Dacă doriți să utilizați grăsime solidă, tăiați grăsimea în bucăți mici și selectați cea mai mică temperatură. Când utilizați grăsime solidă, aceasta trebuie să se dizolve încet pentru a înconjura elementul de încălzire. Există pericolul de supraîncălzire dacă grăsimea este utilizată pentru prima dată sau dacă este dizolvată la o temperatură prea mare.

## UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

Când dispozitivul este pornit, setați comutatorul de temperatură la temperatura dorită. Pentru a atinge o temperatură stabilă și potrivită pentru utilizare, este necesar să așteptați 10-15 minute. Când temperatura dorită este atinsă, indicatorul de încălzire se va stinge. Preîncălzirea adecvată vă permite să obțineți cartofi prăjiți rumeniți și crocanți.

- Conectați dispozitivul la priză, iar indicatorul de alimentare se va aprinde.
- Rotiți comutatorul de temperatură la temperatura dorită, indicatorul de alimentare se va aprinde. Când temperatura dorită este atinsă, indicatorul de încălzire se va stinge. Când temperatura scade, termostatul va fi activat automat, iar indicatorul de încălzire se va aprinde din nou. Va păstra temperatura selectată automat.
- Puneți coșul în recipientul pentru ulei, acesta va sta peste elementele de încălzire.
- Când friteuza a atins temperatura dorită, ridicați coșul utilizând mânerul și atașați-l la marginea friteuzei.
- Puneți cantitatea adecvată de cartofi proaspeți, pește, pui, etc., în coșul pentru prăjit încet pentru a evita stropirea și coborâți coșul complet în ulei sau grăsime.
- Puteți amesteca puțin alimentele în timp ce se prăjesc.
- Când mâncarea este gata, ridicați coșul de mâner și agățați-l pe marginea recipientului pentru ulei de cârligul coșului pentru a lăsa uleiul să se scurgă. Dacă este necesar puteți scoate coșul din recipientul pentru ulei.
- După utilizare, rotiți comutatorul de temperatură în poziția MIN și deconectați dispozitivul. Nu mutați niciodată aparatul atâta timp cât uleiul sau grăsimea sunt încă calde.

Atenție: Această friteuză are un întrerupător de siguranță care se declanșează dacă unitatea se supraîncălzește accidental (ex.: dacă comutatorul de temperatură nu mai funcționează). Când se întâmplă acest lucru, prima dată rotiți comutatorul de alimentare în poziția MIN și deconectați aparatul de la sursa de alimentare. Așteptați ca dispozitivul să se răcească complet (aproximativ 15 minute). Apoi apăsați butonul RESET situat în partea din spate a unității principale cu un obiect lung, subțire și tare (ex.: scobitoare) care să se potrivească. Acum puteți porni din nou unitatea.

## SFATURI PENTRU CELE MAI BUNE REZULTATE DE PRĂJIRE

- Alimentele nu trebuie să conțină multă apă. Alimentele foarte "umede" pot face ca uleiul să producă spumă și se poate revărsa.
- Alimentele pentru prăjit trebuie să aibă aproximativ aceeași dimensiune pentru a vă asigura că se gătesc uniform și complet.
- Multe tipuri de alimente necesită să fie acoperite. Aluatul și pesmetul sunt cele mai utilizate.
- Înainte de a adăuga alimentele, așteptați ca friteuza să ajungă la temperatura dorită și ca indicatorul de încălzire să se stingă.
- NU supraîncărcați coșul.

#### SETAREA TEMPERATURII PENTRU CELE MAI BUNE REZULTATE

| ALIMENTE                    | TEMPERATURĂ (°C) | MINUTE (APROXIMATIV) |
|-----------------------------|------------------|----------------------|
| Gogoși                      | 180              | 2-4                  |
| Vinete                      | 180              | 5-7                  |
| Piept de pui                | 170              | 12-15                |
| Bucăți de piept de pui pane | 175              | 12-15                |
| File de pește pane          | 180              | 5-6                  |
| Pește în aluat              | 165              | 6-8                  |
| Inele de ceapă              | 175              | 5-7                  |
| Ciuperci în pesmet          | 175              | 3-5                  |
| Cotlet de porc pane         | 175              | 7-10                 |
| Creveți                     | 175              | 2-4                  |
| Cotlete de vițel            | 170              | 7-10                 |
| Cartofi prăjiți             | 190              | 5-7                  |
| Cartofi steak               | 190              | 5-7                  |
| Chips-uri de cartofi        | 190              | 5-8                  |

#### CURĂȚARE

- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la priză și lăsați-l să se răcească înainte de curățare.
- Nu introduceți niciodată unitatea principală în apă pentru a o curăța. Ar putea duce la electrocutare sau incendiu.
- Nu utilizați perii dure sau ustensile abrazive pentru a curăța aparatul.
- Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau abrazivi.

#### DEPOZITARE

- Curățați dispozitivul conform instrucțiunilor de mai sus. Lăsați accesoriile să se usuce complet.
- Vă recomandă să depozitați dispozitivul în ambalajul original dacă nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de timp.
- Depozitați întotdeauna produsul într-un loc bine ventilat și uscat.
- Ungeți în mod regulat conurile de oțel cu ulei vegetal.



SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

#### RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

