

# CUPTOR ELECTRIC 20L PROSCIUTTO ESPERANZA

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune nominală: 220-240 V

Frecvența nominală: 50/60 Hz

Clasa de protecție: I

Putere consumată: 1600 W

Capacitate: 20 l

Temporizator: 0-60 minute

Temperatura: 0-250°C

Cablu de alimentare: 3 x 1.0 mm<sup>2</sup>, lungime 1 m

Picioare anti-alunecare din cauciuc

Tavă pentru firmituri

Accesorii: tavă pentru pizza, grill, suport pentru cratițe

3 funcții de încălzire

## INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a pune aparatul în funcțiune și păstrați instrucțiunile, inclusiv garanția, chitanța și, dacă este posibil, cutia și ambalajele din interior. Dacă dați acest dispozitiv altei persoane, vă rugăm să îi dați și manualul de utilizare.

- Aparatul este destinat exclusiv pentru uz personal și în scopul prevăzut. Aparatul nu este pentru uz comercial.
- Nu îl utilizați în exterior. Țineți-l departe de surse de căldură, lumina directă a soarelui, umiditate (nu îl introduceți niciodată în apă) și feriți-l de margini ascuțite. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude. Dacă aparatul este umed sau ud, deconectați-l imediat de la priză.
- Dacă nu utilizați dispozitivul sau când îl curățați, opriți aparatul și deconectați-l de la priză (trageți de ștecher, nu de cablu) și scoateți toate accesoriile atașate.
- Nu utilizați aparatul fără a-l supraveghea. Dacă părăsiți camera, trebuie să opriți întotdeauna aparatul și să îl deconectați de la priză.
- Dispozitivul și cablul de alimentare trebuie verificat în mod regulat dacă prezintă urme de deteriorare. Dacă este deteriorat, aparatul nu mai trebuie utilizat.
- Nu încercați să reparați aparatul singur. Contactați un tehnician autorizat. Pentru a evita expunerea la pericol, cablul deteriorat trebuie înlocuit doar de producător, de către un service autorizat sau de personal calificat și cu un cablu de același fel.
- Utilizați doar piese de schimb originale.
- Acordați atenție suplimentară capitolului "Instrucțiuni speciale privind siguranța".

## COPIII ȘI PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

- Pentru a asigura siguranța copiilor, vă rugăm să păstrați toate ambalajele (pungi de plastic, cutii, polistiren, etc.) departe de aceștia.

## AVERTISMENT!

NU permiteți copiilor mici să se joace cu folia deoarece există pericolul de a se sufoca!

- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse și/sau lipsă de cunoștință și/sau experiență, decât dacă sunt supravegheați de o persoană care este responsabilă de siguranța lor sau dacă au primit instrucțiuni privind utilizarea produsului.
- Copiii trebuie supravegheați tot timpul pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.

## INSTRUCȚIUNI SPECIALE PRIVIND SIGURANȚA PENTRU ACEST DISPOZITIV



**AVERTISMENT:** Pericol de arsuri!

Temperatura suprafețelor accesibile poate fi foarte mare în timpul și după utilizare.


- Nu atingeți părțile fierbinți ale dispozitivului.
- Atingeți aparatul doar pe mânerul de la ușă și pe comutatoare. Dacă este necesar, utilizați suportul pentru cratițe.
- Lăsați dispozitivul să se răcească înainte de a-l curăța și de a-l depozita.

#### AVERTISMENT:

- Nu utilizați dispozitivul cu un temporizator extern sau cu un sistem de alimentare cu telecomandă. Utilizați întotdeauna aparatul sub supraveghere. Pâinea foarte uscată poate lua foc în interiorul aparatului.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu părțile calde ale aparatului.
- Nu puneți aparatul în apropierea materialelor inflamabile cum ar fi perdele sau lemn.
- Puneți aparatul pe o suprafață plană, rezistentă la căldură.
- Poziționați aparatul cu partea din spate spre perete.
- Nu mișcați aparatul în timp ce funcționează.
- Asigurați-vă că butoanele sunt în poziția "OFF/0" când nu utilizați aparatul.

#### DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Carcasă
2. Ușă
3. Mâner ușă
4. Tavă pentru pizza
5. Tavă pentru grill
6. Suport pentru cratițe
7. Indicator luminos
8. Comutator temperatură
9. Temporizator
10. Tavă pentru firmituri
11. Comutator funcții

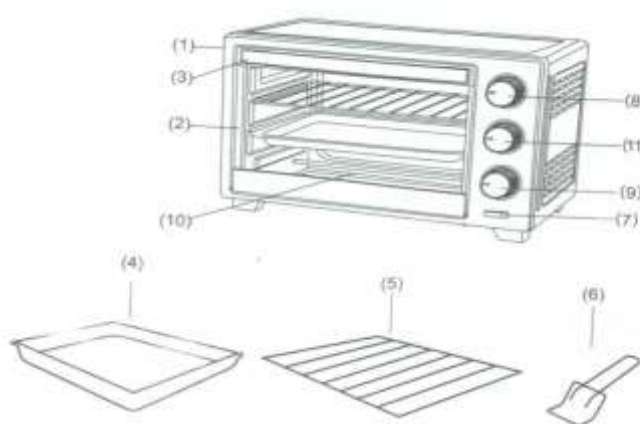

#### PANOU FUNCȚII

- ☐ - Oprit
- ☐ - Încălzire superioară
- ☐ - Încălzire inferioară
- ☐ Încălzire superioară și inferioară

#### DESPACHETAREA PRODUSULUI

1. Scoateți aparatul din ambalaj.
2. Îndepărtați toate ambalajele cum ar fi folie, materiale de umplere, fașete și ambalaje din carton.
3. Verificați ca toate componentele să fie în cutie.
4. Verificați dacă aparatul este deteriorat din cauza transportului pentru a preveni pericolele.

#### NOTĂ:

Este posibil să rămână reziduuri sau praf în aparat. Vă recomandăm să curățați produsul conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare".

#### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de prima utilizare

Pe elementii de încălzire este un strat protectiv. Pentru a-l îndepărta, utilizați aparatul timp de 10 minute fără niciun conținut în interior. Setați comutatorul de temperatură pe "250°".

#### NOTĂ:

Orice fum sau miros produs în timpul acestei proceduri este normal. Vă rugăm să asigurați o ventilație suficientă.

#### CONEXIUNEA ELECTRICĂ

1. Asigurați-vă că comutatoarele sunt în poziția "OFF/0".
2. Verificați dacă tensiunea de la priza pe care doriți să o utilizați se potrivește cu tensiunea

dispozitivului.

3. Introduceți mufa într-o priză cu protecție instalată în mod corespunzător.

## UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

- Glisați tava pentru firmituri în interior deasupra elementelor de încălzire.
- Selectați temperatura de încălzire.
- Apoi selectați funcția de încălzire.
- Setați temporizatorul pe câte minute aveți nevoie, indicatorul luminos se va aprinde automat și va emite un sunet. Procesul de încălzire începe.
- Procesul de încălzire se termină când se aude un sunet (beep).
- Dacă doriți să finalizați procesul de încălzire înainte de a trece timpul setat, rotiți temporizatorul în sens invers acelor de ceasornic până când auziți un sunet (beep). Rotiți comutatorul pentru temperatură în poziția "0".

**NOTĂ:** Temporizatorul poate fi utilizat oricând fără a avea nevoie de conexiune electrică.

- Deconectați cablul de la priză.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța.

## INFORMAȚII GENERALE PENTRU UTILIZAREA CORECTĂ

- Utilizați tava pentru pizza când gătiți carne sau pizza.
- Dacă doriți să utilizați alte vase, asigurați-vă că sunt rezistente la căldură.
- Tava pentru grill este potrivită pentru pregătirea toast-ului.
- Pentru un timp de gătire mai mic de 5 minute, vă recomandăm să preîncălziți cuptorul, fără nimic în interior, timp de aproximativ 3 minute.

## CURĂȚARE

### AVERTISMENT:

- Deconectați întotdeauna cablul de la priză și lăsați aparatul să se răcească complet înainte de curățare.
- În nicio circumstanță nu trebuie să introduceți aparatul în apă pentru a-l curăța. În caz contrar, ar putea duce la electrocutare sau la incendiu.

### ATENȚIE:

- Nu utilizați perii de sârmă sau materiale abrazive,
- Nu utilizați detergenți acizi sau abrazivi.

### Tava pentru pizza

- Scoateți tava pentru pizza din interior.
- Curățați tava pentru pizza în apă caldă cu detergent.
- Uscați tava pentru pizza complet înainte de a o pune înapoi.

### Interiorul

- NU folosiți spray-uri! Încălzitoarele ar putea fi deteriorate în timpul procesului.

### Păstrați interiorul cuptorului curat.

- Stropii și reziduurile alimentare de pe pereții cuptorului și de pe tava pentru grill pot fi îndepărtate cu un material textil umed, adăugând puțin detergent de vase.
- Ștergeți cu un prosop uscat.

### Unitatea de bază

- Asigurați-vă că nu intră apă în aparat!
- Curățați carcasa după utilizare cu un material textil ușor umezit.

## DEPOZITARE

- Curățați aparatul și lăsați-l să se usuce complet.
- Vă recomandăm să depozitați aparatul în ambalajul original dacă nu îl veți utiliza o perioadă mai lungă de timp.
- Depozitați întotdeauna aparatul departe de a ajunge copiii la acesta și într-un loc uscat și bine ventilat.