

AMPLIFICATOR PA 2 ZONE BLUETOOTH 2X100W MAX**AVERTISMENTE**

Simbolul fulgerului cu săgeată într-un triunghi echilateral are scopul de a alerta utilizatorul cu privire la prezența "tensiunilor periculoase" neizolate în interiorul carcasei produsului, care pot avea o magnitudine suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare pentru persoane.



Semnul exclamării într-un triunghi echilateral are scopul de a alerta utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere în documentația care însoțește produsul.

AVERTISMENTE IMPORTANTE

- Nu expuneți unitatea la ploaie sau în medii în care pot fi pulverizate apă sau alte lichide, deoarece acest lucru poate provoca incendii sau scurtcircuite.
- Deconectați sursa principală de alimentare înainte de a deschide carcasa.
- Instalarea, operarea și întreținerea acestui dispozitiv pot fi efectuate doar de către personal calificat.
- Efectuați orice operațiune cu precauție. Tensiunea periculoasă poate provoca electrocutări dacă atingeți firele.
- Acest dispozitiv este furnizat în stare perfectă. Pentru a menține această stare și a asigura o funcționare în siguranță, este imperativ ca utilizatorul să respecte instrucțiunile de siguranță și avertismentele scrise în acest manual.
- Orice daună cauzată de nerespectarea acestui manual de utilizare nu este acoperită de garanție. Distribuitorul nu își asumă nicio răspundere pentru defectele sau problemele rezultate dintr-un astfel de comportament.
- Dacă dispozitivul a fost expus la o schimbare drastică de temperatură (de exemplu, în timpul transportului), nu îl porniți imediat. Condensul rezultat ar putea deteriora dispozitivul. Lăsați dispozitivul oprit până când atinge temperatura camerei.
- Dacă observați orice deteriorare a cablului de conectare AC sau a carcasei, nu utilizați dispozitivul, ci consultați imediat distribuitorul local.
- Tensiunea și frecvența trebuie să corespundă exact cu cele indicate pe dispozitiv. O tensiune sau o priză incorectă poate distruge dispozitivul și poate provoca electrocutări mortale.
- Alimentarea cu energie electrică este întotdeauna ultima operațiune. Ștecherul trebuie introdus întotdeauna fără a forța. Asigurați-vă că ștecherul este conectat ferm la priză.
- Nu permiteți cablului de alimentare să intre în contact cu alte cabluri. Manipulați cablul de alimentare și toate conexiunile la rețeaua electrică principală cu o atenție deosebită. Nu atingeți niciodată conexiunile cu mâinile ude, deoarece există riscul de electrocutare.
- Nu modificați, nu îndoiți, nu întindeți mecanic, nu aplicați presiune, nu trageți și nu încălziți cablul de alimentare. Nu utilizați dispozitivul în apropierea surselor de căldură sau frig. Nerespectarea acestor precauții poate duce la deteriorarea cablului de alimentare, incendiu sau electrocutare mortală.
- Cablul și priza de alimentare nu trebuie niciodată expuse la tensiune. Trebuie să existe întotdeauna un cablu de lungime suficientă pentru conectarea la dispozitiv, altfel cablul s-ar putea deteriora și ar putea provoca daune mortale.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este niciodată prins sau deteriorat de muchii ascuțite. Verificați dispozitivul și cablul de alimentare din când în când.
- Dacă se utilizează prelungitoare, verificați dacă diametrul conductorului este suficient pentru consumul de energie necesar dispozitivului. Toate avertismentele privind cablurile de alimentare se aplică oricăror prelungitoare.
- Dacă se utilizează prelungitoare, verificați dacă diametrul cablului este suficient pentru consumul de energie necesar dispozitivului. Toate avertismentele privind cablurile de alimentare se aplică oricăror prelungitoare.


- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa principală de alimentare atunci când nu îl utilizați sau înainte de curățare. Deconectați cablul de alimentare doar trăgând de ștecher, niciodată nu îl deconectați trăgând de cablu. În caz contrar, cablul și ștecherul se pot deteriora, provocând electrocutări mortale.
- Dacă ștecherul sau dispozitivul sunt prăfuite, trebuie să întrerupeți utilizarea dispozitivului, să deconectați cablurile și să îl curățați cu un material textil uscat. Praful poate reduce izolația și poate provoca electrocutări mortale. Murdăria persistentă de pe interiorul și exteriorul dispozitivului trebuie îndepărtată de către un specialist.
- Nu lăsați lichidele să stea în apropierea prizelor, a prelungitoarelor sau a orificiilor din carcasa dispozitivului. Dacă se presupune că în dispozitiv a pătruns chiar și o cantitate mică de lichid, deconectați-l imediat. Acest lucru este valabil și dacă dispozitivul a fost expus la umiditate ridicată. În plus, dacă dispozitivul este încă în funcțiune, acesta trebuie verificat de un specialist pentru a vedea dacă lichidul a afectat izolația. Izolația deteriorată poate provoca electrocutări letale.
- Preveniți pătrunderea obiectelor, în special a obiectelor metalice, în dispozitiv. Dacă orice piesă metalică, cum ar fi o monedă, intră în dispozitiv, acesta trebuie deconectat imediat. Defecțiunile sau scurtcircuiturile cauzate de piesele metalice pot duce la vătămări corporale care pot pune viața în pericol. Dispozitivul și toate conexiunile trebuie protejate de descărcări electrice.
- Nu instalați niciodată amplificatorul lângă dispozitive foarte sensibile, cum ar fi preamplificatoare sau casete audio, deoarece câmpul magnetic puternic al amplificatorului poate provoca zgomot în astfel de dispozitive. Câmpul magnetic este cel mai puternic direct deasupra sau dedesubtul amplificatorului. Dacă se utilizează un rack, amplificatorul trebuie instalat în partea de jos, iar dispozitivele foarte sensibile în partea de sus.
- Conectați dispozitivul doar cu întrerupătorul de alimentare oprit. Nu conectați niciodată intrările sau ieșirile la nicio sursă de alimentare (rețea, baterii etc.)
- Dispozitivul generează căldură în timpul utilizării, așadar lăsați aproximativ 10 cm spațiu liber pe ambele părți, 5 cm de spațiu liber în partea de sus și asigurați circulația aerului în partea din față și din spate a dispozitivului.
- Nu acoperiți orificiile de admisie a aerului ale dispozitivului (cu hârtie, cârpe, perdele etc.); nu așezați obiecte aprinse (lumânări) sau obiecte umplute cu apă (vaze) pe dispozitiv.
- Înainte de a porni dispozitivul, toate controalele de atenuare și volum trebuie setate pe "0" sau pe poziția "minim". Utilizarea sistemelor de difuzoare cu amplificator poate produce niveluri excesive de presiune sonoră care pot duce la pierderea permanentă a auzului.
- Porniți amplificatorul ultimul și opriți-l primul.
- Întreținerea și service-ul trebuie efectuate doar de către personal calificat sau centre autorizate.
- Informațiile conținute în acest manual pot fi modificate fără notificare prealabilă și nu reprezintă un angajament din partea furnizorului.

CERINȚE OPERAȚIONALE

- Acest produs este un dispozitiv preprofesional pentru amplificarea semnalelor audio. Produsul poate fi utilizat doar cu curent alternativ de 220V/50Hz; 110V/60Hz și este conceput doar pentru utilizare în interior.
- Atunci când alegeți locația de instalare, asigurați-vă că dispozitivul nu este expus la condiții extreme de căldură, umiditate sau praf. Evitați să lăsați cabluri în jurul dispozitivului, deoarece acestea pot reprezenta un pericol pentru dumneavoastră și pentru ceilalți.
- Când utilizați mașini de fum, asigurați-vă că dispozitivul nu este niciodată expus unui jet direct de fum și că se află la cel puțin 0,5 metri distanță de mașina de fum.
- Temperatura ambientală trebuie să fie întotdeauna între -5°C ... +45°C. Țineți unitatea departe de sursele de căldură. Umiditatea relativă nu trebuie să depășească 50%.

- Nu utilizați niciodată dispozitivul în timpul furtunilor, supratensiunea ar putea deteriora dispozitivul. Deconectați întotdeauna dispozitivul în timpul furtunilor.
- Când utilizați acest dispozitiv în zone publice sau industriale, este necesar să respectați o serie de instrucțiuni de siguranță care sunt ilustrate doar parțial în acest manual. Este responsabilitatea operatorului să cunoască și să adopte instrucțiunile de siguranță corespunzătoare.
- Nu folosiți niciodată solvenți sau detergenți agresivi pentru curățarea dispozitivului. Folosiți o lavetă moale și umedă. Folosiți ambalajul original pentru transportul dispozitivului.
- Dacă acest dispozitiv este utilizat într-un mod diferit de cel descris în manual, produsul se poate deteriora, iar garanția poate fi invalidată. În plus, orice utilizare diferă de cea descrisă în acest document poate duce la pericole precum scurtcircuite, incendiu, electrocutare, pierderea auzului etc.

COMENZI PANOU FRONTAL

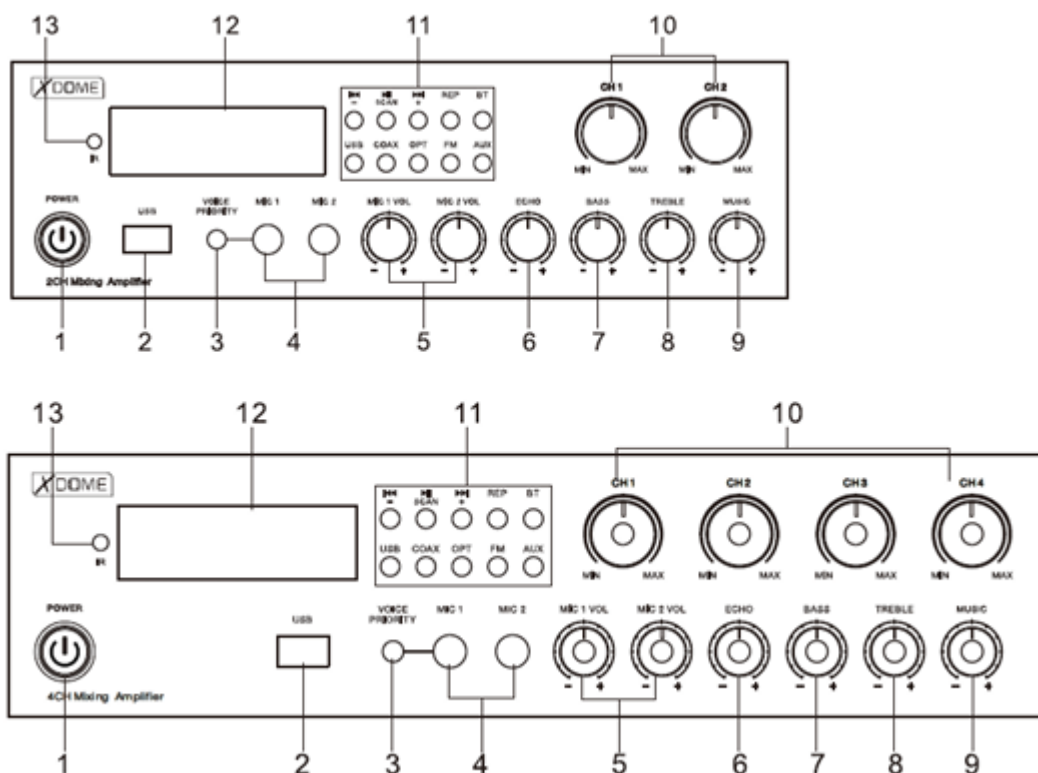

1. Întrerupător principal de pornire – Porniți sau opriți amplificatorul folosind acest comutator
2. Port USB
3. Prioritate vocală – Prioritizează sunetul de la un microfon față de muzica de fundal
4. Intrare Jack MIC 1 & MIC 2 – Microfon KARAOKE conectat la aceste mufe
5. Volum MIC 1 & Volum MIC 2 – Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a crește volumul microfonului
6. Control Ecou – Rotiți butonul pentru a regla nivelul ecoului microfonului
- 7 / 8. Control tonuri joase și înalte – Vă permite să amplificați sau să atenuați bass-ul și înaltele pentru sunetul dorit
9. Muzică – Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a crește volumul muzicii
10. Control volum (zonă) – Vă permite să reglați nivelul general al sunetului, rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a crește volumul fiecărui canal
11. Comenzi funcționale


▶|| Buton Redare / Pauză / Scanare: Buton de control Redare și Pauză. Scanare pentru căutarea posturilor FM.

⏮ & ⏭ Anterior / Următor: derulare rapidă înapoi sau melodia următoare. Anterior/Următor pentru controlul volumului.

Apăsarea butoanelor REP / BT / USB / COAX / OPT / FM / AUX activează funcția corespunzătoare.

12. Afișaj LCD pentru funcția MP3/BT
13. Senzor telecomandă IR

COMENZI PANOU SPATE

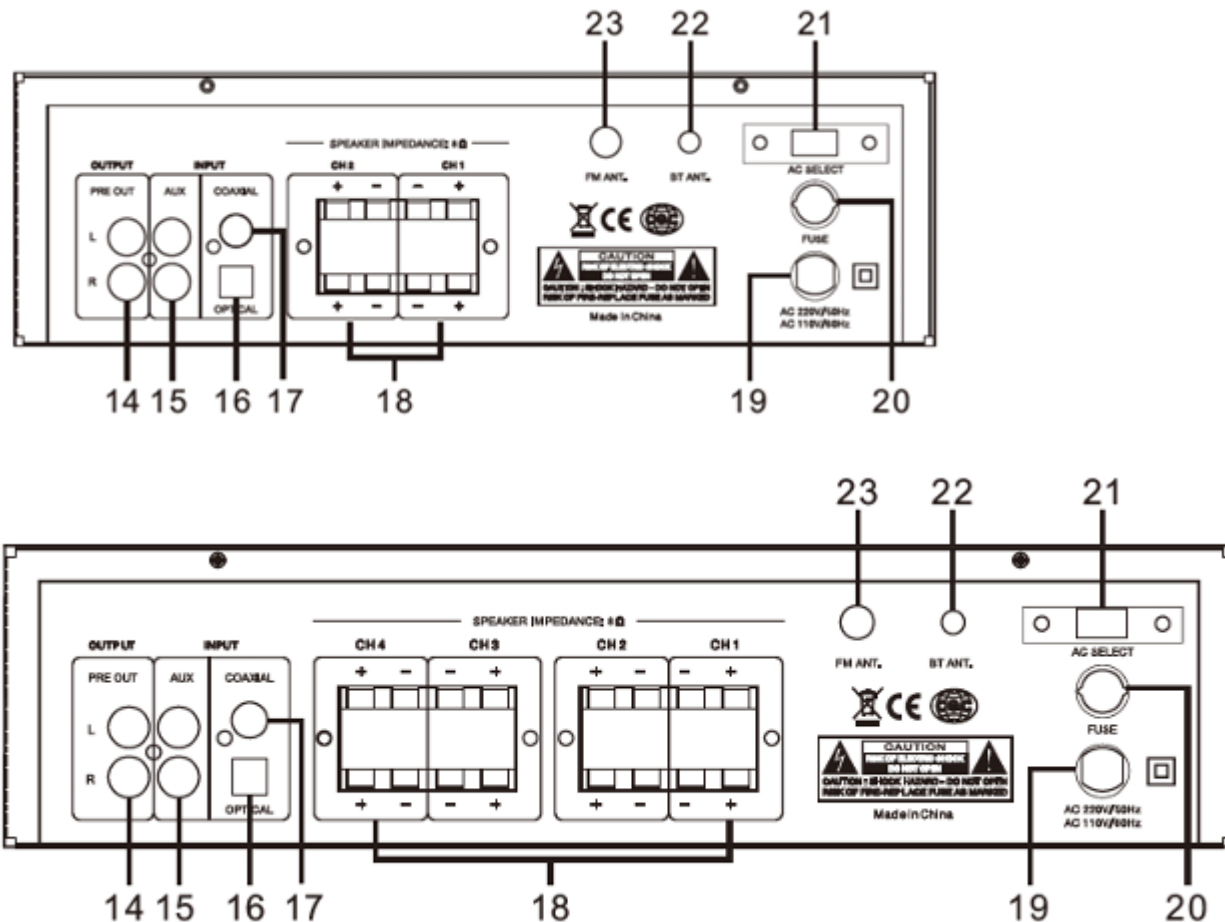

14. Ieșire PRE
15. Intrare auxiliară RCA L/R – conectare la sursele de intrare auxiliare dorite
16. Intrare optică
17. Intrare coaxială
18. Terminale difuzor tip push L/R
19. Alimentare AC 220V/50Hz; 110V/60Hz
20. Siguranță
21. Selector AC
22. Antenă BT
23. Antenă FM


FUNCȚII TELECOMANDĂ

1. Buton ON/OFF
2. Buton de control al meniului (MOD) – Apăsați pentru a selecta BT/USB/FM/Optic/Coaxial
3. Buton MUTE
4. Buton melodia următoare – Apăsați butonul pentru următoare melodie. Mod FM: pentru următorul post radio.

5. Buton melodia anterioară – Apăsați butonul pentru melodia anterioară. Mod FM: pentru postul de radio anterior.
6. Buton Redare/Pauză – Apăsați pentru redare/pauză muzică. Funcție Mod FM: pentru funcția de căutare a posturilor FM.
7. Buton egalizator (Hall, Live, Jazz, Rock, Pop, Normal)
8. Buton repetare melodie – Repetă o dată, aleatoriu, dosar și repetă tot.
9. Volum +
10. Volum –
11. Buton comutator USB
12. Taste numerice pentru selectarea melodiei

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE A TELECOMENZII IR


- Dacă telecomanda intră în conflict cu alte dispozitive, funcționarea va fi afectată.
- Nu apăsați simultan butonul unității și pe cel al telecomenzii.
- Evitați utilizarea a două telecomenzi în același timp, deoarece acest lucru va cauza defecțiuni.
- Folosiți doar baterii AAA, nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
- Dacă bateria are scurgeri, curățați-o bine înainte de a o înlocui cu una nouă.
- Nu scurtcircuitați cele două borne ale bateriei, aruncați bateriile vechi într-un loc adecvat.

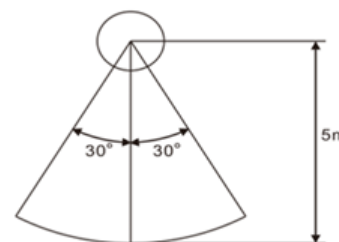

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE BT

Dispozitivele externe care au o funcție BT încorporată pot fi conectate wireless la acest amplificator pentru a reda prin difuzoarele amplificatorului. Dacă amplificatorul este conectat la difuzoare, veți auzi semnale sonore care vă vor ajuta la conectare.



1. Mai întâi asigurați-vă că amplificatorul este pornit și reduceți volumul la minim. Nu uitați să conectați antena BT la panoul din spate pentru o recepție mai bună a semnalului.
2. Apăsați butonul BT (punctul 11/12 de pe comenzile panoului frontal).
3. Activați Bluetooth-ul dispozitivelor externe (smartphone, iPad, etc.).
4. Căutați dispozitive BT disponibile și asigurați-vă că vă aflați în raza de acțiune a amplificatorului, apoi așteptați ca dispozitivul să selecteze numele BT corect în listele de dispozitive de asociere ale rețelelor BT.

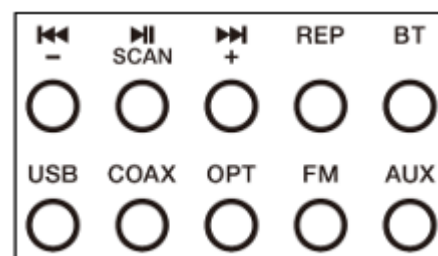

NUME BT ZONĂ 2: 04.2170.20-BT

NUME BT ZONĂ 4: 04.2170.30-BT

5. Indicatorul albastru de pe afișaj va fi aprins continuu dacă conectarea prin Bluetooth a fost reușită.
6. Acum puteți reda muzică pe dispozitivul extern prin intermediul amplificatorului.

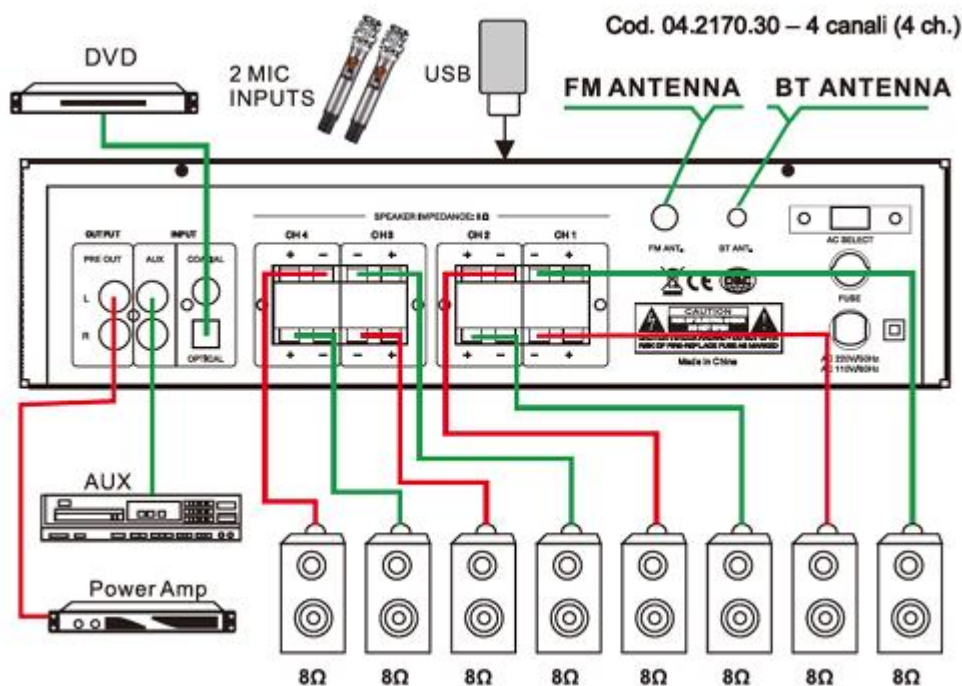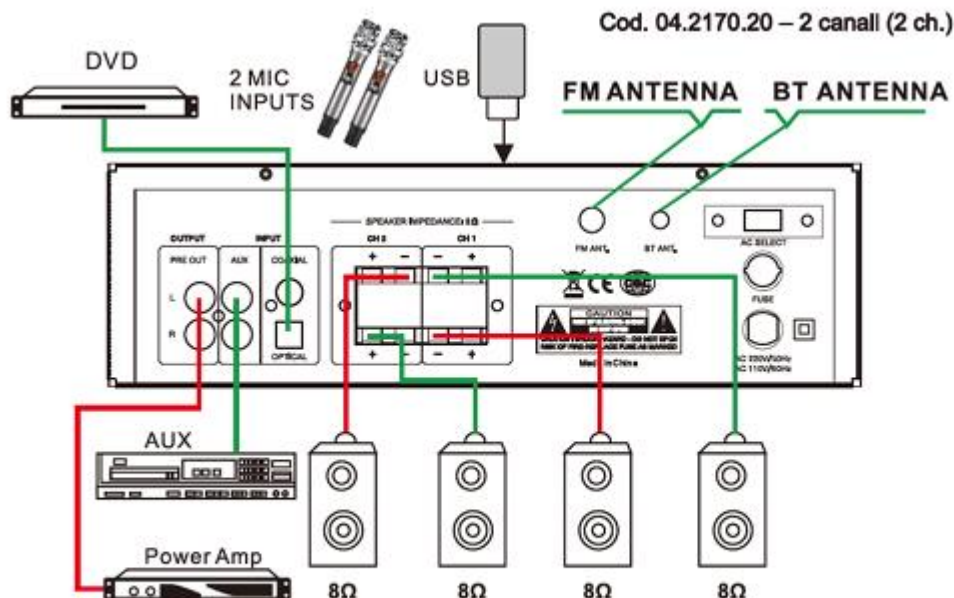

SPECIFICAȚII TEHNICE

04.2170.20 (2 CANALE)

Putere RMS	2 x 50W (4 Ohm)
Putere MAX	200W
Alimentare	220V~/50Hz;110V~/60Hz
Impedanță nominală	4 Ohm – 16 Ohm
Sensibilitate	250mV
Răspuns în frecvență	20Hz – 20Khz
Raport S/N	88dB
Ieșire linie	250mV
Ieșire PA	2 x 50W (4 Ohm)
Telecomandă	Da
Frecvență BT	2.4GHz
Putere BT EIRP	7dBm

Versiune software BT	5.0
Frecvență radio FM	87.5 – 108 MHz
Material	Metal
Dimensiuni	290 x 88 x 200mm
Greutate	3.5kg
Culoare	Negru

04.2170.30 (4 CANALE)

Putere RMS	4 x 50W (4 Ohm)
Putere MAX	400
Alimentare	220V~/50Hz;110V~/60Hz
Impedanță nominală	4 Ohm – 16 Ohm
Sensibilitate	250mV
Răspuns în frecvență	20Hz – 20 KHz
Raport S/N	88dB
Ieșire linie	250mV
Ieșire PA	4 x 50W (4 Ohm)
Telecomandă	Da
Frecvență BT	2.4GHz
Putere BT EIRP	7dBm
Versiune software BT	5.0
Frecvență radio FM	87.5 – 108MHz
Material	Metal
Dimensiuni	350 x 88 x 200mm
Greutate	5.1kg
Culoare	Negru

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
 Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.

**RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

