

Termostat inteligent Wi-Fi compatibil cu asistenții vocali Cod. 49.6830.33



ÎNAINTE DE CABLARE ȘI INSTALARE

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate deteriora produsul sau poate cauza o situație periculoasă.

Verificați dacă produsul este potrivit pentru aplicația dumneavoastră.

Înainte de a efectua orice cablare electrică, deconectați alimentarea la întrerupătorul principal.


Se recomandă ca instalarea să fie efectuată de către personal competent și calificat.

Alegeți locația potrivită pentru instalare, urmând aceste instrucțiuni :

Pentru o lizibilitate optimă a afișajului, instalați termostatul la 1,5 m deasupra podelei. Acesta trebuie să fie departe de uși și ferestre, surse de căldură și guri de ventilație.

Nu expuneți cronotermostatul la lumina directă a soarelui.

Instalați NUMAI în interior. Acest dispozitiv nu este destinat instalării în exterior.

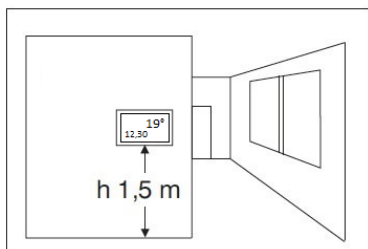

Pictogramă și pe afișaj

Pictogramă	Descriere - semnificație
	Mod automat: Porniți și opriți centrala termică la orele programate. Termostatul va urma automat programul setat, respectând orele și temperaturile selectate.
	Mod manual: Activați și dezactivați manual centrala termică. Aceasta vă permite să ocoliți programul setat și să alegeți o temperatură pe care să o mențineți atât timp cât doriți. Modul MANUAL TEMPORAR este similar cu modul MANUAL, dar menține temperatura setată până la următoarea schimbare de fază zilnică, după care termostatul va reveni la modul AUTO.
	Mod Vacanță: Menține o temperatură presetată de utilizator pentru un număr programat de zile (de la 1 la 30 de zile), fără a modifica programarea normală, util pentru a vă asigura că vă întoarceți din vacanță într-o casă caldă și confortabilă, fără risipă inutile și costisitoare.
	Centrală termică în funcțiune, Încălzire pornită
	Afișarea orei curente
	P1: rulează programarea săptămânală de 5+2 zile, 6 intervale orare; P2: rulează programarea săptămânală de 6+1 zile, 6 intervale orare; P3: rulează programul săptămânal de 7 zile, cu 6 intervale orare. Setare din fabrică la P1
	Stare WIFI : Conectarea la routerul WIFI a avut succes
	Stare WIFI : Fără conexiune la routerul WIFI
	Mod AP: utilizat în faza inițială pentru conectarea la routerul WIFI
	Blocarea tastaturii

Operațiuni care pot fi efectuate de la tastatură

Cheie	Descriere
	Pornirea și oprirea cronotermostatului
	1 Apăsați scurt  pentru a comuta de la modul automat la modul manual 2 Dacă cronometrul este în modul Vacanță, apăsați  pentru a opri și a comuta în modul Manual. 3 Cu termostatul pornit, apăsați lung  timp de 3-5 secunde pentru a accesa setările de pornire programată ale centralei termice. 4 Cu termostatul oprit, apăsați lung  timp de 3-5 secunde pentru a accesa setările avansate ale cronotermostatului.
	1 Apăsați scurt pentru a introduce setarea orei curente; după finalizarea setării, apăsați  pentru a confirma. 2 Apăsați lung pentru a seta modul Vacanță: ON - activați funcția
	1 Tastă de reducere a parametrilor. 2 Apăsați lung pentru a bloca sau debloca butoanele termostatului
	1 Tastă de incrementare a parametrilor 2 Mod automat, apăsați „ ” pentru a intra temporar în modul manual

Blocarea și deblocarea tastaturii

Pentru a bloca butoanele termostatului, prevenind acționarea nedorită, apăsați și țineți apăsat butonul  până când apare  pe afișaj.

Dacă blocarea parțială ar fi fost setată în Opțiuni avansate (A3), ar fi posibil să se acționeze doar pe butonul  pornirea afișajului.

Dacă blocarea totală a fost setată în Opțiuni avansate (A3), nu ar fi posibil să se acționeze asupra niciunei taste.

Pentru a debloca tastatura, apăsați lung tasta  pentru a șterge pictograma .

Cum se setează data și ora curente

Atingeți , pentru ca minutele să clipească; utilizați „ ” pentru a seta valoarea dorită.

Confirmați cu , pentru ca orele să clipească și cu „ ” setați valoarea dorită.

Confirmați cu , pentru ca ziua săptămânii să clipească și cu „ ” setați valoarea dorită.

Confirmați cu .

Cum se setează modul Vacanță



Funcția Vacanță vă permite să setați un număr de zile pentru care centrala termică va menține o temperatură constantă. După această perioadă, temporizatorul va reveni la programul prestabilit.

Apăsați și mențineți apăsat , pentru a afișa mesajul OFF care clipește.

Cu „ ▲sau ▼”, setați ON și confirmați cu : numărul de zile va clipi.

Cu „ ▲sau ▼”, setați numărul de zile și confirmați cu : temperatura va clipi.

Folosiți „ ▲sau ▼” pentru a seta temperatura și confirmați cu sau . .

Pictograma va apărea pe ecran 

Pentru a încheia funcția Vacanță mai devreme, selectați .

Trecerea de la modul automat la modul manual

Când termostatul este în modul Automat , acesta pornește și oprește centrala termică la orele programate.

Dacă doriți să modificați manual temperatura camerei, întrerupând temporar programarea,

apăsați unul dintre butoanele „ ▲sau ▼” pentru a modifica temperatura. Pictograma Manual

va apărea lângă pictograma Automat pe afișaj.  .

Modul manual temporar va continua până la sfârșitul intervalului orar curent.

La începutul următorului interval orar, termostatul va reveni la executarea programării setate.

Operațiune programată

Alegeți tipul de programare săptămânală dorit: (5+2, 6+1 sau 7) setare pentru a selecta în opțiunile avansate, consultați pagina următoare (A8).

5 + 2 zile (setare din fabrică)

Puteți programa până la 6 intervale orare pentru fiecare zi.

Cu termostatul pornit, apăsați lung „” timp de 3-5 secunde pentru a intra în Fusul orar 1, apoi setați ora apăsând „”.

Cu „” treceți la Minute: cu „” setați valoarea.

Cu „” treceți la temperatura care trebuie menținută: cu „” setați valoarea .

Cu „” treceți la următorul interval orar, pentru care se execută aceeași secvență.

După ce ați terminat de setat toate intervalele orare, așteptați aproximativ 10 secunde pentru ca parametrii să fie salvați automat.

Bandă	Luni până vineri	Valori implicite	Sâmbătă și duminică	Valori implicite
Primul	6:00 - 8:00	20°C	6:00 - 8:00	20°C
al doilea	8:00 - 11:30	15°C	8:00 - 11:30	15°C
al 3-lea	11:30 - 13:30	15°C	11:30 - 13:30	15°C
al 4-lea	13:30 - 17:00	15°C	13:30 - 17:00	15°C
al 5-lea	17:00 - 22:00	22°C	17:00 - 22:00	22°C
al 6-lea	22:00 - 06:00	15°C	22:00 - 06:00	15°C

Exemplu:

Primul Se trezește		În al doilea rând, ies din casă		A 3- a întoarcere acasă	
7:00	20 °C	9:00	15 °C	11:00	19 °C
Al 4- lea ies din casă		A 5- a întoarcere acasă		A 6-a noapte	
13:30	15 °C	18:00	20 °C	22:30	18 °C

Opțiuni avansate

Cu termostatul oprit, apăsați lung timp de 3-5 secunde pentru a accesa setările avansate. Atingeți în mod repetat pentru a selecta una dintre funcțiile enumerate în tabelul de mai jos (A1, A2 etc.). Folosiți „▲sau ▼” pentru a seta valoarea dorită. După finalizarea setării, așteptați aproximativ 5 secunde pentru ca parametrii să se salveze automat.

Nu.	Descriere	Gamă	Implicit
A1	Calibrarea temperaturii	-9-+9 °C	0,5 °C
A2	Histerezisul senzorului intern	0,5-2,5 °C	1 °C
A3	Blocarea tastaturii	0: bloc parțial 1: bloc total	0
A4	Protecție antigel	1. Valori setabile 1-10 °C 2. Când temperatura setată este mai mare de 10 °C , protecția la îngheț este anulată și afișajul afișează „- -”	5 °C
A5	Temperatura minimă setabilă	1-10 °C	5 °C
A6	Temperatura maximă setabilă	20-70 °C	35 °C
A7	Opriri memoria	0: Păstrează ultima stare 1: Oprirea curentului electric 2: Pornirea curentului electric	0

A8	Programare temporală	P1: 5+2 zile (Luni:Vineri, Sâmbătă:Duminică) P2: 6+1 zile (luni, sâmbătă, duminică) P3: 7 zile egale (Luni:Duminică)	P1
A9	Resetare la setările din fabrică	Apăsați lung butonul ⊕ până când afișajul afișează toate pictogramele prezente și repornește.	


A1- Calibrarea temperaturii: Dacă este necesar, puteți calibra temperatura detectată de termostat. De exemplu, dacă termostatul detectează 22°C, dar considerați că temperatura corectă este de 23°C, puteți crește valoarea detectată pur și simplu apăsând un buton.

A2- Histerezis senzor (diferențial termic): Diferențialul termic este intervalul de toleranță al cronotermostatului pentru pornire și oprire

Cum se deschide termostatul

Folosind o șurubelniță, apăsați ușor și deschideți cele două fante de pe marginea inferioară a termostatului. Ridicați și separați cele două părți.

Fixați baza termostatului pe perete cu șuruburi și dibluri

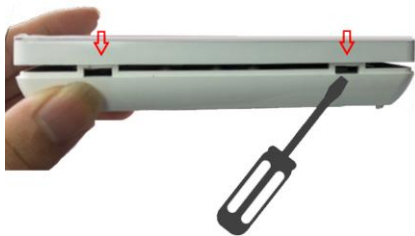

Linkuri



ATENȚIE

Vă rugăm să consultați un tehnician profesionist pentru instalarea produsului.


Deconectați sistemul de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice conexiune electrică.

Contactul cu componente care transportă tensiuni periculoase poate provoca electrocutare.

Există 5 terminale pe bază; conectați linia de alimentare de 220V la terminalele L și N.

Pentru a conecta o centrală termică, aveți nevoie de un contact normal deschis, fără tensiune.

Folosiți terminalele COM și NO.

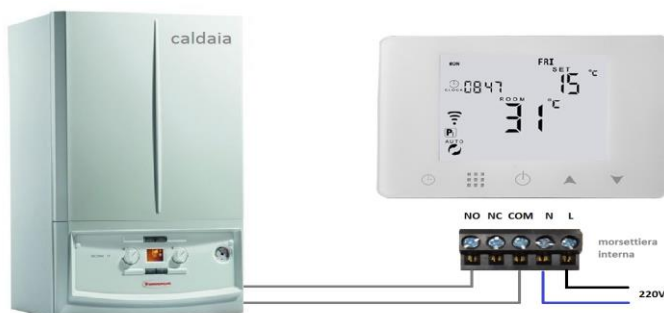

Configurare cu aplicația pentru smartphone. HeySmart


Descărcați aplicația **HeySmart** și înregistrați un cont așa cum se arată în imagine.



Asigurați-vă că conectați smartphone-ul la modemul Wi-Fi de 2,4 GHz la care doriți să conectați termostatul. Cu termostatul pornit, țineți apăsat pe ecran în același timp butoanele și până când ambele pictograme va clipi pentru a indica faptul că termostatul este gata de conectare la router prin Wifi (modul EZ).



Atingeți „Adăugați dispozitiv” sau „+” în colțul din dreapta sus al aplicației, selectați „**Mai multe**” și continuați cu configurarea. Acest proces poate dura de obicei între 5 și 90 de secunde. După ce dispozitivul este adăugat, puteți gestiona și programa termostatul ușor și intuitiv prin intermediul aplicației mobile.

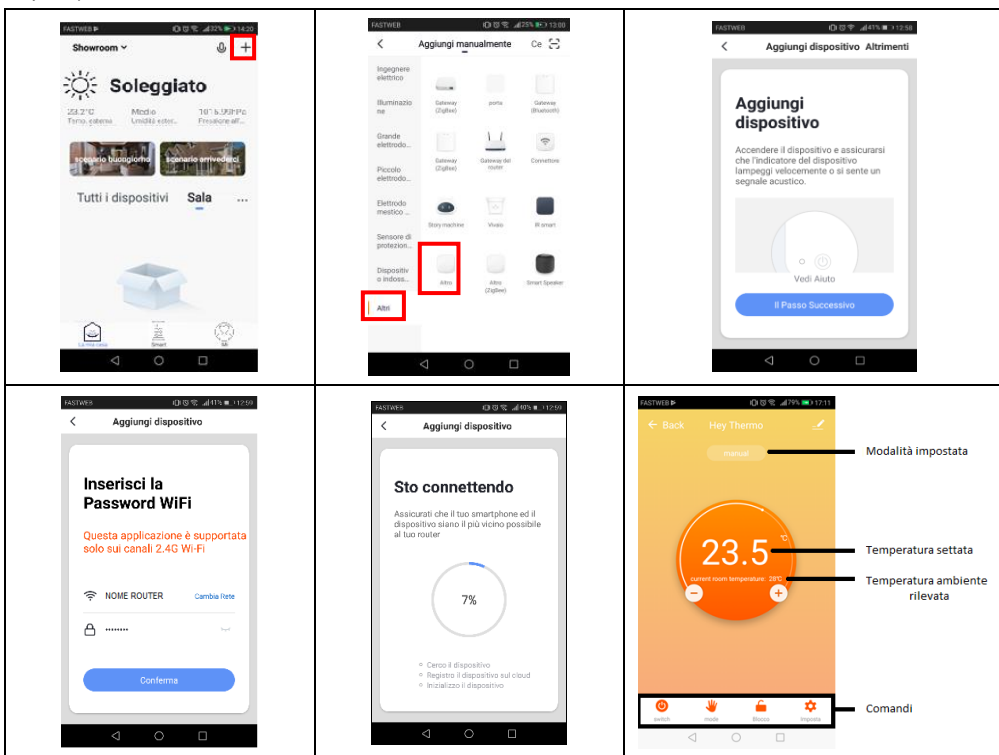


Lista de comenzi:

1. Buton ON/OFF: pornește/oprește termostatul
2. Mod de operare: Manual – Programat – Vacanță
3. Butonul de blocare a tastaturii
4. Setări avansate / Program săptămânal

Împerecherea termostatului cu Amazon Alexa

Accesează abilitățile Alexa, caută **HeySmart** și conectează-ți contul. După conectare, roagă Alexa să caute dispozitive.

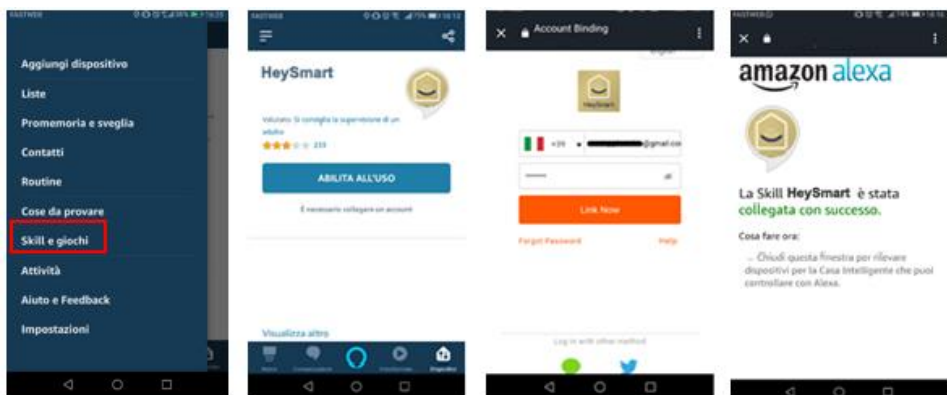

După ce ai aflat, poți întreba: „Alexa, setează <Nume termostat> la 20°”

Asocierea termostatului cu Google Home™

Accesați aplicația Google Home™, căutați **HeySmart** și conectați-vă contul.



După ce ai aflat, poți întreba: „Hei Google, setează <Nume termostat> la 20°”

Eliminarea termostatului din cont

Pentru a șterge termostatul din contul dvs., accesați setările făcând clic pe butonul din dreapta

sus  și eliminați-l. Numai după această procedură veți putea asocia termostatul cu un cont nou.

Notă : pictograma a  Pe termostat va apărea un mesaj care confirmă deconectarea contului dumneavoastră de la rețea.

Specificații tehnice

Alimentare: 90-240V~ 50Hz Interval de

temperatură: 1-70°C

Precizie afișare: 0,5°C

Senzor intern: NTC(10k)1%

Interval de temperatură reglabil : 5-35°C

Curent maxim releu: 5A/250V (WW)

Dimensiune (mm): 130*90*25

Instrucțiuni de siguranță

AVERTISMENT: RISC DE ELECTROCUTARE, NU DESCHIDEȚI DISPOZITIVUL



Triunghiul cu un fulger indică faptul că există puncte de înaltă tensiune în interiorul

tensiuni care pot pune în pericol grav siguranța oricui deschide mobila



care înconjoară un semn de exclamare indică faptul că, înainte de a începe

utiliza aparatul, trebuie să fiți conștienți de avertismente

raportat în broșura cu instrucțiuni.

Producătorul își declină orice responsabilitate pentru alte utilizări decât cele indicate în instrucțiunile de utilizare sau pentru modificări neautorizate ale aparatului. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și precauțiile și păstrați-le lângă aparat. Nerespectarea precauțiilor poate provoca accidente și vătămări grave ale sănătății.

1. Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni și să le păstrați pentru referințe ulterioare.
2. Acordați o atenție deosebită tuturor avertismentelor.
3. Conectați aparatul la o sursă de alimentare de tipul indicat în instrucțiuni sau pe aparat.
4. Nu conectați sau deconectați sursa de alimentare cu mâinile ude.
5. Orice reparații sau modificări trebuie efectuate de către un tehnician calificat / un centru de service autorizat.
6. Folosiți aparatul numai în scopul pentru care a fost conceput, așa cum este descris în acest manual.
7. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8. În caz de defecțiune sau spargere accidentală, deconectați imediat alimentarea cu energie electrică și contactați un tehnician calificat.

Înainte de a începe orice lucrare asupra dispozitivului, deconectați alimentarea cu energie electrică. În timpul instalării, asigurați-vă că nu sunt expuse cablurile electrice. Pentru a face acest lucru, deconectați mai întâi alimentarea cu energie electrică. Instalarea trebuie efectuată de către personal calificat, în conformitate cu reglementările de siguranță. Nu dezasamblați și nu atingeți produsul singur. Aceasta trebuie efectuată de către un centru de service specializat.

Declarație de conformitate

Producătorul KON.EL.CO. SpA - P.za Don Mapelli, 75- 20099- Sesto San Giovanni MI - declară că tipul de dispozitiv radio: Cronotermostat inteligent, Model HEY Termo, Cod **49.6830.33** , Marca ISNATCH, este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.gbconline.it

Alimentare: 90-240V~ 50Hz

Frecvență de funcționare: 2412-2472 MHz;

Putere RF maximă EIRP: 16,30 dBm Max; Versiune software: 1.0



Simbolul pubelei tăiate cu o linie indică faptul că, la sfârșitul duratei sale de viață utilă, produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri, ci separat, ducându-l la centrele de colectare desemnate. De asemenea, puteți returna produsul comerciantului atunci când achiziționați un aparat nou, echivalent, sau îl puteți returna gratuit, fără obligația de cumpărare, pentru produse foarte mici (mai mici de 25 cm). Eliminarea necorespunzătoare poate avea efecte negative asupra mediului și a sănătății umane din cauza posibilei prezențe a substanțelor periculoase și vă puteți supune sancțiunilor aplicabile.



Fabricate în China

Kon.El.Co. SpA – Piazza Don Mapelli, 75 – 20099 Sesto San Giovanni (Milano) – Italia

© 2019 Kon.El.Co toate drepturile rezervate.

© 2018 Google LLC Toate drepturile rezervate; „Google Assistant”, „Google Home” și „Google Play” sunt mărci comerciale ale Google LLC. Amazon, Alexa și toate siglele aferente sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaților săi. Apple, sigla Apple și App Store sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări și regiuni. HeySmart nu este creat de, afiliat cu și nu este susținut de Google Inc.