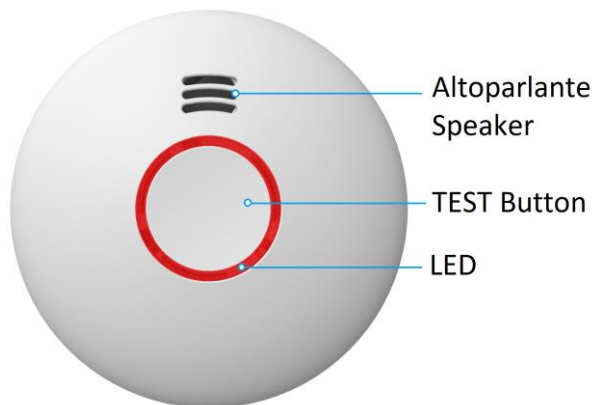


Detector de fum și căldură WIFI 2.4GHz**Cod. 67.6800.76**

Vă mulțumim că ați achiziționat detectorul nostru de fum și căldură Wi-Fi. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare și să îl păstrați pentru referințe ulterioare.

**Caracteristici tehnice:****Alimentare :** 2 baterii alcaline AA de 1,5 V**Consum de curent:** <6uA (în așteptare), <1200mA (alarmă)**Nivel sonor alarmă :** >85dB(A) la 3 metri.**Sensibilitate la fum :** 0,108-0,141dB/m**Sensibilitate la căldură / Senzor de temperatură:** 54-70 °C**Mod de alertă alarmă de fum:**

BI 0,5s - pauză 0,5s – BI 0,5s – pauză 0,5s – BI 0,5s – pauză 1,5s, Cu LED roșu intermitent.

Mod de alertă alarmă de căldură:

BI 0,2s - pauză 0,1s, Cu LED roșu intermitent

Frecvență Wifi : 2.412 : 2.472 GHz**Dimensiune:** Diametru 120 * 36 mm**Descriere:**

HEY SMOKE este un detector de fum fotoelectric alimentat de două baterii alcaline AA. Tehnologia fotoelectrică oferă o sensibilitate mai mare pentru detectarea incendiilor cu ardere lentă, producând fum negru, dens, care emite puțină căldură și poate arde ore întregi înainte de a aprinde flăcările. HEY SMOKE nu conține materiale periculoase pentru mediu.

Acest senzor poate fi instalat în orice cameră (cu excepția băii) și în orice altă zonă a locuinței unde ocupanții pot auzi sunetul alarmei. Pentru a asigura o protecție minimă, se recomandă instalarea unui senzor pe hol, între living și dormitor.

Amplasați HEY SMOKE cât mai aproape de zonele de locuit și asigurați-vă că alarma este sonoră atunci când spațiile sunt ocupate.

Exemple de instalare

Casă cu doar parter:

Instalați un detector de fum pe tavanul fiecărei camere și pe hol. Dacă holul are o lungime mai mare de 10 metri, instalați câte un detector de fum la fiecare capăt. Dacă există un subsol, instalați un detector de fum pe tavanul subsolului, în punctul cel mai de jos al casei scării.

Locuință cu mai multe etaje: Instalați un detector de fum pe tavanul fiecărui dormitor și pe hol, așa cum este indicat mai sus. În casa scării, instalați câte un senzor pe tavanul fiecărui etaj.

Informații important pe siguranță :

- Butonul de testare verifică funcționalitatea senzorului. Nu utilizați alte metode de testare. Pentru a asigura funcționarea corectă a sistemului, efectuați testul săptămânal.
- În cazul unei alarme, deschideți ferestrele sau ventilați aerul din jurul detectorului de fum pentru a-l opri. Nu scoateți bateriile, deoarece acest lucru va elimina protecția senzorului.
- Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu reglementările locale.
- Detectorul HEY SMOKE este conceput pentru utilizare în interiorul unei singure locuințe. În clădirile multifamiliale, fiecare unitate individuală trebuie să aibă un detector de fum dedicat. Nu îl instalați în clădiri nerezidențiale. Acest detector de fum nu înlocuiește un sistem de alarmă complet.
- Instalați un detector de fum în fiecare cameră și pe fiecare nivel al casei. Este posibil ca fumul să nu ajungă la senzor dacă acesta este declanșat într-o parte îndepărtată a casei, la un alt nivel, într-un coș de fum, pe acoperiș sau de cealaltă parte a unei uși închise. Un detector de fum va detecta prompt un incendiu numai în zona sau camera în care este instalat.
- Alarma este suficient de puternică pentru a alerta oamenii cu privire la un pericol potențial. Cu toate acestea, pot exista circumstanțe în care un membru al familiei s-ar putea să nu audă alarma (de exemplu, zgomot extern sau intern, consum de droguri sau alcool, probleme de auz etc.). Oricine aude alarma este obligat să acționeze rapid pentru a reduce riscul de deteriorare, vătămare corporală sau deces în urma unui incendiu. Dacă un membru al familiei are deficiențe de auz, instalați alarme de incendiu speciale cu lumini sau dispozitive vibratoare pentru a alerta ocupanții.
- Acest detector de fum este conceput pentru a oferi avertizări cu privire la un incendiu în curs de dezvoltare. Cu toate acestea, multe incendii sunt rapide, explozive, intenționate sau cauzate de neglijență. În aceste circumstanțe, fumul poate să nu declanșeze o alarmă a senzorului suficient de repede pentru a asigura o evacuare în siguranță.

- Alarmerle de incendiu au însă limitări. Acest detector de fum nu este infailibil; poate fi considerat un instrument valid, dar nu poate garanta protecția absolută a vieților sau a bunurilor. Dispozitivul de alarmă trebuie verificat săptămânal, iar unitatea trebuie înlocuită la fiecare 10 ani.

Unde NU trebuie instalat senzorul:

- 1: În apropierea aparatelor sau a zonelor în care are loc arderea normală se întâmplă în mod regulat (bucătării, lângă cuptoare, încălzitoare de apă). În aceste cazuri, utilizați un detector de fum special conceput pentru aceste zone.
- 2: În zone cu umiditate ridicată, cum ar fi băile, lângă mașinile de spălat vase sau mașinile de spălat rufe. Instalați senzorul la cel puțin 3-4 m distanță de aceste zone.
- 3: Lângă gurile de ventilație ale aparatului de aer condiționat sau ale încălzirii. Instalați la cel puțin 3 metri distanță de aceste zone. Aerul ar putea transporta fumul departe de detector, anulându-i funcția de protecție.
- 4: În încăperi unde temperaturile pot scădea sub 0°C sau peste 40°C
- 5: În zone extrem de prăfuite, murdare sau infestate cu insecte, particulele interferează cu funcționarea senzorului de fum.

Alimentat cu baterii:

Folosește 2 baterii alcaline AA

Înlocuirea bateriilor:

- 1: Rotiți corpul senzorului în sens invers acelor de ceasornic și trageți-l afară din suport.
- 2: Scoateți bateriile uzate din compartiment.
- 3: Introduceți bateriile noi, respectând polaritatea corectă.
- 4: Așezați corpul senzorului pe suport și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic.
- 5: Apăsați butonul Test timp de 5 secunde. Dispozitivul va emite 3 semnale sonore scurte. Dacă nu se emite niciun semnal sonor: A- Verificați dacă bateriile sunt introduse corect, B- Senzorul este defect.

Indicator LED

- 1: Când HEY SMOKE funcționează normal, LED-ul roșu clipește o dată la fiecare 40 de secunde.
- 2: Când bateria este descărcată, HEY SMOKE va emite un sunet „, ciripit ”, iar LED-ul roșu va clipi o dată la 40 de secunde.
- 3: În cazul unei anomalii, HEY SMOKE va emite un „, ciripit ” la fiecare 40 de secunde.
- 4: Când HEY SMOKE funcționează în modul silențios, LED-ul roșu clipește o dată la 8 secunde.

Notă: „, Cârâitul ” emis la fiecare 40 de secunde poate fi suspendat temporar timp de 8 ore apăsând butonul Test. În această situație, detectorul de fum poate îndeplini în continuare funcția de detector de fum.

Mod alarmă silențioasă

Când HEY SMOKE generează o alarmă, apăsarea butonului Test pune sistemul în pauză pentru aproximativ 10 minute. LED-ul roșu va clipi o dată la 8 secunde, indicând faptul că senzorul de fum funcționează în modul silențios.

Într-o bucătărie, particulele de ardere produse în timpul gătitului pot declanșa o alarmă dacă senzorul este prea aproape. Utilizarea ventilatorului pe o hotă fără recirculare va ajuta la eliminarea acestor particule din bucătărie. În astfel de situații, modul Alarmă Silențioasă poate fi extrem de util.

Modul de alarmă silențioasă se oprește automat după aproximativ 10 minute, generând o alarmă dacă particulele de ardere sunt încă prezente.

Test senzor FUM HEY :

Testați fiecare detector de fum pentru a vă asigura că funcționează corect.

- 1: Nu folosiți o flacără deschisă pentru a testa alarma.
- 2: Faceți un test în fiecare săptămână și la întoarcerea din vacanță.
- 3: În timpul testului, țineți o distanță de un braț față de senzor.
- 4: Apăsați butonul de testare timp de cel puțin 5 secunde. HEY SMOKE va emite 3 semnale sonore scurte și o pauză de 1,5 secunde. Eliberați butonul.

PERICOL: Dacă se aude FUM fără a apăsa butonul Test, înseamnă că senzorul a detectat fum.

ALARMĂ NECESITĂ ATENȚIA ȘI INTERVENȚIA DUMNEAVOASTRĂ IMEDIATĂ.


Management wireless

Curent de transmisie: < 450mA

HEY SMOKE acceptă conectarea la un router WIFI de 2,4 GHz. Dacă se detectează fum, senzorul va activa alarma internă și va trimite notificări către aplicația Hey Smart de pe smartphone-ul utilizatorului.

Conectați smartphone-ul la routerul Wifi , descărcați aplicația HEY SMART și înregistrați un cont de utilizator folosind adresa dvs. de e-mail.

1. Puneți senzorul HEY SMOKE în modul de învățare apăsând butonul central de 3 ori în succesiune rapidă. Cercul din jurul butonului se va aprinde și un LED roșu va începe să clipească rapid (de 2 ori pe secundă).
2. Selectați + și apoi **Senzor de securitate > Detector de fum WIFI**
3. Dacă indicatorul senzorului clipește, confirmați pentru a continua. Dacă da, altfel , efectuați pasul 1.

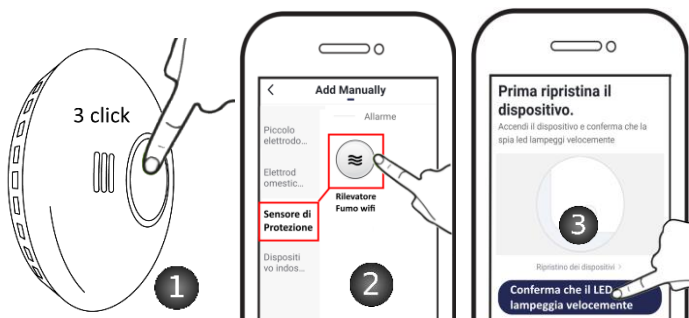

4. Asigurați-vă că smartphone-ul este conectat la banda Wi-Fi de 2,4 GHz. Introduceți parola routerului Wi-Fi . Aceasta NU trebuie să conțină caractere speciale și are o lungime maximă de 30 de caractere.

5. Conexiunea este în desfășurare, procedura poate dura între 10 și 120 de secunde, în funcție de puterea semnalului Wifi .

6. După conectare, senzorul va apărea în aplicație. Confirmați pentru a continua .



Întreținere și curățare:

Pe lângă testarea săptămânală, alarma necesită curățare o dată pe lună pentru a îndepărta praful, murdăria și resturile.

Folosind un aspirator cu perie moale, aspirați toate părțile laterale și capacele senzorului de fum. Asigurați-vă că toate orificiile de ventilație sunt lipsite de reziduuri.

IMPORTANT:

- Nu încercați să scoateți capacul pentru a curăța interiorul. Acest lucru ar influența pe garanție .
- Se recomandă înlocuirea bateriilor cel puțin o dată pe an.

Notă: Vă rugăm să reinstalați unitatea după curățare și să o testați.

Repara

Atenție: Nu încercați să reparați singur dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, contactați distribuitorul.

Proceduri de siguranță

Planificați acțiuni imediate în cazul unei alarme. Pentru a vă pregăti pentru astfel de evenimente, dezvoltați planuri de evacuare pentru familie, discutați-le cu toți membrii familiei și exersați-le în mod regulat.

1: Expuneți-i pe toți la sunetul unui detector de fum și explicați ce înseamnă sunetul.

2: Determinați două ieșiri din fiecare cameră și o rută de evacuare din fiecare ieșire.

3: Învățați toți membrii familiei să atingă ușa și să folosească o ieșire alternativă atunci când ușa este fierbinte.

4: Învățați-i pe membrii familiei să se târască pentru a sta sub vaporii și gazele periculoase.

5: Stabiliți un loc de întâlnire sigur pentru toți membrii, în afara clădirii.

Ce trebuie făcut în caz de incendiu:

1: Nu intrați în panică.

2: Părăsiți clădirea cât mai repede posibil. Înainte de a le deschide, atingeți ușile pentru a vedea dacă sunt calde. Folosiți o ieșire alternativă dacă este necesar. Târați-vă pe podea și opriți-vă pentru a ridica ceva.

3: Întâlniți-vă la un loc de întâlnire prestabilit, în afara clădirii.

4: Sunați la pompieri din fața clădirii.

5: Nu vă întoarceți la o clădire în flăcări. Așteptați sosirea pompierilor.

Notă: Aceste îndrumări vă vor ajuta în caz de incendiu, însă să reduceți posibilitatea producerii incendiilor, să practicați practici de siguranță și să preveniți situațiile periculoase.

Probleme :

Problemă	Acțiune
FUMUL HEY nu se aude în timpul TESTULUI	1: Scoateți HEY SMOKE din suport. Apoi verificați dacă bateriile sunt introduse corect. 2 : Înlocuiți dispozitivul .
HEY SMOKE emite un bip, iar LED-ul roșu clipește o dată la fiecare 40 de secunde.	Înlocuiți cele două baterii din senzor.
HE, FUMUL sună diferit față de obicei. Pornește și se oprește.	Curățați senzorul de fum. Vezi secțiunea "Întreținere și curățenie".

Unde se instalează senzorii de fum

• Mai întâi, trebuie să instalați detectorul de fum în dormitor și pe hol. Dacă aveți mai multe dormitoare, cel mai bine este să instalați câte un detector în fiecare.

• Instalați senzori pe scară și pe fiecare etaj.

Fumul și căldura se răspândesc pe orizontală după ce ajung la tavan, așadar instalați senzorul în centrul tavanului camerei.

• Dacă nu este posibilă instalarea alarmei în centrul tavanului, încercați să stați la NU MAI PUȚIN de 50 cm de colț, considerat o zonă cu circulație slabă a aerului și fum. (vezi Fig. 1).

Dacă lungimea camerei depășește 10 m, instalați mai mulți senzori.

· Când tavanul este înclinat, alarma trebuie instalată la NU MAI PUȚIN de 50 cm de cel mai înalt punct, considerat o zonă cu circulație redusă a aerului și a fumului. (vezi Fig. 2).

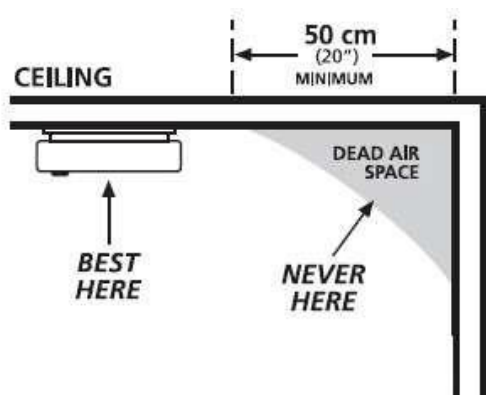


Fig. 1

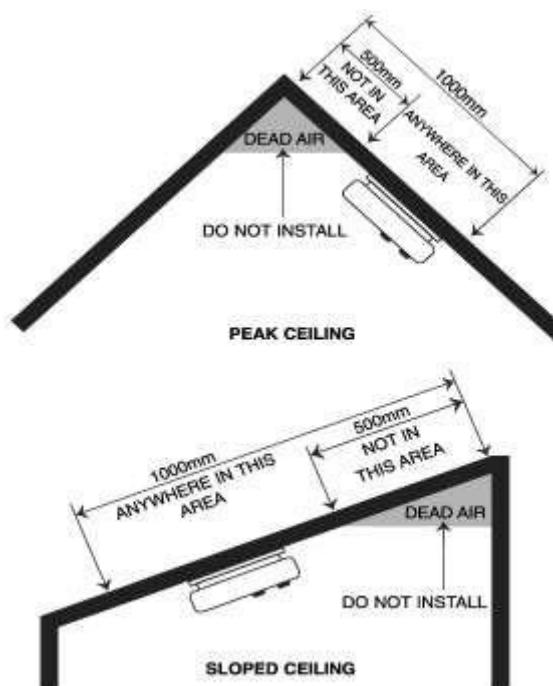


Fig. 2

Instalare:

Introduceți cele 2 baterii AA de 1,5, respectând polaritatea corectă.

· Fixați baza senzorului de fum HEY la punctul de instalare , găurind găuri cu diametrul de 5 mm și utilizând diblurile și șuruburile furnizate. (Fig. 3).

· Așezați senzorul pe suport și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic,

· Testați alarma de incendiu folosind butonul de testare. Alarma va emite 3 semnale sonore scurte, va face o pauză de 1,5 secunde, apoi va elibera butonul.

· Dacă produsul nu funcționează sau auziți semnale sonore, contactați distribuitorul.

AVERTIZARE:

Pentru a evita accidentările, această unitate trebuie fixată în siguranță pe tavan, în conformitate cu instrucțiunile de instalare.


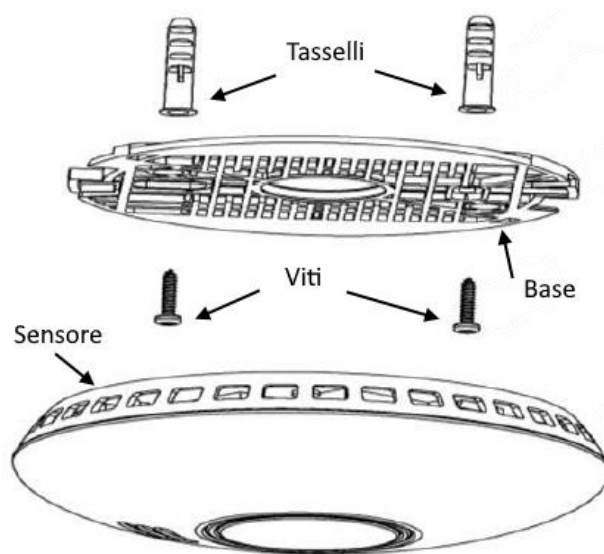


Fig. 3



Pe site-ul www.gbconline.it , tastând codul 67.6800.76 în fereastra de căutare, puteți descărca fișa tehnică și manualul de utilizare.

67.6800.76

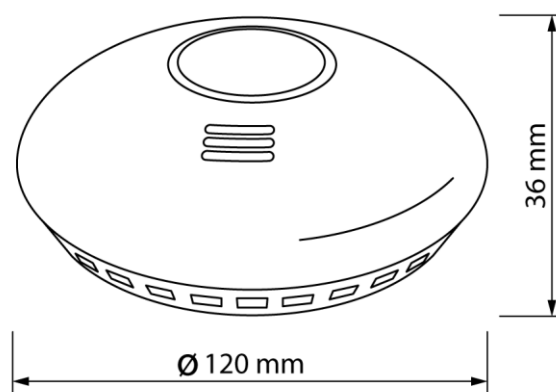

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producătorul KON.EL.CO. SpA . - **Via Valtellina 33 -**

Cinisello Balsamo 20092 (MI) – Italia

declară că tipul de echipament radio: **Senzor de fum Wifi , Model HEY SMOKE, Cod. 67.6800.76, Marca ISNATCH** , este conform cu directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarele Adresă de internet:

www.gbconline.it

Alimentare: 2 baterii AA de 1,5 V

Ieșire radio maximă: 19,91 dBm

Versiune firmware: 2.1.0



INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI

RO - Simbolul pubelei tăiate cu o linie de pe aparat indică faptul că produsul trebuie eliminat separat de alte deșeuri la sfârșitul

duratei sale de viață. Prin urmare, utilizatorul trebuie să elimine aparatul, complet cu componentele esențiale, la sfârșitul duratei sale de viață la centrele de colectare a deșeurilor electrice și electronice corespunzătoare sau să îl returneze comerciantului la achiziționarea unui aparat echivalent nou (fără a mai cumpăra, dacă are o dimensiune mai mică de 25 cm). Eliminarea ilegală a produsului de către utilizator va duce la aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute în Decretul legislativ nr. 49 din 14 martie 2014.



Produsul funcționează cu baterii care intră sub incidența Directivei Europene 2013/56/UE și care nu

Acestea pot fi eliminate la gunoiul menajer. Vă rugăm să verificați reglementările locale privind colectarea separată a bateriilor. Eliminarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.

© 2019 Kon.El.Co toate drepturile rezervate.

© 2018 Google LLC Toate drepturile rezervate;

Apple, sigla Apple și App Store sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări și regiuni.

Hey Smart nu este creat de, afiliat cu sau susținut de Google Inc.

Kon.El.Co. SpA

Via Valtellina 33 - Cinisello Balsamo 20092 (MI) – Italia



Fabricate în China

