

ISNATCH


Mod: HeyCam Mini



Cod: 67.6894.03



Gestisci la telecamera con l'App HeySmart

Manual de instalare

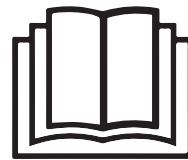

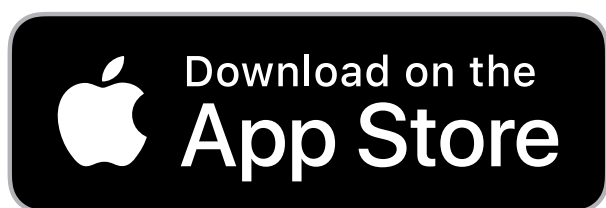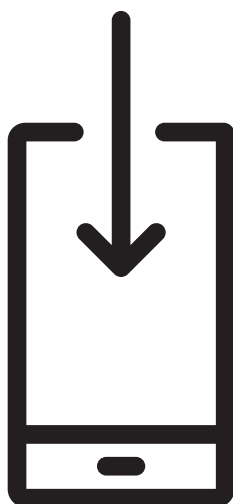

<

Registra

Italia

Email

assistenza@konelco.it

☒

Registrazione d'accordo [Privacy Policy](#)
e [Accordo per gli utenti](#)

Ottieni codice di verifica

<

Immetti il codice di
verifica ricevuto

Il codice di verifica viene inviato al tuo indirizzo
email: assistenza@konelco.it Inviare di nuovo (55s)

Non hai ricevuto un codice?

<

Impostare la
password

Password

.....

Fine



Introduceți e-mailul
dvs



Introduceți codul
primit prin e-mail




Alegeți-vă parola

CONECTAREA CU COD QR

Pentru a configura camera pentru Wi-Fi:

1. Conectați sursa de alimentare și setați comutatorul pe ON.
2. Verificați dacă LED-ul albastru clipește.
3. Conectați smartphone-ul la rețeaua Wi-Fi de 2,4 GHz și urmați pașii 1-10 ai aplicației.

Notă: Când codul QR este citit corect, camera va emite un semnal sonor.

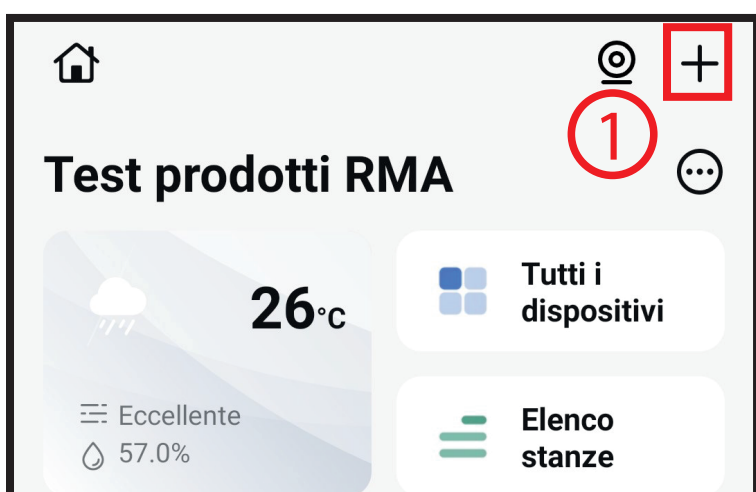

Reimpostare il dispositivo



Rivolgì il codice QR sul telefono verso la fotocamera, mantieni una distanza di 15-20 cm e mantieni lo schermo del telefono e la luminosità è normale

Se la fotocamera non emette un segnale acustico, regolare l'angolazione del telefono e provare più volte spostando il telefono lontano e vicino.

6

Indietro

Avanti

Reimpostare il dispositivo



Se la configurazione di rete non riesce, tenere premuto il pulsante di ripristino del dispositivo per 5 secondi, attendere che la spia della fotocamera lampeggi rapidamente dopo aver sentito il segnale acustico di ripristino riuscito e ripetere i passaggi precedenti per riprovare.

7

Indietro


Avanti

5 Sec.



Seleziona Rete Wi-Fi a 2,4 GHz e inserisci la password.

Se il Wi-Fi è impostato a 5 GHz, configurarlo a 2,4 GHz. [Metodo comune di impostazione del router](#)

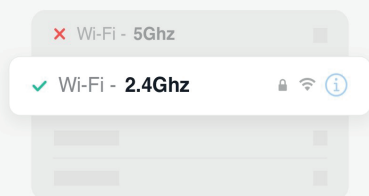

Wi-Fi Your Wifi

Seleziona Wi-Fi

Lock Your Password

8

Avanti



Scansionare con la telecamera il codice QR da una distanza di 15-20 cm




Ho sentito un suono





Connessione dispositivo

Assicurarsi che il dispositivo sia vicino al router.



Wait...



Aggiungi dispositivo

1 dispositivo/i aggiunto/i correttamente



HeyCam mini

Salone

Aggiunto correttamente





10

Fine

CONECTAREA CU MODUL AP

Dacă LED-ul ALBASTRU clipește lent, camera transmite o rețea Wi-Fi utilizată pentru configurarea modului AP. Această rețea se numește „Smart-Life_XXX”. Selectați modul AP în partea dreaptă sus (vezi imaginea 3).

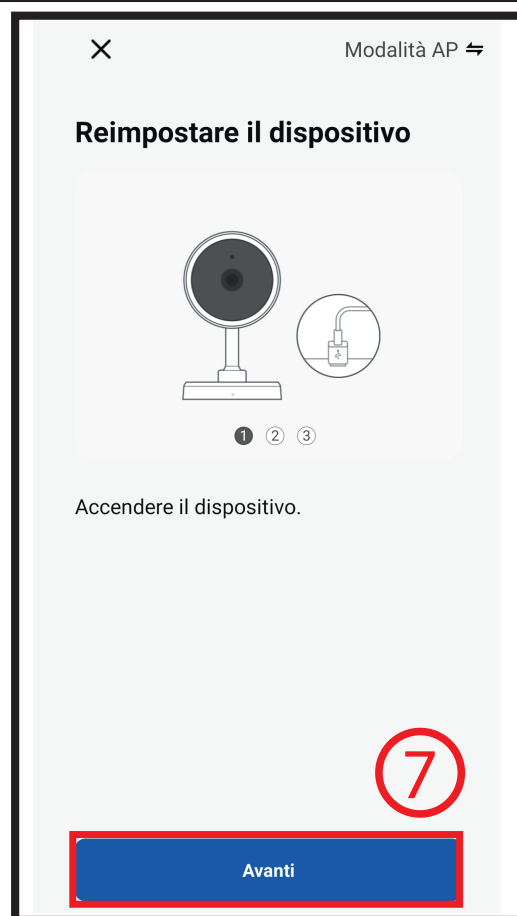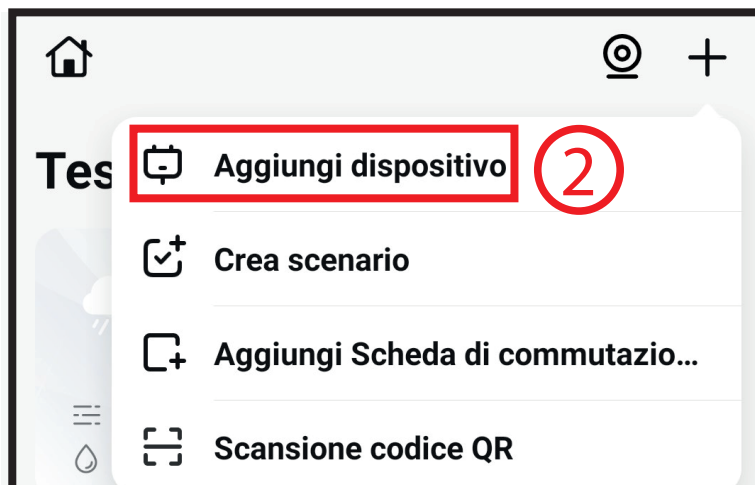



Modalità AP ⇌

Reimpostare il dispositivo



① ② ③

Premere e tenere premuto il pulsante RESET per 5 secondi. La videocamera avvierà la procedura di reset.

8

Indietro

Avanti



Modalità AP ⇌

Reimpostare il dispositivo



① ② ③

L'indicatore lampeggerà velocemente durante il reset della videocamera.

9

Indietro

Avanti

Seleziona Rete Wi-Fi a 2,4 GHz e inserisci la password.

Se il Wi-Fi è impostato a 5 GHz, configuralo a 2,4 GHz. [Metodo comune di impostazione del router](#)

✗ Wi-Fi - 5Ghz

✓ Wi-Fi - 2.4Ghz



Your Wifi

Seleziona Wi-Fi




Your Password

10

Avanti

Connettere il telefono all'hotspot Wi-Fi

① Collegare il telefono all'hotspot mostrato sotto:

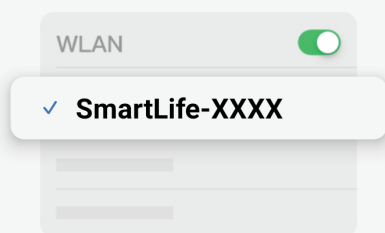

② Tornare indietro e aggiungere i dispositivi.

11

Connettere Ora



Wi-Fi

Wi-Fi Direct

Avanzate

Attivato





Rete corrente



SmartLife_90f9f5

Reti disponibili

12

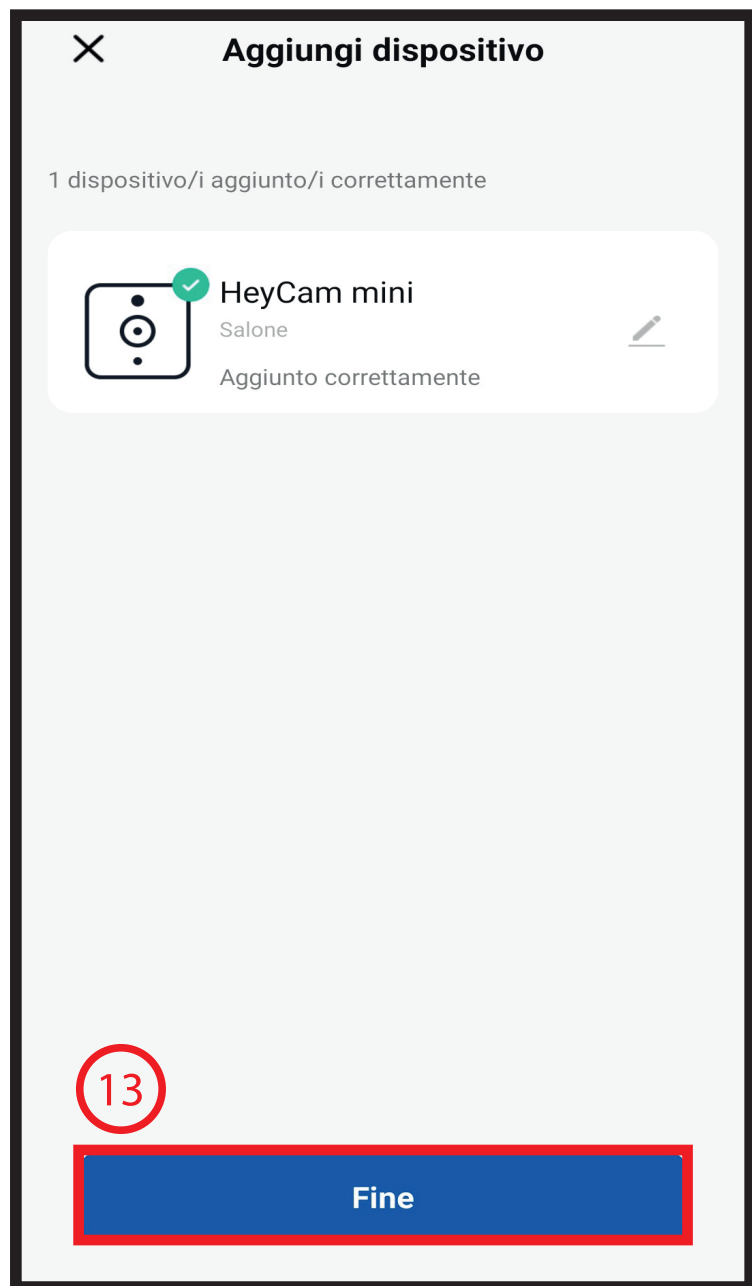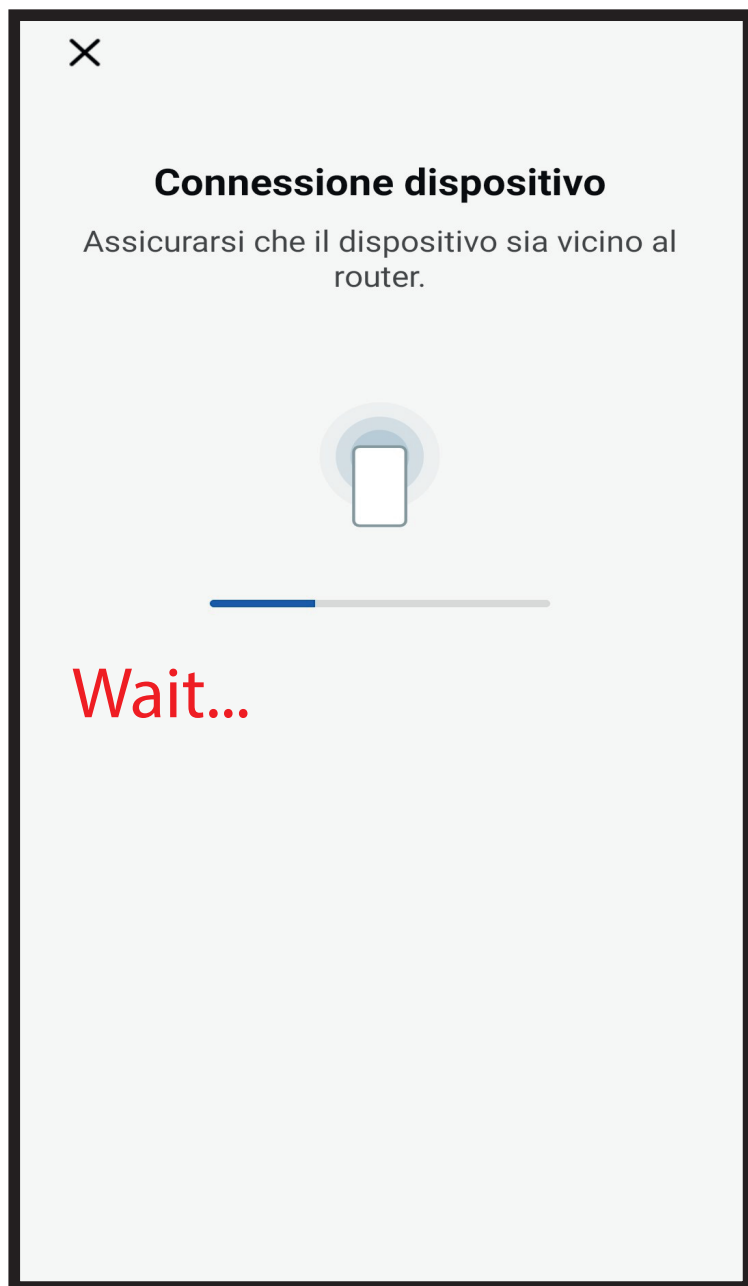

RESET

Pentru a reseta, apăsați și mențineți apăsat butonul de sus timp de 5 secunde. Dacă camera este încă conectată la internet, resetarea va afecta și contul dvs. și va elimina camera din aplicația HEYSMART. Dacă nu erați conectat la internet în timpul resetării, accesați aplicația HeySmart și eliminați camera din cont: apăsați lung pictograma camerei și selectați „eliminare dispozitiv”.

Camera poate fi apoi configurată cu un alt cont sau o altă rețea Wi-Fi.


DATE TEHNICE

Rezoluție imagine: HD 720p
Senzor imagine: 1 MP
Lentilă: Fix 2,8 mm
Vedere nocturnă în infraroșu: (4 LED-uri IR invizibile)
Rază de acțiune LED IR: până la 10 m
Detecție mișcare: Digitală cu urmărire a mișcării
Audio: Unidirecțional (ascultare ambientală)
ONVIF: Compatibil (2.0)
Memorie: MICRO SD max 64 GB (nu este inclusă)
Wi-Fi: 2,4 GHz
Alimentare: 5,0 VDC - 1,0 A
Dimensiuni: 34x34x34 mm
Putere E.I.R.P. maximă: < 20 dBm
Greutate: 35 g
Versiune software: 1.0 (sau ulterioară)

AVERTISMENT:

Datorită dezvoltării tehnologice continue, descrierea și designul codului de produs 67.6894.03 pot fi modificate fără notificare prealabilă. Nu deschideți, modificați sau reparați produsul singur, deoarece acest lucru va anula automat garanția.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

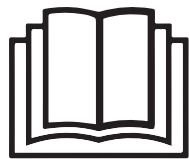

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Producătorul își declină orice responsabilitate pentru alte utilizări decât cele indicate în instrucțiunile de utilizare sau pentru modificări neautorizate ale aparatului. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și precauțiile și păstrați-le lângă aparat. Nerespectarea precauțiilor poate provoca accidente și vătămări grave ale sănătății.

1. Citiți și păstrați cu atenție aceste instrucțiuni.
2. Instalarea trebuie efectuată de către tehnicieni calificați, în conformitate cu reglementările de siguranță.
3. Orice reparații sau modificări trebuie efectuate de către un tehnician calificat sau un centru de service autorizat.
4. Utilizați aparatul numai în scopul prevăzut descris în acest manual. Nu utilizați alte accesorii decât cele aprobate de producător.
5. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
6. Nu priviți niciodată direct în LED-uri, deoarece expunerea directă prelungită poate provoca leziuni oculare.
7. Nu atingeți aparatul în timpul funcționării și lăsați-l să se răcească după utilizare înainte de a-l atinge pentru a evita arsurile.



Simbolul pubelei tăiate cu o linie de pe aparat indică faptul că produsul trebuie eliminat separat de alte deșeuri la sfârșitul duratei sale de viață. Prin urmare, utilizatorul trebuie să elimine aparatul, complet cu componentele esențiale, la sfârșitul duratei sale de viață la centrele de colectare a deșeurilor electrice și electronice corespunzătoare sau să îl returneze comerciantului la achiziționarea unui aparat echivalent nou (fără o altă achiziție, dacă are dimensiuni mai mici de 25 cm). Eliminarea ilegală a produsului de către utilizator va duce la aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute în Decretul legislativ nr. 49 din 14 martie 2014.



Acest produs utilizează baterii care intră sub incidența Directivei Europene 2013/56/UE și care nu pot fi eliminate la gunoiul menajer. Vă rugăm să vă informați și să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Bateria este încorporată și trebuie eliminată la sfârșitul duratei de viață a produsului; nu poate fi îndepărtată de către utilizator. În acest caz, centrele de recuperare și reciclare pot dezasambla produsul și pot scoate bateria.

AVERTIZARE:

Datorită dezvoltării tehnologice continue, descrierile și designurile produselor se pot modifica fără notificare prealabilă. Nu deschideți, modificați și reparați produsul singur, deoarece acest lucru va anula automat garanția.

