

## TELECOMANDA AUTOMATIZARI PORTI 4 CANALE

### A) PROGRAMARE

#### Standard

1. Apăsați și țineți apăstate simultan butoanele A și B ale telecomenzii uni4all până când LED-ul începe să pâlpâie.
2. Puneți telecomenzile ca în figura 2 și apăsați tasta radiotelecomenzii originale care urmează să fie duplicată până când LED-ul uni4all începe să pâlpâie rapid.
3. În timp ce LED-ul telecomenzii pâlpâie, apăsați tasta unde doriți să programați telecomanda tocmai achiziționată.

Notă: Vă rugăm să repetați procedura anterioară pentru a programa tastele rămase.

#### BFT

1. Apăsați și țineți apăstate simultan butoanele A și B ale telecomenzii uni4all până când LED-ul începe să pâlpâie.
2. Plasați telecomenzile ca în figura 2 și apăsați tasta telecomenzii originale pe care doriți să o duplicați până când LED-ul telecomenzii uni4all rămâne aprins; eliberați tasta telecomenzii originale și așteptați până când LED-ul telecomenzii uni4all începe să pâlpâie.
3. Transmiteți codul sursă al telecomenzii originale apăsând simultan tastele 1 și 2 (la modelele anterioare există o tastă ascunsă sub orificiul din spatele radiotelecomenzii), LED-ul începe să pâlpâie rapid; eliberați tastele.
4. În timp ce LED-ul uni4all pâlpâie, apăsați tasta unde doriți să programați telecomanda tocmai achiziționată; LED-ul se stinge.

#### FAAC ȘI GENIUS (MASTER)

1. Apăsați și țineți apăstate simultan butoanele A și B ale telecomenzii uni4all până când LED-ul începe să pâlpâie.
2. Plasați telecomenzile ca în figura 2 și apăsați tasta telecomenzii originale care urmează să fie duplicată până când LED-ul telecomenzii uni4all rămâne aprins; eliberați tasta telecomenzii originale și așteptați până când LED-ul telecomenzii uni4allk începe să pâlpâie.
3. Apăsați tastele 1 și 2 ale telecomenzii originale până când LED-ul începe să pâlpâie; eliberați tastele și apăsați din nou tasta telecomenzii originale care urmează să fie duplicată; LED-ul telecomenzii uni4all începe să pâlpâie rapid; eliberați tasta.
4. În timp ce LED-ul uni4all pâlpâie, apăsați tasta unde doriți să programați telecomanda tocmai achiziționată; LED-ul se stinge.

#### V2

1. Apăsați și țineți apăstate simultan butoanele A și B ale telecomenzii uni4all până când LED-ul începe să pâlpâie.
2. Plasați telecomenzile ca în figura 2 și apăsați tasta telecomenzii originale pe care doriți să o duplicați până când LED-ul telecomenzii uni4all rămâne aprins; eliberați tasta telecomenzii originale și așteptați până când LED-ul telecomenzii uni4all începe să pâlpâie.
3. Apăsați din nou aceeași tastă a radiotelecomenzii originale, LED-ul telecomenzii uni4all începe să pâlpâie rapid; eliberați tasta.
4. În timp ce LED-ul telecomenzii uni4all pâlpâie, apăsați tasta unde doriți să programați telecomanda tocmai achiziționată; LED-ul se stinge.


### B) ACHIZIȚIONAREA PE UNITATEA CENTRALĂ ORIGINALĂ:

Prin funcția  (vezi mărcile din tabel)

1. Plasați-vă lângă receptorul original.

2. Apăsați și țineți apăsat simultan butoanele C și D ale telecomenzii uni4all înă când LED-ul se stinge; eliberați tastele.
3. În timp ce LED-ul pâlpâie rapid, apăsați tasta programată. Așteptați ca LED-ul să nu mai pâlpâie.

Pentru restul mărcilor, vizitați pagină web [www.rfblackone.com](http://www.rfblackone.com)

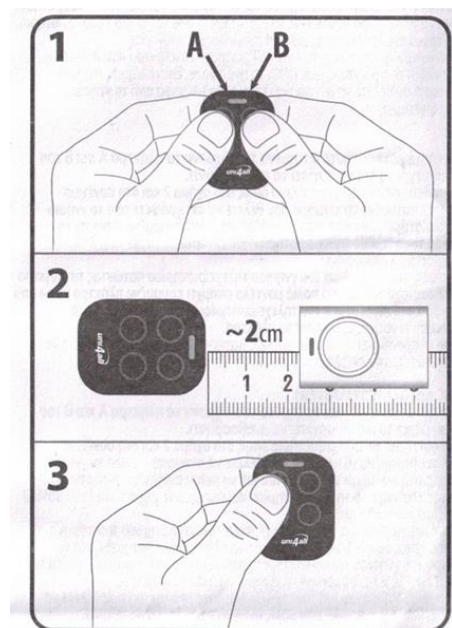

|             |            |             |           |
|-------------|------------|-------------|-----------|
| ACM         | DICKERT    | LEB         | PROEM     |
| ADYX        | DITEC      | LIFE        | PROGET    |
| AERF        | DOITRAND   | LIFT MASTER | PROLIFT   |
| ALLMATIC    | DOORHAN    | LINCE       | PROTECO   |
| APERIO      | DOORMATIC  | LINEAR      | PUJOL     |
| APERTO      | DUCATI     | MA          | QUASAR    |
| APRIMATIC   | ECOSTAR    | MARANTEC    | RIB       |
| ATA         | ELBE       | MERLIN      | ROPER     |
| AVIDSEN     | ELCA       | MERLIN2.0   | SABUTOM   |
| BALLAN      | ERREKA     | MHOUSE      | SEAV      |
| BENINCA     | FAAC       | MONSEIGNEUR | SECULUX   |
| BESIDE      | FADINI     | MOOVO       | SECURVERA |
| BFT         | FERPORT    | MOTOR LIFT  | SERAI     |
| CAME        | GENIE      | NICE        | SILVELOX  |
| CARDIN      | GENIUS     | NOLOGO      | SIMINOR   |
| CASALI      | GIBIDI     | NORMSTAHL   | SOMFY     |
| CASIT       | GULLIVER   | NORTON      | SOMMER    |
| CELISA      | HORMANN    | NOVOFERM    | STAGNOLI  |
| CENTURION   | JAY        | NOVOTECNICA | TAU       |
| CHAMBERLAIN | JCM        | O&O         | TELCOMA   |
| CLEMSA      | KBLUE      | OG          | TOR LIFT  |
| CPS         | KEY        | OPENOUT     | V2        |
| DASPI       | KING GATES | PECCININ    | VDS       |
| DEA SYSTEM  | KLING      | PORTAMATIC  | VRAWFORD  |
| DELMA       | LABEL      | PRATEL      |           |

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ  
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



#### RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.