


Portable TV set

with DVB-T tuner

KM0196-2

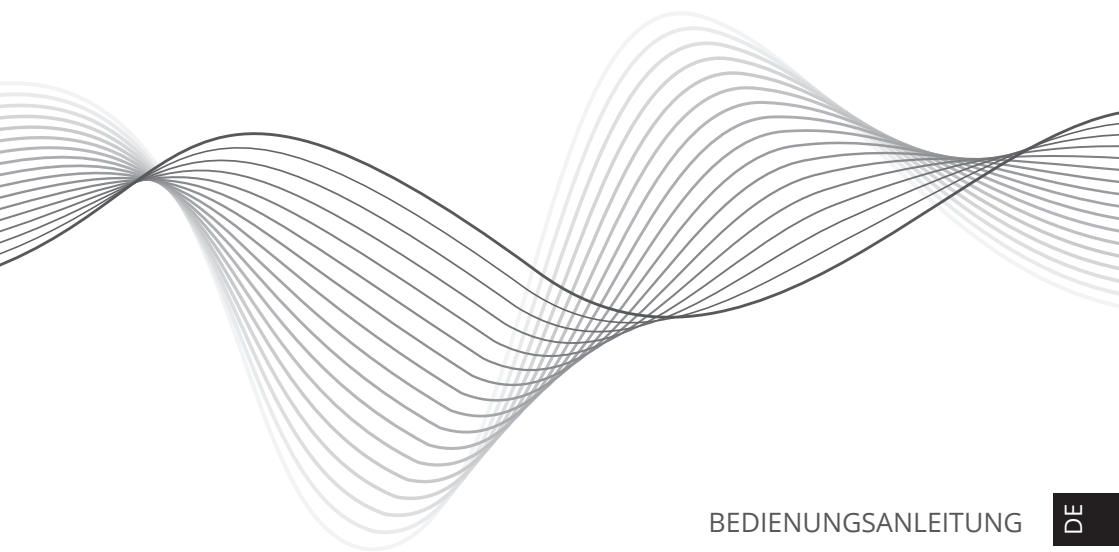

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE

RO


User's manual

RECOMANDARI PRIVIND SIGURANTA

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați-le pentru utilizare ulterioară. Producătorul nu este răspunzător pentru utilizarea incorectă a produsului.

1. Feriți dispozitivul de umiditate, apă și alte lichide. Nu folosiți și nu depozitați dispozitivul la temperaturi prea ridicate. Dispozitivul ar trebui să fie ferit de lumina directă a soarelui și de surse de căldură.
2. Utilizați aparatul în climat moderat.
3. Nu utilizați dispozitivul în apropierea flăcărilor deschise, cum ar fi lumânări aprinse.
4. Nu puneți dispozitivul pe suprafețe instabile.
5. Nu scăpați dispozitivul și nu îl supuneți la impacte puternice.
6. Înainte de a conecta dispozitivul, verificați conformitatea tensiunii din priză de și dispozitivului.
7. Nu blocați orificiile de aerisire situate pe partea din spate a televizorului. Ventilația adecvată este esențială pentru a preveni defectarea componentelor electrice.
8. Dacă fișa nu se potrivește în priză, apălați la un electrician pentru a înlocui priză veche.
9. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare în timpul furtunilor sau atunci când nu este folosit pentru o perioadă mai lungă de timp.
10. Acest aparat nu poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani sau de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, decât dacă aceștia sunt supravegheați sau instruiți în privința utilizării în siguranță a aparatului de către o persoană responsabilă cu siguranța lor. Copiii nu trebuie să se joace cu acest produs. Curățarea și întreținerea nu vor fi efectuate de către copii, fără supraveghere.
11. Utilizați doar adaptorul AC inclus pentru a alimenta dispozitivul.
12. Utilizați doar accesoriile autorizate.
13. Nu utilizați dispozitivul în cazul în care acesta a fost deteriorat sau nu funcționează corect.
14. Nu încercați să reparați dispozitivul. În caz de defectare, contactați un centru de service autorizat pentru a verifica sau a repara dispozitivul.
15. TOTDEAUNA trebuie să deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
16. Dispozitivul trebuie curățat cu o cârpă moale, umedă. Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți pentru a curăța dispozitivul.

DESCRIEREA PRODUSULUI

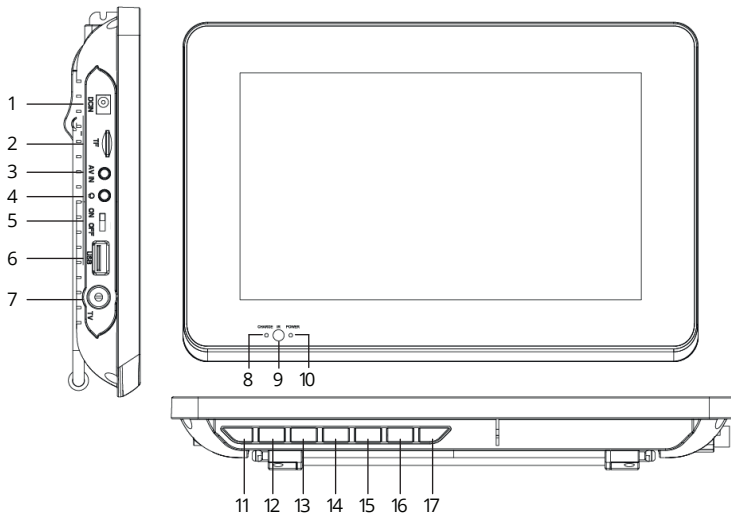

Panou lateral

1. Mufa pentru alimentare
2. Slot card microSD
3. Intrare AV
4. Mufă căști
5. Comutator pornire/oprire
6. Portul USB
7. Intrare antenă

Panoul frontal


8. Indicator de încărcare
9. Senzor IR
10. Indicator alimentare

Panoul de sus

11. Butonul MODE: selectați sursa de intrare
12. Butonul MENU: intrați în meniul principal
13. Butonul CH- : canalul anterior
14. Butonul CH+ : canalul următor
15. Butonul VOL- : reduceți volumul
16. Butonul VOL+ : creșteți volumul
17. Butonul OK: confirmă selectarea
18. Stand

Telecomandă

1. MODE: selectați sursa de intrare
2. Tastă numerică
3. MUTE: Opriți/porniți sunetul
4. RECALL: Întoarceți-vă la canalul anterior în modul TV
5. MENU: intrați în meniul principal
6. CH-/CH+: vorheriger/ nächster Sender
7. EXIT: mergeți la meniul anterior sau ieșiți din meniul
8. VOL-/VOL+: Lautstärke verringern/ erhöhen
9. OK/PLAY: confirmă selectarea
10. Pg Up: Mergeți la meniul următor
11. Pg Dn: Mergeți la meniul anterior
12. TV/RADIO: Selectați modul TV sau radio
13. INFO: Afișați informații despre programe (dacă este disponibil)
16. FAV: Afișați lista canalelor favorite
15. AUDIO: Selectați limba audio
16. SUB-T: Afișați meniul subtitrării
17. TTX: Afișare Teletext
18. EPG: Afișează Ghidul electronic de programe (EPG)
19. LCD SETUP: accesați setările de imagine
20. Redare/Pauză
21. Stop
22. Începeți înregistrarea
23. Derulare înapoi în timpul redării
24. Derulare înainte în timpul redării
25. Buton galben
26. Buton albastru

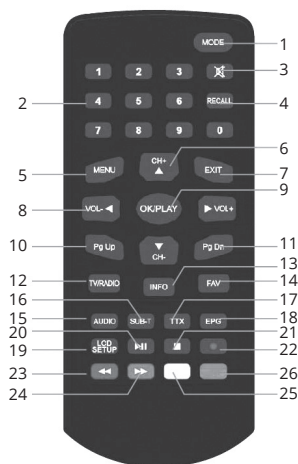

INSTALAREA BATERIEI

1. Scoateți suportul bateriei.
2. Introduceți o baterie tip CR2025, respectând polaritatea corectă.
3. Glisați suportul înapoi astfel încât să se blocheze la loc.

ÎNCĂRCARE

1. Conectați un capăt al încărcătorului AC la mufa dispozitivului, apoi conectați încărcătorul AC la priză.
2. În timpul încărcării, este aprins LED-ul roșu.
3. Când încărcarea este completă, este aprins LED-ul verde.

Note:

- Când nivelul bateriei este scăzut, iconița bateriei pâlpâie în colțul din stânga sus al ecranului.
- Durează aproximativ 3 ore să încărcați bateria dispozitivului.
- Dispozitivul încărcat complet permite o utilizare de aproximativ o oră.

MENIU PRINCIPAL

Acest meniu permite utilizatorului și ajusteze setările sistemului televizorului.

IMPORTANT *Este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile pentru anumite surse de intrare.*

Consultați instrucțiunile de mai jos despre navigarea în meniu:

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a intra în meniul principal.
2. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a comuta între meniurile disponibile: **Canal, Imagine, Sunet, Dată&Oră, Opțiuni și Blocare.**
3. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a comuta între opțiuni.
4. Apăsați butonul **OK** pentru a intra în opțiune sau pentru a modifica setarea.
5. Apăsați butonul **MENU** pentru a reveni la meniul anterior.
6. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși din meniul principal.

CANAL

1. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a selecta **Canal**.
2. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a comuta între opțiuni apoi apăsați butonul **OK** pentru a intra în opțiunea dorită.

Reglare automată

Selectați tipul de reglare automată (DTV+ATV/ DTV/ ATV) apoi setați țara dumneavoastră și apăsați **OK** pentru a începe scanarea.

Reglare manuală DTV

Selectați numărul canalului și apăsați **OK** pentru a începe scanarea. Lista cu frecvențele canalelor este disponibilă pe www.emitel.pl


Reglare manuală DTV

Căutați canale analogice.



Editare program

Editați lista de canale prin blocarea, ștergerea, ignorarea și mutarea canalelor.


Ștergere

- » Selectați canalul pe care doriți să îl ștergeți.
- » Apăsați butonul roșu  de pe telecomandă. Canalul va fi șters.

Ignorare

- » Selectați canalul pe care doriți să îl ignorați atunci când comutați între canale.
- » Apăsați butonul albastru  de pe telecomandă -  va apărea lângă canalul selectat. Canalul va fi ignorat atunci când comutați între canale.
- » Pentru a anula, apăsați butonul albastru din nou.

Mutare

- » Selectați canalul pe care doriți să îl mutați.
- » Apăsați butonul galben  de pe telecomandă.
- » Utilizați butoanele ▲▼ pentru a muta canalul pe poziția dorită în listă sau apăsați cifra din tastele numerice care se referă la poziția din lista de canale unde doriți să mutați canalul. Apăsați OK sau butonul galben pentru a confirma.

Preferate

- » Selectați canalul pe care doriți să îl marcați ca favorit.
- » Apăsați butonul 2 de pe telecomandă- o pictogramă inimă va apărea lângă canalul selectat. Acum este marcat ca preferat și va fi adăugat automat în lista canalelor preferate (lista este disponibilă după ce apăsați butonul FAV de pe telecomandă).
- » Pentru a anula, apăsați butonul 2 încă o dată.

Alimentarea antenei

Activați această funcție dacă aveți o antenă activă (fără propria sursă de alimentare), dezactivați această funcție dacă aveți o antenă pasivă.

Actualizare software (OAD)

Nu este recomandat să actualizați software-ul prin OAD, deoarece software-ul nu este transmis prin transmițătoare DVB-T. Actualizați software-ul doar prin USB.

Actualizare software (USB)

Actualizați software-ul printr-o unitate USB conectată.

- Nu opriți dispozitivul și nu deconectați stick-ul când actualizarea nu este finalizată, deoarece poate deteriora dispozitivul!
- Nu utilizați software-ul dacă a fost modificat sau este dedicat pentru alte modele, deoarece poate deteriora dispozitivul!

LCN

Activați/dezactivați funcția Logical Channel Number.

IMAGINE

1. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta **Imagine**.
2. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a comuta între opțiuni apoi apăsați butonul OK pentru a intra în opțiunea dorită.

Mod imagine

Selectați una din setările prestabilite pentru imagine care se potrivesc cel mai bine programului vizualizat și preferințelor dumneavoastră.

Apăsați butoanele ◀▶ pentru a selecta modul dorit: **Utilizator/ Vivid/ Standard/ Soft**.

Doar opțiunea Utilizator poate fi ajustată. Apăsați butoanele ◀▶ pentru a ajusta contrastul/ luminozitatea/ culoarea și claritatea de fundal în funcție de preferințele dumneavoastră.

Temperatură culoare

Reglați temperatura culorii imaginii. Opțiunile disponibile sunt: **Utilizator/ Rece/Mediu/ Cald**.

Doar opțiunea Utilizator poate fi ajustată. Apăsăți butoanele ◀▶ pentru a ajusta saturația culorilor roșu/verde și albastru în funcție de preferințele dumneavoastră.

Raport imagine

Selecționați dimensiunea imaginii. Opțiunile disponibile sunt: **Auto/ 4:3/ 16:9/ Zoom1/ Zoom2/ scanare**.

Reducere zgomot

Funcție care ajută la reducerea interferențelor imaginii și este utilă în special pentru a oferi o imagine mai clară în condițiile unui semnal analogic slab. Opțiunile disponibile sunt: **Scăzut/ Mediu/ Ridicat/ Automat**. Setăți [OFF] pentru a dezactiva funcția.

Reducere zgomot MPEG

Reducerea zgomotului imaginii în videoclipurile comprimate.

SUNET

1. Apăsăți butoanele pentru a selecta **Sunet**.
2. Apăsăți butoanele ▲▼ pentru a comuta între opțiuni apoi apăsați butonul **OK** pentru a intra sau a modifica setarea.

Mod Sunet

Selecționați unul din modurile de sunet prestabilite care se potrivește cel mai bine cu programul vizionat și cu preferințele dumneavoastră.

Opțiunile disponibile sunt: **Standard/ Muzică/ Film/ Sport/ Utilizator**.

Doar opțiunea Utilizator poate fi reglată.

Balans

Reglați nivelul sunetului trimis la difuzorul stâng și drept. Utilizați butoanele ◀▶ pentru a regla valoarea dorită.

Volu automat

Când este setat pe [On] diferențele bruște de volum, de exemplu în timpul reclamelor TV sau când schimbați canalele, sunt reglate automat.

Sunet ambiantal

Când este activat, utilizatorul are sentimentul de a fi înconjurat de sunet.

Mod SPDIF

Selecțaiți tipul ieșirii digitale audio. Opțiunile disponibile sunt: **PCM/ Automat**.

Setați [Off] pentru a dezactiva funcția.

Comutator AD

Utilizați butoanele ◀▶ pentru a activa funcția apoi utilizați aceleași butoane din nou pentru a ajusta volumul audio pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

SPDIF Întârziere Audio

Dacă sunetul nu se sincronizează cu imaginea, utilizați această funcție pentru a seta întârzierea audio. Utilizați butoanele ◀▶ pentru a ajusta.

DATA ȘI ORĂ

1. Apăsaiți butoanele ▲▼ pentru a selecta **Data și Oră**.
2. Apăsaiți butoanele ▲▼ pentru a comuta între opțiuni apoi apăsați butonul **OK** pentru a intra în opțiune.

Ceas

Televizorul preia data și ora de la semnalele difuzate. Acestea sunt setate automat prin recepționarea semnalelor de televiziune.

Off Time

Setați televizorul să se comute automat în modul standby la un moment prestabilit.

Prima dată utilizați butoanele ◀▶ pentru a selecta intervalul de timp pentru ca funcția să fie activă. Opțiunile disponibile sunt: **O dată/ În fiecare zi/ Lu-Vi/ Lu-Sâm/ Sâm-Du/ Duminică**.

Utilizați butoanele ◀▶ pentru a seta ora și minutul la care doriți ca televizorul să intre automat în modul standby.

Setați [Off] pentru a dezactiva funcția.

La timp

Setați parametrii de pornire automată (oră, sursă, canal, volum, frecvență).

Setați pe [Off] pentru a dezactiva funcția.

Sleep Timer

Setați televizorul să se comute automat la modul standby după o perioadă prestabilită. Opțiunile disponibile sunt: **10 Min./ 20 Min./ 30 Min./ 60 Min./ 90 Min./ 120 Min./ 180 Min./ 240 Min.**

Setați [Off] pentru a dezactiva funcția.

Oprire automată

Setați televizorul să se comute automat la modul standby dacă nu se efectuează nicio operație în timpul prestabilit. Opțiunile disponibile sunt: **4/ 6/ 8 ore**.

Setați [Niciodată] pentru a dezactiva funcția.

Fus orar

Utilizați butoanele ◀▶▶ pentru a seta fusul orar.

OPȚIUNI

1. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta **Opțiuni**.
2. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a comuta între opțiuni apoi apăsați butonul **OK** pentru a intra sau modifica setarea.

Limbă OSD

Utilizați butoanele ◀▶▶ pentru a selecta limba afișată pe ecran.

Limba audio

Setați limba audio pentru programul pe care îl urmăriți.

Limbă subtitrare

Setați limba subtitrării pentru programul pe care îl urmăriți. Dacă este disponibilă subtitrarea în limba aleasă, pe televizor va fi afișată subtitrarea.

Deficiențe de auz

Doar pentru canale digitale.

Când este setat pe [On], subtitrările adaptate pentru persoane cu deficiențe de auz vor fi afișate dacă sunt furnizate de broadcaster.

Sistem fișiere PVR

Acest meniu vă permite să verificați parametrii dispozitivului de stocare conectat pentru a susține funcția Timeshift și funcția înregistrare.

Subtitrare

Când este setat pe [On] subtitlurile vor fi afișate dacă sunt furnizate la emisie.

Reverire la setările din fabrică

Reveniți la setările din fabrică ale televizorului. Apăsați butonul **OK** apoi confirmați apăsând butonul ◀.

BLOCARE

1. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta **Blocare**.
2. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a comuta între opțiuni apoi apăsați butonul **OK** pentru a intra.

Blocare sistem


Accesarea meniului este protejată de o parolă implicită (0000).

Când este setat pe [On], accesarea [Reglare manuală DTV și Reglare manuală ATV] va fi protejată de o parolă.

Setare parolă

Setați o nouă parolă.

Blocare program

- » Când intrați în acest meniu, se afișează o listă a canalelor.
- » Selectați canalul pe care doriți să-l blocați.
- » Apăsați butonul verde  de pe telecomandă și pe ecran va apare o iconiță de blocare. Canalul va fi blocat pentru vizionare. Pentru a viziona totuși canalul, este necesară o parolă.

Asigurați-vă că opțiunea [Blocare sistem] este activată.

Control parental

Pentru a preveni vizionarea neautorizată de către copii a conținutului unui canal, puteți seta vârsta pentru a bloca vizionarea canalului – control parental.

Canalele digitale au canalele lor cu rata de vârstă. Când rata vârstei este mai mare sau egală cu cea presetată, canalul este blocat. Pentru vizionare trebuie furnizată o parolă pentru deblocarea canalului.

MULTIMEDIA

Acest meniu vă permite să navigați printre fișierele (poze, fișiere video, fișiere audio, fișiere text) conținute pe dispozitivul de stocare conectat.

1. Conectați o unitate USB la port-ul USB sau introduceți un card microSD în slot-ul corespunzător al televizorului.
2. Apăsați butonul **MODE** de pe telecomandă și selectați [Multimedia].
3. Selectați discul corespunzător și apăsați butonul **OK**.

Notes:

- Verificați ca formatele audio și video să fie suportate de TV.
- Unele dispozitive externe necesită alimentare externă separată.
- Vă rugăm să rețineți că unele dispozitive de stocare non- standard pot să fie nerecunoscute de sistemul TV.

Foto

Intrați în acest meniu pentru a urmări pozele disponibile pe dispozitivul de stocare conectat.

Apăsați butonul **INFO** sau **OK/PLAY** de pe telecomandă pentru a afișa/ascunde bara de funcții. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ascunde bara de opțiuni.

- Apăsați butonul **▶||** de pe telecomandă pentru a pauză în prezentarea diapozitivelor.
- Apăsați butonul **■** de pe telecomandă pentru a opri prezentarea și pentru a reveni la lista de fișiere.

Redare/Pauză	Pornire/oprire prezentare
Anterior	Mergi la fotografia anterioară
Următor	Mergi la fotografia următoare
Stop	Oprire prezentare si revenire la lista de fișiere
Repetă tot/Nu repeta niciuna/Repetă una	Repetă tot- afișează toate fotografiile continuu Nu repeta niciuna- afișează toate fotografiile o dată Repetă una- afișează o fotografie continuu
Mod aleatoriu oprit/pornit	Aleatoriu oprit- dezactivează afișarea fotografiilor în mod aleatoriu Aleatoriu pornit- activează afișarea fotografiilor în mod aleatoriu
Muzica	Redare muzică în timpul unei prezentări
Listă de redare	Afișare listă fișiere
Info	Afișare informații despre fișier
Rotire	Rotiți fotografia spre stânga
Rotire	Rotiți fotografia spre dreapta
Zoom In	Apăsați în mod repetat pentru a mări poza
Zoom Out	Apăsați în mod repetat pentru a micșora poza
Mutați vizualizarea	Când fotografie este mărit, apăsați [Move view] și apoi utilizați butoanele ◀ ▲ ▼ ▶ pentru a muta fotografie
Prezentare	Selectați efectul diapozitivului (Normal/ Aleatoriu/ Blocuri/ Blocuri pe diagonală/ Șteregre/ Glisare/ Estompare)

Muzica

Intrați în acest meniu pentru a reda muzica de pe dispozitivul de stocare conectat.

Apăsați butonul **INFO** sau **OK/PLAY** de pe telecomandă pentru a afișa/ascunde bara de funcții. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ascunde bara de opțiuni.

- Apăsați butonul **▶||** de pe telecomandă pentru pauză melodie.
- Apăsați butoanele **◀◀ / ▶▶** de pe telecomandă pentru redare rapida înapoi/înainte.
- Apăsați în mod repetat butoanele **◀◀ / ▶▶** de pe telecomandă pentru a crește viteza de redare înapoi/înainte (x2/ x4/ x8/ x16/ x32).

Redare/Pauză	Redare/pauză melodie
Redare repede înapoi	Derulare înapoi melodie; apăsați în mod repetat pentru a mări viteza de derulare
Redare repede înainte	Derulare înainte melodie; apăsați în mod repetat pentru a mări viteza de derulare
Anterior	Mergi la melodia anterioară
Următor	Mergi la melodia următoare
Stop	Oprire melodie și revenire la lista de fișiere
Repetă tot/Nu repeta niciuna/Repetă una	Repetă tot- redă toate melodiile continuu Nu repeta niciunul- redă toate melodiile o dată Repetă unul- redă o melodie continuu
Set A/Set B/None	Set A- setează ora de pornire pentru redare; Set B- setează ora de oprire pentru redare, Dispozitivul va reda în buclă melodia în inetrvaul prestabilit. Setează [None] pentru a dezactiva funcția.
Mod aleatoriu oprit/pornit	Aleatoriu oprit- dezactivează redarea în mod aleatoriu Aleatoriu pornit- activează redarea în mod aleatoriu
Mute	Activează/dezactivează sunetul
Listă de redare	Afișare listă fișiere
Info	Afișare informații despre fișier
Mergi la ora/minutul	Mergi la minutul dorit al melodiei

Film

Când redați clipuri video cu rată mare de compresie, fenomene cum ar fi oprirea sau timp mare de răspuns la comenzile din meniu sunt normale.

Întrați în acest meniu pentru a reda fișierele video de pe dispozitivul de stocare conectat.

Apăsați butonul **INFO** sau **OK/PLAY** de pe telecomandă pentru a afișa/ascunde bara de funcții. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ascunde bara de opțiuni.

- Apăsați butonul **▶||** de pe telecomandă pentru pauză video.
- Apăsați butoanele **◀◀ ▶▶** de pe telecomandă pentru redare rapida înapoi/înainte.
- Apăsați în mod repetat butoanele **◀◀ / ▶▶** de pe telecomandă pentru a crește viteza de redare înapoi/înainte (x2/ x4/ x8/ x16/ x32).

Redare/Pauză	Redare/pauză video
Redare repede înapoi	Derulați înapoi videoclipul, apăsați în mod repetat pentru a mări viteza de derulare
Redare repede înainte	Derulați înainte videoclipul, apăsați în mod repetat pentru a mări viteza de derulare
Anterior	Mergi la videoclipul anterior
Următor	Mergi la videoclipul următor

Stop	Opriiți redarea videoclipului și reveniți la lista de fișiere
Repetă tot/Nu repeta niciuna/Repetă una	Repetă tot- redă toate videoclipurile continuu Nu repeta niciunul- redă toate videoclipurile o dată Repetă unul- redă un videoclip continuu
Mod aleatoriu oprit/pornit	Aleatoriu oprit- dezactivează redarea în mod aleatoriu Aleatoriu pornit- activează redarea în mod aleatoriu
Set A/Set B/None	Set A- setează ora de pornire pentru redare; Set B- setează ora de oprire pentru redare, Dispozitivul va reda în buclă videoclipul în intervalul prestabilit. Setează [None] pentru a dezactiva funcția.
Listă de redare	Afișare listă fișiere
Info	Afișare informații despre fișier
Derulare cu încetinitorul	Redare videoclip cu încetinitorul
Derulare pas cu pas	Redare videoclip cadru cu cadru
Zoom In*	Apăsați în mod repetat pentru a mări videoclip
Zoom Out*	Apăsați în mod repetat pentru a micșora videoclip
Raport aspect*	Setează dimensiunea imaginii (Auto/16:9/4:3)
Mutați vizualizarea*	Când videoclipul este mărit, apăsați [Move view] și apoi utilizați butoanele ◀▶▶ pentru a muta videoclipul

* Funcția nu este disponibilă pentru fișierele video.

Text

Introduceți pentru a afișa fișierele text disponibile pe unitatea de stocare conectată.

Apăsați butonul **INFO** sau **OK/PLAY** de pe telecomandă pentru a afișa/ascunde bara de funcții.
Apăsați butonul **EXIT** pentru a ascunde bara de opțiuni.

Pagina anterioară	Mergi la pagina anterioară
Pagina următoare	Mergi la pagina următoare
Anterior	Mergi la fișierul text anterior
Următor	Mergi la fișierul text următor
Stop	Revenire la lista de fișiere
Muzica	Redare muzică în timpul unei prezentări
Listă de redare	Afișare listă fișiere
Info	Afișare informații despre fișier

TIMESHIFT

Această funcție asigură înregistrarea continuă a canalului selectat în fundal.

Asigurați-vă că stick-ul USB este conectat la portul USB al dispozitivului!

1. Apăsați butonul **▶||** de pe telecomandă pentru a activa Timeshift (bara de stare cu numărătoarea inversă va fi afișată în partea de jos a ecranului).
2. Control suplimentar al redării din bara de opțiuni.
3. Pentru a dezactiva Timeshift, apăsați butonul **■** pe telecomandă.

ÎNREGISTRAREA USB

Notă: Această funcție este disponibilă doar când USB-ul este conectat la receptor.

1. Înregistrare instantanee

Pentru a începe să înregistrați un program TV apăsați butonul **●** (un punct din colțul din stânga sus pâlpaie). Apăsați butonul **■** pentru a opri înregistrarea.













2. Programarea unei înregistrări (EPG)

- Apăsați butonul **EPG** pentru a deschide lista completă.
- Selectați canalul TV.
- Selectați programul TV pe care doriți să îl înregistrați.
- Apăsați butonul **OK** pentru a confirma. Va apărea o fereastră. Nu este necesar să setați opțiunile cum ar fi canalul, ora de începere sau de sfârșit când au fost încărcate de pe EPG. Confirmați apăsând butonul **OK**.

În meniul EPG, apăsați butonul galben de pe telecomandă pentru a accesa meniul de programare.

În meniul EPG, apăsați butonul albastru pentru a seta memento. Nu este nevoie să setați opțiuni cum ar fi canalul, ora de pornire și oprire deoarece au fost încărcate din EPG. Setați frecvența și confirmați apăsând butonul **OK**.

DEPANARE

Imagine	Sunet	Verificare
 <p>Pixelare</p>	 <p>Sunet intermitent</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Reglați poziția antenei » Verificați conexiunea antenei » Căutați din nou canalul » Încercați alt canal
 <p>Imagine normala</p>	 <p>Fără sunet</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Apăsați butonul VOL + pentru a crește volumul » Verificați dacă nu a fost activat modul mute (silențios) » Verificați conexiunile audio
 <p>Fără imagine</p>	 <p>Fără sunet</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Cablul de alimentare nu este conectat corect » Verificați contrastul, strălucirea și volumul » Verificați dacă este selectată corect sursa de intrare
 <p>Fără culoare</p>	 <p>Audio normal</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Reglați saturația » Încercați alt canal (nu este posibil la o transmisie alb-negru)
 <p>Imaginea se întrerupe</p>	 <p>Audio normal sau slab</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Căutați din nou canalul
 <p>Fără culoare</p>	 <p>Zgomot</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Verificați dacă este setat corect sistemul de culoare

MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul www.krugermatz.com pentru a afla mai multe informatii si despre alte produse si accesorii.

In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebari Frecvente si Raspunsuri.



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.