

# MANUAL DE UTILIZARE

## SET TOP BOX DIGITAL RECEIVER DVB-T cod KM0201

Cititi cu atentie acest manual inainte de instalare si utilizare

### 1. INFORMATII DESPRE SIGURANTA

Pentru a preveni riscul aparitiei incendiilor sau a unui soc electric, nu expuneti aparatul la umezeala sau ploaie



**IMPORTANT:** pentru a reduce riscul aparitiei incendiilor sau a unui soc electric, nu demontati capacul aparatului – apelati la un service autorizat in caz de defectiune.



Simbolul fulgerului in interiorul unui triunghi echilateral avertizeaza utilizatorul asupra prezentei unei tensiuni periculoase, neizolate, a carei valoare poate fi suficient de mare incat sa poata produce un soc electric.



Semnul exclamarii in interiorul unui triunghi echilateral avertizeaza utilizatorul asupra existentei in manualul de utilizare a unor informatii importante asupra functionarii produsului.

**ATENTIE:** Pentru a preveni riscul aparitiei unui soc electric, introduceti complet cablul de alimentare in priza.

Evitati patrunderea apei sau altor lichide in interiorul aparatului. Nu depozitati lichide deasupra aparatului. Bateriile nu vor fi expuse la caldura excesiva, nu vor fi aruncate in foc sau expuse la lumina directa a razelor solare.

Atentie: Respectati polaritatea bateriilor, in caz contrar exista riscul aparitiei exploziei acestora. Inlocuiti bateriile uzate numai cu altele de acelasi tip sau cu caracteristici identice.


#### Instalare

Cititi cu atentie manualul de utilizare si respectati cu strictete instructiunile din manual.

- Pastrati manualul de utilizare pentru consultari ulterioare. In caz de instrainare a produsului, pastrati manualul impreuna cu produsul.
- Unele echipamente video sunt sensibile la prezenta contactului de pamantare din priza retelei de alimentare. Daca priza nu corespunde cu stecherul aparatului, apelati la un electrician autorizat pentru a schimba priza de alimentare. Utilizati priza de alimentare cu pamantare de protectie. Nu utilizati cabluri de alimentare daca acestea prezinta fisuri sau crapaturi – pericol de electrocutare.
- Respectati cerintele privind caracteristicile sursei de alimentare de la retea. Daca nu sunteti sigur asupra caracteristicilor retelei de alimentare, consultati autoritatile locale.
- Suprasarcina. Nu incarcati excesiv priza de alimentare, in caz contrar aceasta se poate incalzi excesiv si exista riscul aparitiei unui incendiu sau chiar ranirea utilizatorului.
- Nu indoiti sau deteriorati cablul de alimentare. Nu utilizati cablul de alimentare impreuna cu cablurile de semnal video sau in apropierea acestora.
- Ventilare. Nu acoperiti gaurile de aerisire ale aparatului, pentru a asigura o buna ventilare a acestuia. Daca aparatul este montat pe un stand, verificati sa existe suficient spatiu in exteriorul aparatului care sa ii asigure o ventilare corespunzatoare.
- Nu utilizati alte cabluri decat cele recomandate de producator.
- Nu expuneti aparatul la umezeala excesiva, in apropierea bailor, bucatarie, piscine, etc.
- Nu montati aparatul pe suprafete instabile, trepieduri, etc. unde exista riscul deteriorarii acestuia datorita caderii sau scaparii pe jos a aparatului. Montati aparatul pe o suprafata stabila si sigura, unde nu exista riscul rasturnarii sau caderii aparatului.
- Contactati furnizorul de semnal CATV cu privire la informatii despre necesitatea conectarii sistemului la pamantarea generala a cladirii.
- Antena externa. In cazul utilizarii unei antene externe pentru receptia programelor, aceasta trebuie sa aibe sistem de pamantare pentru protectia descarcarilor accidentale de energie. Nu amplasati antena externa in vecinatatea liniilor de inalta tensiune – pericol de electrocutare!
- In cazul in care doriti sa curatati aparatul, deconectati-l de la reseaua de alimentare. Nu utilizati lichide de curatare ci numai un material textil moale.
- In cazul in care nu utilizati produsul o perioada indelungata sau in cazul conditiilor meteo nefavorabile – furtuna, descarcati electrice, etc. – opriti aparatul si deconectati-l de la reseaua de alimentare.
- Nu incercati sa reparati singur aparatul. In caz de defectiune, apelati la un service autorizat.
- Prezentati-va imediat cu produsul la un service specializat in cazul in care:

- Cordonul de alimentare prezinta urme de deteriorare sau este dezizolat
- In interiorul aparatului a patruns lichid sau alte obiecte straine
- Daca aparatul a fost expus umezelii excesive sau a fost tinut in ploaie
- Daca aparatul prezinta anomalii in functionare
- In cazul inlocuirii unor componente, chiar in service, utilizati componente cu aceleasi caracteristici cu cele originale.
- De fiecare data cand ridicati produsul din service, cereti tehnicianului sa faca o verificare in ceea ce priveste siguranta acestuia.
- Produsul poate fi montat pe un suport sau stand de perete, respectand recomandarile producatorului.
- Nu amplasati produsul langa surse de caldura excesiva, radiatoare, expunere directa la radiatiile solare, etc.

## 2. TELECOMANDA

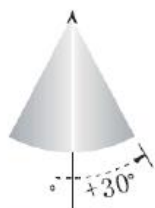

Distanța de maxim. 6 m

3 METRI (10 PEET)

Cititi cu atentie manualul de utilizare inainte de utilizarea produsului.


Pentru a evita electrocutarea utilizatorului, nu deschideti aparatul! Inainte de curatare opriti aparatul si deconectati-l de la priza de perete. Nu utilizati pentru curatare agenti chimici de curatare. Nu atingeti aparatul daca aveti mainile ude.

Continut colet:


- receptor digital DVB-T
- telecomanda
- manual de utilizare

DUPA EPUIZAREA BATERIILOR TELECOMENZII, NU LE ARUNCATI LA GUNOUIUL MENAJER. Predati bateriile uzate la centrele speciale de colectare!


## PANOUL FRONTAL

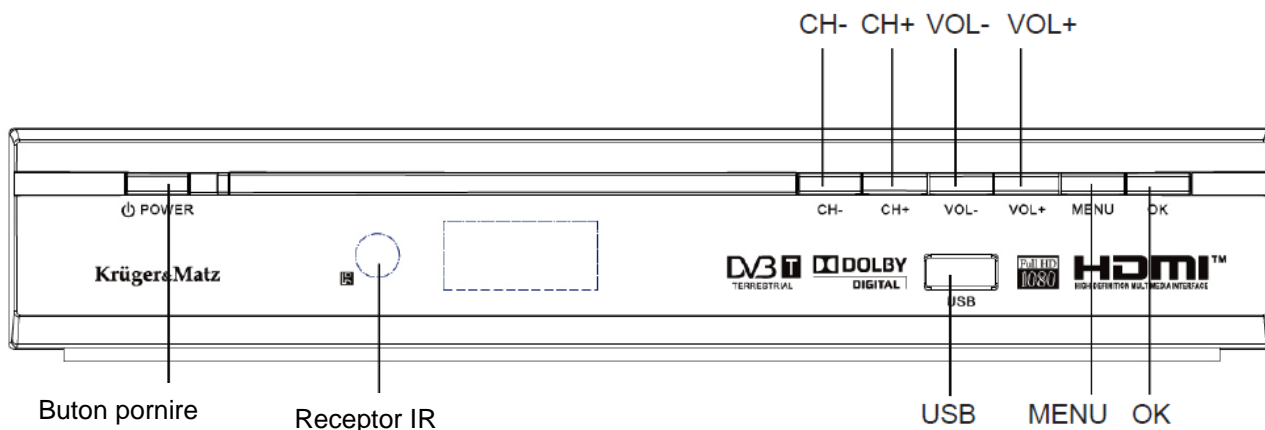


## PANOUL DIN SPATE

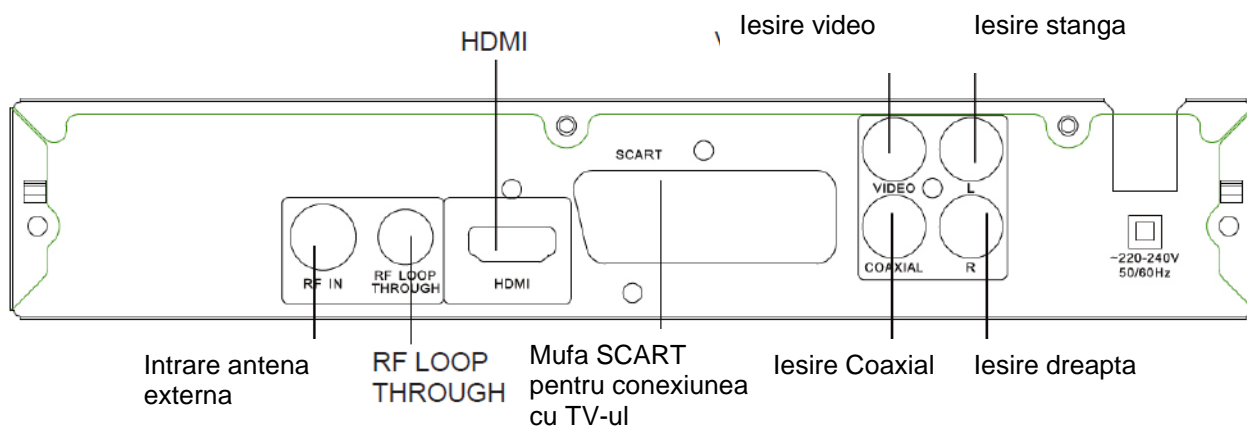

## TELECOMANDA

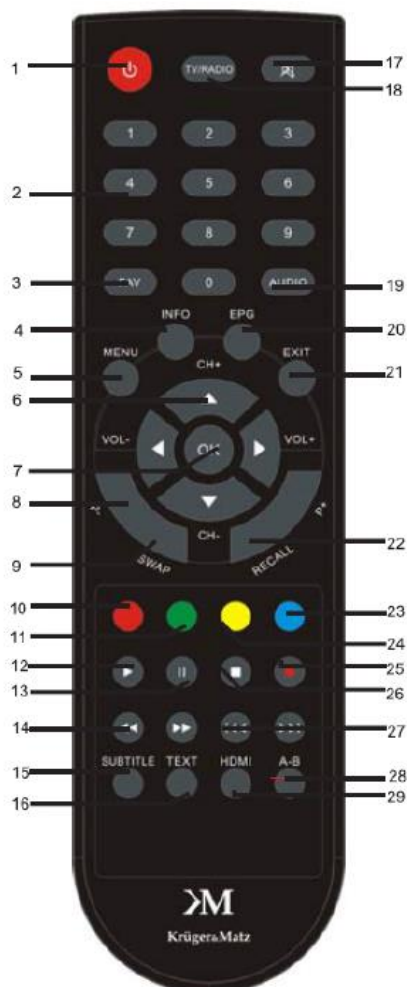


### 3. CONECTAREA SISTEMULUI

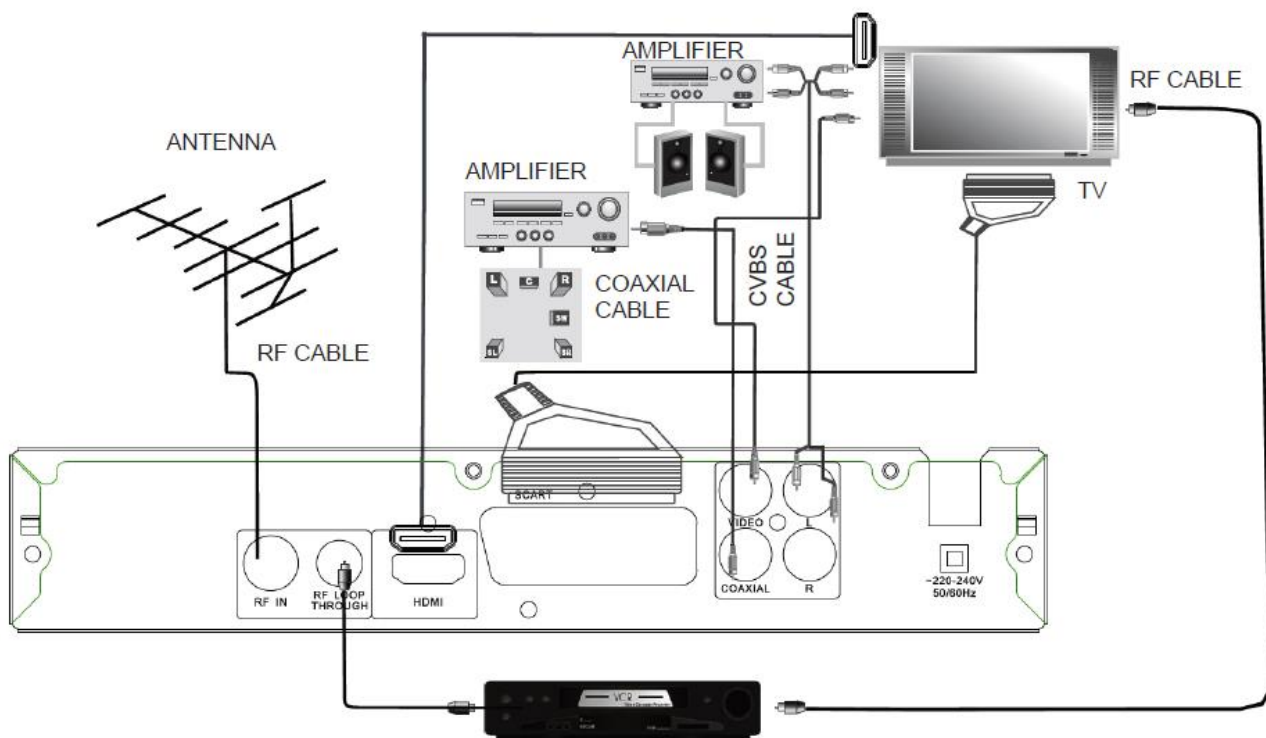

### UTILIZARE

#### 4. BUN VENIT

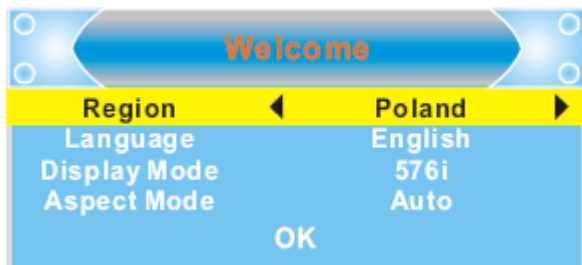


Cand utilizati aparatul pentru prima data, mesajul alaturat apare pe ecran. Mutati cursorul sus / jos pentru a selecta regiunea, limba, modul de afisare si aspectul imaginii. Cand se ilumineaza bara pe care scrie OK, apasati butonul OK pentru a incepe cautarea canalelor. Apasati EXIT pentru a iesi din mesajul de intampinare.

Media player-ul este dezactivat daca nu este dispozitiv USB. Lista de redare media nu va fi dispozitivul USB este scos sau este oprit. Cand media player, va apare o fereastra ca si in figura



#### 5. MEDIA PLAYER

6.

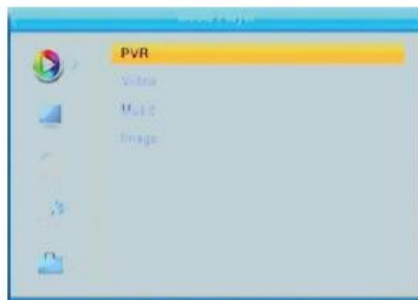


introdus nici un salvata cand intrati in meniul urmatoare:

Cand intrati prima data in acest meniu, este activata optiunea USB/HDD device. Apasati butonul [Down] pentru a muta cursorul pe directorul cu fisiere. Daca doriti sa comutati dispozitivul, apasati [SWAP] pentru a activa USB/HDD si apoi apasati tastele [Left/Right] pentru selectarea dispozitivului. In aceasta stare apasati din nou [SWAP] si puteti comuta intre Music / Image / Record.

#### 6. EDITARE CANALE

Apasati butonul MENU pentru a intra in meniul principal.

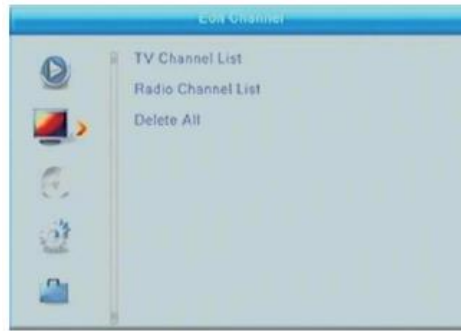

## 6.1 Lista canale TV

Cand intrati in meniul "TV channel list" apare figura de mai jos



Apasati butoanele CHANNEL UP sau CHANNEL DOWN si apoi apasati OK pentru a previzualiza programul curent in fereastra de vizualizare.

Apasati PAGE UP / PAGE DOWN pentru a executa salt la pagina anterioara / urmatoare.

Apasati VOLUME UP / VOLUME DOWN pentru a comuta intre diferite grupe de programe

Prin apasarea pe EXIT sau MENU se revine la meniul de editare canale

Prin apasarea butoanelor colorate se executa functia corespunzatoare in lista de canale.

### 6.1.1 Lista canale favorite

Apasati FAV apoi OK pentru a deschide fereastra "Favorite" ca si in figura de mai jos




Apasati butoanele CHANNEL UP sau CHANNEL DOWN si apoi apasati OK pentru a marca grupul favorit din partea stanga.

Apasati OK pe grupul favorit pentru a anula semnul existent de marcare

Dupa marcare apasati EXIT pentru a reveni in meniul lista canale TV; va fi vizibil semnul marcat ca favorit langa canalul respectiv.

### 6.1.2 Blocare

Apasati tasta rosie pentru a intra in modul de blocare

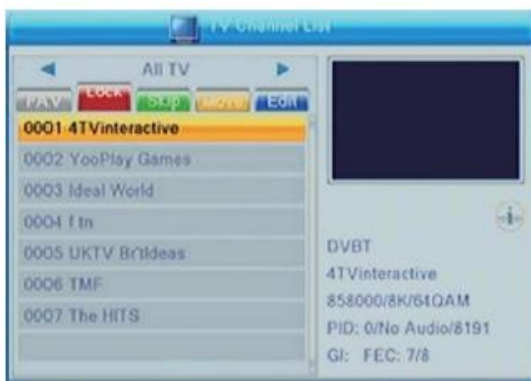


Apasati tasta sus / jos pentru a muta marcajul apoi apasati OK pentru a afisa o casuta de dialog in care vi se va cere o parola (care implicit are valoarea "0000"). Daca introduceti valoarea corecta, va apare un semn de blocare care poate fi vazut in partea dreapta a canalului.

Dupa salvarea si iesirea din meniu, casuta de dialog va fi afista adaca doriti sa vizualizati canalul blocat.

### 6.1.3 Mutare

Apasati tasta galbena apoi tastele sus / jos pentru a muta marcajul si apoi apasati OK pentru a marca canalul respectiv. Va fi afisat un semn de mutare in partea dreapta a canalului ca si in figura de mai jos.

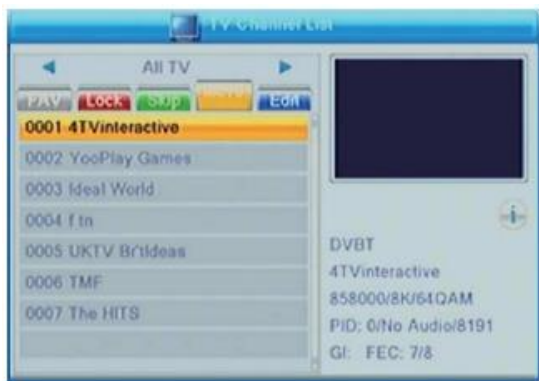

Prin apasarea tastelor sus / jos mutati canalul selectat in pozitia dorita si apoi apasati OK pentru confirmare.

### 6.2 Lista canale radio

Lista canalelor radio este similara ca si cea a canalelor TV cu exceptia faptului ca nu exista semnal video iar in partea dreapta va fi afisat simbolul canalului radio.



### 6.3 Stergere toate canalele


Apasati OK si pe ecran se va afisa un mesaj de atentionare care va cere confirmarea daca doriti sda stergeti toate canalele.




Daca selectati YES toate canalele vor fi sterse.  
Daca selectati NO sau apasati EXIT functia va fi anulata.

## 7. INSTALARE

Cand intrati in manili principal va fi afisata pictograma de mai jos

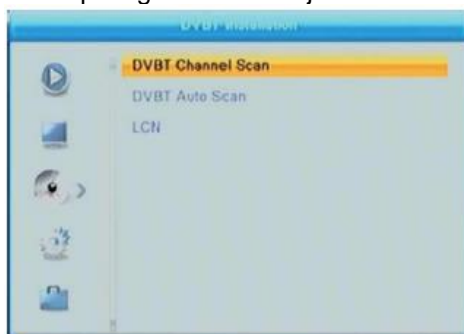

## 7.1 Auto scan

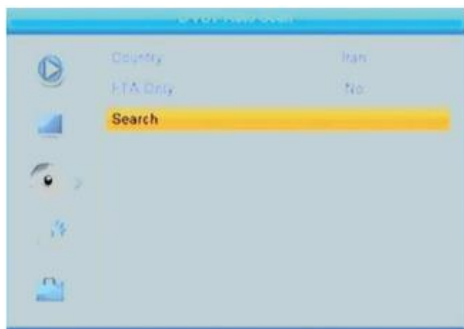

In modul autoscan:

In modul FTA ONLY apasati tastele stanga / dreapta pentru a cumota intre YES / NO

Mutati marcajul pe SEARCH si apasati OK pentru a incepe scanarea

In modul AUTOSCAN apasati EXIT pentru a reveni din modul

## 7.2 Scanare canal

Cand intrati in modul **Channel Scan** se va afisa meniul urmatoar



Exista 2 moduri de scanare: scanare canal sau scanare dupa frecventa.

Daca scanati dupa canal, vor fi disponibile 2 optiuni: SCAND BAND si CH NO

Daca scanati dupa frecventa, vor fi disponibile 2 optiuni: FREQUENCY si BANDWIDTH

In modul SCAN BAND sunt disponibile 2 optiuni: UHF si VHF

In modul; CH NO sunt disponibile 56 optiuni incepand de la CH5

(177500 kHz) ..... CH12 (226500 kHz) si CH21 (474000 kHz) .....

CH69 (858000 kHz)


In modul BANDWIDTH sunt disponibile 3 optiuni: 6, 7 si 8 MHz

Dupa ce ati modificat optiunile dorite apasati OK si va incepe scanarea.

Apasati EXIT pentru a iesi din modul scanare.

## 8. SETARE SISTEM

Cand intrati in modul **System Setup** se va afisa meniul urmatoar

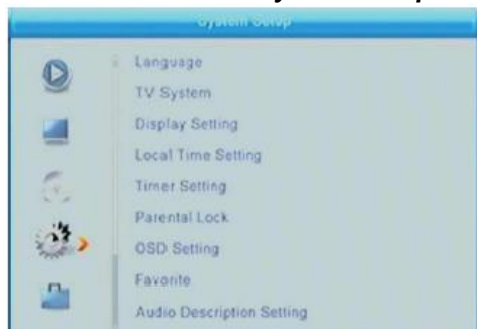

Apasati tastele LEFT sau EXIT pentru a reveni in meniul principal.

### 8.1 Setare limba

Cand intrati in modul **Language** se va afisa meniul urmatoar

#### Setare limba meniu

Apasati tastele sus / jos pentru a selecta limba meniu. Puteti selecta dintre urmatoarele limbi: engleza, franceza, germana, rusa, portugheza, turca, spaniola, poloneza si italiana.

#### Prima limba audio

Unele canale TV au disponibile mai multe limbi pentru audio; cu aceasta functie utilizatorul isi seteaza prima limba audio pentru canalul respectiv. In cazul in care canalul redat are aceeasi setare audio ca si prima limba audio "First audio" sistemul va reda aceasta limba implicit. Daca nu are setata limba respectiva, va cauta automat in **Second audio**. Puteti selecta dintre urmatoarele limbi: engleza, franceza, germana, rusa, portugheza, turca, spaniola, poloneza si italiana.


#### A doua limba audio

In cazul in care canalul contine pista audio corespunzatoare cu **Second audio** in loc de **First audio** sistemul va reda implicit limba din **Second audio**. Puteti selecta dintre urmatoarele limbi: engleza, franceza, germana, rusa, portugheza, turca, spaniola, poloneza si italiana.

Apasati EXIT pentru a parasi meniul setarii limbii.

### 8.2 Sistem TV



Cand intrati in modul **TV System** se va afisa meniul urmatoar

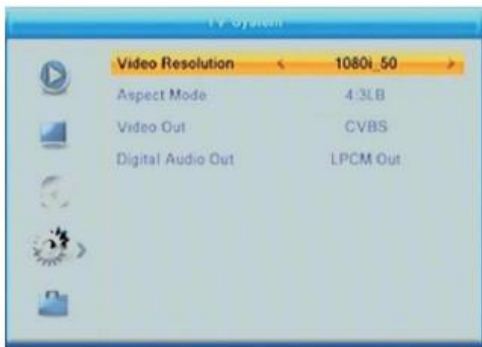

Video resolution: permite schimbarea rezolutiei video la iesire  
 Pentru schimbarea rezolutiei video avem la dispozitie optiunile (se schimba prin apasarea pe tastele stanga / dreapta): by source, By native TV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p  
 Raport imagine (aspect): puteti opta pentru una din urmatoarele optiuni: 4:3 PS, 4:3 LB, 16:9 sau auto.  
 Iesire video: RGB/CVBS  
 Iesire audio digitala: LPCM out , BS out.  
 Apasati EXIT pentru a iesi din meniul **TV System**.

### 8.3 Setare Temporizare

Cand intrati in modul **Timer setting** se va afisa meniul urmatoare

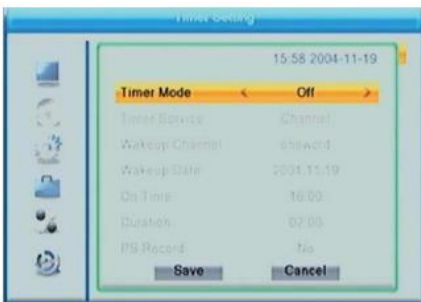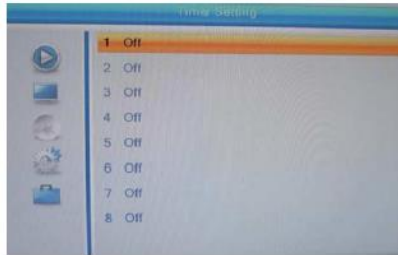

Apasati tastele sus / jos pentru a selecta o temporizare si apoi apasati ENTER pentru a intra in setari

Informatia despre timpul curent este afisata in prima coloana. Daca nu este corecta, modificati valoarea in meniul **Time**

**Mod timer:** sunt disponibile optiunile Off, Once (o data), Daily (zilnic)

**Timer service:** sunt disponibile 2 moduri pentru setare incluzand Channel si Record

**Wakeup channel:** prin apasarea pe OK introduceti canalul care va fi activat dupa expirarea temporizarii

**Wakeup date:** se introduce data prin intermediul cifrelor

**Wakeup time:** prin intermediul cifrelor se introduce ora de trezire. Dupa

expirarea temporizarii, aparatul va activa canalul de trezire setat, indiferent ce canal este redat sau daca este in standby.

**Durata:** dupa setarea temporizarii, sistemul va trece automat in modul de asteptare. Daca doriti dezactivarea acestei functii, setati valoarea la 00:00.

Dupa efectuarea tuturor setarilor, mutati cursorul pe SAVE si apasati OK pentru salvarea setarilor. Selectati CANCEL sau apasati EXIT pentru anulare.

### 8.4 Blocare parentala



Prin apasarea pe OK in meniul **Parental Lock** va fi afisata o caseta de dialog in care vi se va cere o parola care este "0000" implicit. Dupa ce introduceti o parola valida, va apare ecranul alaturat.

**Menu Lock:** blocheaza cu parola accesul utilizatorului la urmatoarele meniuri: **Edit channel / Installation / Tools**

**Channel lock:** blocheaza cu parola accesul utilizatorului la vizualizarea canalului. Daca setarea este YES, vi se va cere parola pentru deblocarea canalelor blocate.

**New Password:** permite schimbarea parolei implicite. Dupa ce ati introdus noua parola vi se va cere sa o introduceti din nou. Daca parola

este corecta, va fi afista un mesaj "Sving Data, Please Wait..". Dupa terminare, se intra in meniul setare sistem. Apasati EXIT pentru a iesi din meniul **Parental Lock**.

### 8.5 Informatii stocare PVR




Apasati butonul galen si va aparea imaginea de mai jos. Va fi afisat "Format"

Daca apasati din nou OK, veti avea disponibile 3 optiuni de formatare: FAT, NTFS si CANCEL. Daca apasati FAT sau NTFS va fi formatat in formatul corespunzator. Daca apasati CANCEL, procedura de formatare va fi anulata.



Apasati butonul albastru si va fi afisata figura de mai jos:

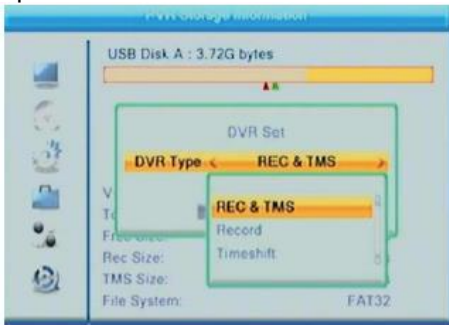

Daca apasati din nou OK, veti avea la dispozitie 3 optiuni: REC&TMS, Record si Timeshift. Alegeti optiunea dorita.


## 8.6 Setari PVR

Mutati marcajul pe **PVR Setting** si apasati OK si va apare imaginea de mai jos




Timeshift (decalaj temporal): apasati tastele stanga / dreapta pentru a comuta pe On / Off. Daca este setat On, se va programa peste cat timp utilizatorul va vizualiza programele.

Apasati PAUSE pentru a vedea ecranul de mai jos:

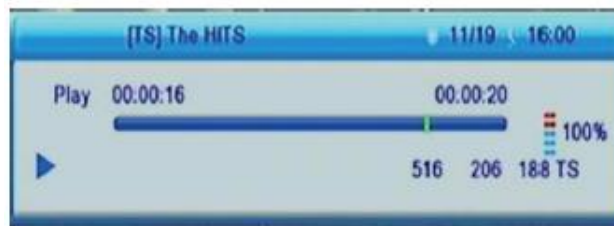

Apasati stanga / dreapta pentru a muta cursorul catre stanga sau catre dreapta. Apasati OK pentru redarea din punctul unde se afla cursorul.


Puteti apasa PAUSE / FAST BACK pentru a face aceleasi setari. Apoi va intra in modul de redare a inregistrarii de pe HDD (ca si in figura de mai jos). Puteti pune pe pauza, derula rapid inainte sau inapoi, derula incet inainte sau inapoi.

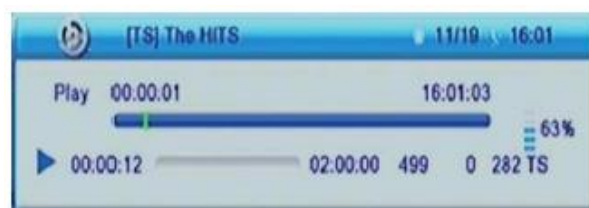

NOTA: Functia Timeshift este disponibila cand dispozitivul USB HDD este conectat la sistem si viteza de scriere / citire este suficient de mare.

## 9. UNELTE

Cand intrati in modul **TOOLS** se va afisa meniul urmator

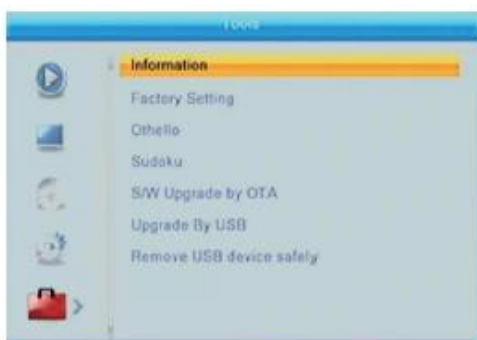


In acest meniu apasati tastele sus / jos pentru a parcurge submeniurile de editare canale, setare sistem, unelte, jocuri si inregistrare. Apasati OK sau tasta dreapta pentru a intra in meniul Tools (unelte). Daca Menu Lock este setat pe ON, se va afisa o caseta de dialog in care vi se va cere parola (parola implicita este "0000").

Apasati tastele sus / jos pentru a selecta elemente din meniu. Apasati tasta stanga sau EXIT pentru a reveni in meniul principal.

## 9.1 Informatii


Cand intrati in meniul **Information** va fi afisat un ecran ca si cel de mai jos, care arata diverse informatii despre sistem.

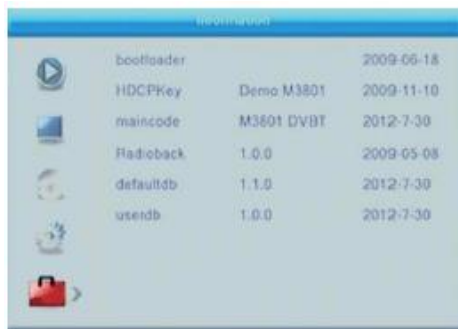

Apasati EXIT pentru a reveni in meniul **Tools**.


## 9.2 Revenirea la setarile din fabrica

Daca in meniul Load Factory settings apasati OK se va afisa un ecran ca si cel de mai jos in care veti fi intrebati daca doriti sa reveniti la setarile de fabrica.

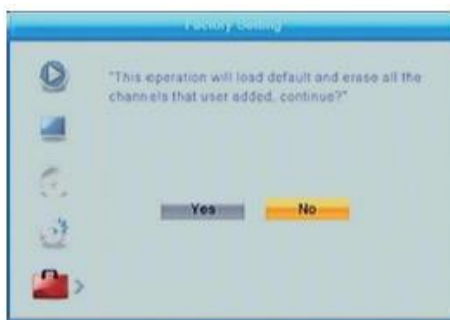

## 9.3 Upgrade prin USB

Aceasta functie este valida doar daca a fost atasat la receiver un dispozitiv USB. Deschideti optiunea **Upgrade by USB** din Menu -> **Tools** -> **Upgrade by USB**.

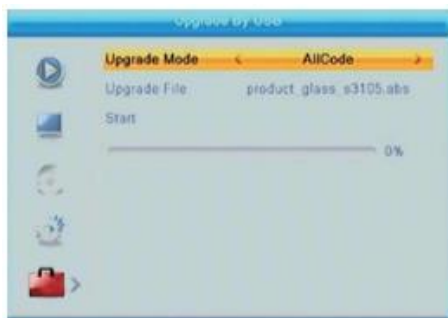

**All code:** utilizatorul poate face upgrade la intregul fisier in memoria flash ROM. Redenumiti noul fisier in genul "**all\*.bin**" unde \* poate fi orice sir dar primele 3 caractere trebuie obligatoriu sa fie **all** iar extensia sa fie **.bin**

Apoi apasati OK pentru a incepe procesul de actualizare prin USB.

**Main code:** utilizatorul poate face actualizare doar la o parte din codul principal. Formatul pentru fisierul de actualizare trebuie sa fie de genul "**mcd\*.bin**" unde \* poate fi orice sir dar primele 3 caractere trebuie obligatoriu sa fie **mcd** iar extensia sa fie **.bin**

**Radio back:** utilizatorul poate actualiza logo-ul de fundal. Fisierul

asociat trebuie sa aiba extensia ".m2v"

## 9.4 Deconectare USB in conditii de siguranta

Inainte de a scoate dispozitivul din portul USB, apasati mai intai pe iconita **Remove USB safely** dupa care va fi afisat pe ecran **You can safely remove USB device now**. Apoi dispozitivul USB poate fi scos in siguranta.

## 9.5 Jocuri

Jocurile disponibile sunt: Othello, Sudoku

## 10. TASTE DEDICATE

### 10.1 Pornire

Apasati butonul **Power** pentru a intra in modul standby

In modul Standby apasati **Power** pentru a porni dispozitivul

Utilizatorul poate deconecta dispozitivul de la retea pentru a iesi din modul standby.

### 10.2 Channel Up / Channel down

Apasati **CH+ / CH-** pentru a trece la canalul urmator / anterior

### 10.3 Volume up / Volume down

Apasati **VOL+ / VOL-** pentru a creste / micsora volumul

### 10.4. Taste numerice 0 – 9


Utilizati tastele numerice pentru a schimba direct prin tastare numarul canalului.

### 10.5 TV / RADIO

In modul TV apasati aceasta tasta pentru a trece in modul Radio. In modul Radio apasati aceasta tasta pentru a trece in modul TV.

### 10.6 Audio

Apasatu **AUDIO** pentru a deschide fereastra Audio pe ecran

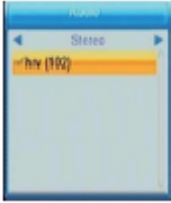

Puteti modifica pista audio prin apasarea pe **CH+/CH-** si modul audio prin apasarea pe **VOL+/VOL-**. Ca mod aveti optiunile stanga/dreapta/stereo/mono

### 10.7 Format video



Apasati in mod repetat pe tasta **V.FORMAT** pentru a afla informatii despre rezolutia curenta video si pentru a defila ciclic prin optiunile 480i > 480p > 576i > 576p > 720p\_50 > 720p\_60 > 1080i\_50 > 1080i\_60 > 1080p\_50 > 1080p\_60 > 1080p\_25 > 1080p\_30 > 1080p\_24

### 10.8 Mute

Apasati MUTE pentru a opri sunetul iar pe ecran va fi afisat acest lucru.

Apasati din nou pe MUTE pentru a porni din nou sunetul.

### 10.9 Favorite

Apasati tasta FAV si pe ecran se va afisa o fereastra cu grupurile favorite in partea stanga.

Puteti muta marcajul prin apasarea pe CH+/CH- si apoi apasati OK pentru a selecta grupul favorit.

In fereastra cu grupul favorit puteti muta marcajul prin apasarea pe CH+/CH- si apoi apasati OK pentru a selecta canalul favorit.

Prin apasarea pe **Page up / Page down** se trece la modul de defilare pagina cu pagina.

Puteti de asemenea apasa pe VOL+/VOL- pentru a selecta grupul favorit.

Apasati EXIT pentru a iesi din fereastra curenta.

Daca dupa apasarea pe tasta FAV se afiseaza **No Favorite Channel** inseamna ca nu ati alocat nimic la lista de canale favorite.

### 10.10 Recall

Apasati RECALL pentru a vizualiza canalul pe care l-ati vizualizat anterior.

### 10.11. EPG

Receptorul are functia EPG (ghid electronic de programe) care va ajuta sa navigati printre canale. EPG furnizeaza informatii programele de pe canale, ora inceperii si terminarii acestora.

Apasati EPG pentru a afisa ecranull EPG




Apasati OK in fiecare element pentru a afla informatii detaliate si apasati butonul rosu pentru anulare.



Apasati butonul rosu in modul EPG pentru afisarea barei de timp. In maniu barei de timp puteti apasa tastele stanga / dreapta pentru a afla informatii despre programe back/current time/last program sau -0:30/next program sau +0:30/-2:00/+2:00/last day/next day.

Apasati up/down pentru modificare

Apasati butonul verde pentru a deschide meniul Timer pentru a face modificarile dorite.

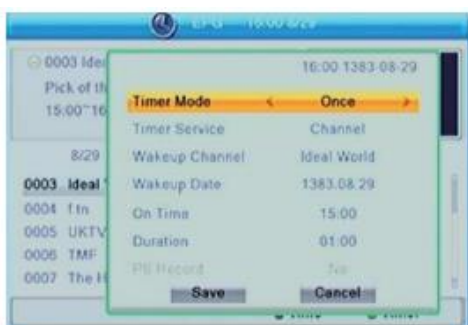

In modul EPG apasati EXIT pentru a inchide ecranul EPG.

### 10.12 Subtitrare

Apasati SUBTITLE pentru a selecta limba subtitrarii si a teletextului sau pentru a opri subtitrarea.

### 10.13 Teletex

Apasati TEXT pentru a deschide pagina de teletext la canalele care au aceasta informatie. Daca canalul nu are informatii teletext pe ecran va fi afisat **No Data**.

### 10.14 Meniu

Apasati MENU pentru a intra in meniu, pentru a iesi din meniul curent sau pentru a inchide o fereastră.

### 10.15 EXIT

Apasati EXIT pentru a iesi din meniul curent si a reveni la meniul anterior sau pentru a inchide fereastră.

### 10.16 Page up / Page down

In lista de canale apasati acest buton pentru a defila pagina cu pagina in lista de canale.

### 10.17 Inregistrare

Apasati RECORD pentru a inregistra un anumit program pe dispozitivul USB. Durata implicita de inregistrare este de 2 ore.

Apasati RECORD din nou pentru a introduce durata inregistrării.

### 10.18 Redare

Apasati PLAY pentru redare cand dispozitivul este pe pauza, redare inainte/inapoi. Daca decalajul; de timp (timeshift) este pe ON, apasati PLAY pentru a deschide informatiile DVR.

### 10.19 Pauza

In modul redare apasati PAUSE, imaginea va fi oprita dar sunetul canalului va continua sa fie redat.

Apasati PAUSE din nou, imaginea fi redată din nou iar sunetul va corespunde redării.

### 10.20 Pauza

In modul redare, apasati STOP pentru a opri redarea si revenirea la pozitia curenta (live)

Pe durata inregistrării apasati acest buton pentru a lista programele inregistrate. Daca mai apasati odata, se va opri inregistrarea.

Cand redati un fisier inregistrat, apasati STOP pentru a opri redarea si pentru a reveni la meniul de inregistrare. Functia REVSLOW va fi ignorata.

### 10.21 FB

Functia FB (fast backward) reda inapoi cu viteza X2, X4, X8, X16 si X24.

### 10.22 FF

Functia FF (fast forward) reda inainte cu viteza X2, X4, X8, X16 si X24.

### 10.23 PREV

Pe durata redării PVR apasati PREV pentru a face un salt inapoi cu un pas.

Pe durata redării media player, apasati acest buton pentru a sari la melodia anterioara


### 10.24 NEXT

Pe durata redării PVR apasati NEXT pentru a face un salt inainte cu un pas.

Pe durata redării media player, apasati acest buton pentru a sari la melodia urmatoare

## 11 TIMER

Apasati TIMER pentru a afisa fereastră urmatoare

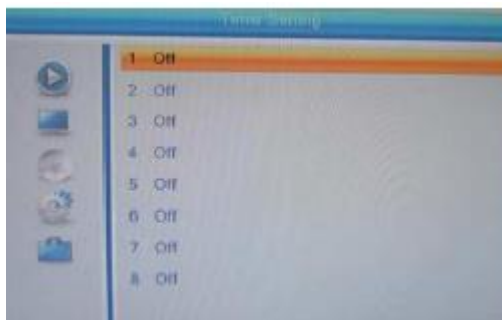

## DEPANARE

In unele zone, semnalul DVB-T este slab. Pentru aceste regiuni este mai bine sa utilizati o antena cu amplificator.

<b>Problema</b>	<b>Cauza posibila</b>	<b>Depanare</b>
Lumina de standby nu se aprinde	Nu exista alimentare	Verificati daca exista tensiune de la retea sau cablul de alimentare
Nu s-a gasit semnal	Antena este deconectata Antena este defecta/nealiniata Nu exista semnal	Conectati antena Verificati antena Incercati sa mutati antena in alt loc
Fara imagine sau sunet	SCART/AV nu este selectat la TV	Comutati pe alt canal
Mesaj distorsionat	Canalul este distorsionat	Selectati un alt canal
Nu raspunde la telecomanda	Receptorul oprit Telecomanda orientata gresit Panoul frontal obturat Bateriile descarcate teelcomanda	Porniti receptorul Corectati pozitia telecomenzii Indepartati obstacolul Inlocuiti bateriile

## **SPECIFICATII**

### Sistem:

- CPU: Ali M3801
- Memorie: 1 Gb DDRIII
- Flash: 32Mb

### Caracteristici:

- Decodor video: MPEG-2 MP @ HL, HP@L4.1 AVC/H.264, MPEG-4 ASP
- Formate de fişiere suportate: AVI, Divix, XVID, MKV, MP4, TS, M2TS, VOB, MOV, TRP, OGG
- Decodor audio: AAC/AC3/PCM/E-AC3
- Format video: 4:3 / 16:9 / Auto
- Rezoluţie video: 1920 x 1080
- Format disc: FAT32, NTFS

### Tuner:

- Intrare RF antenă: IEC mama
- Gama de frecvenţe:  
174 ~ 230MHz (VHF)  
470 ~ 862MHz (UHF)
- iesire RF (LOOPTHROUGH)
- Modulaţie: QPSK/16QAM/64QAM

### Conexiuni:

- SCART
- Ieşire HDMI (576P/720P/1080i/1080P)
- USB 2.0
- RF IN
- RF OUT
- COAXIA
- iesire audio L+R

### Panou frontal:

- Senzor telecomanda
- Port USB
- Afisaj canale

### Sursa de alimentare:

- Alimentare: AC 100/240V, 50-60Hz
- Consum: < 6W
- Consumul în modul de aşteptare: < 0,5 W

Dimensiuni (mm): 168x90x36

**NOTA: Forma si specificatiile pot fi supuse schimbarilor fara instiintare prealabila.**