Krüger&Matz

IT'S YOUR LIFE,
JUST TAKE IT

LED TV 4K 55" - KM0255UHD

LED TV 4K 65" - KM0265UHD

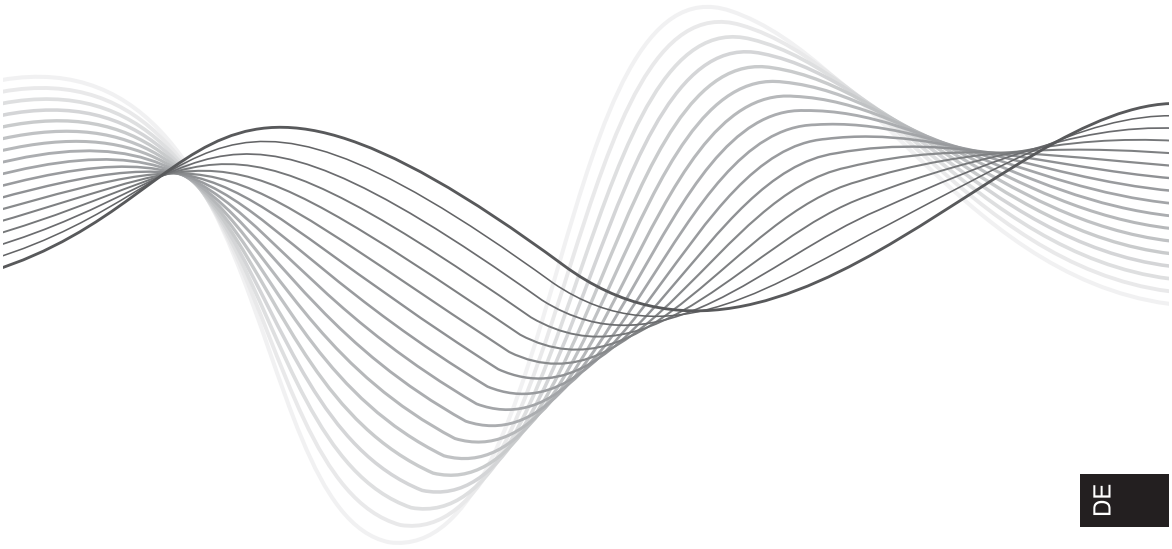

DE
EN
ES
FR
NL
PL
RO

Owner's manual

KM0255UHD_KM0265UHD_4K_manual_v1_17-08-2016.indd 1 2016-08-17 16:24:24

ATENTIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU DESCHIDETI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). NU VETI GASI COMPONENTE DE SCHIMB IN INTERIORUL APARATULUI, APELATI LA PERSONAL CALIFICAT IN VEDEREA EFECTUARII INTRETINERII APARATULUI.

Triunghiul alaturat cu simbolul sagetii avertizeaza utilizatorul cu privire la prezenta de "tensiuni neizolate" in interiorul produsului, care poate fi suficienta pentru a constitui un risc de electrocutare.

Simbolul triunghiular cu semnul de exclamare alerteaza utilizatorul cu privire la instructiunile de utilizare si intretinere importante continute in acest manual.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA IMPORTANTE

1) Cititi cu atentie aceste instructiuni.
2) Pastrati manualul pentru referinte ulterioare.
3) Respectati toate avertismentele.
4) Urmati toate instructiunile.
5) Nu folositi aparatul in medii umede sau in apropierea surselor de apa.
6) Curatati numai cu o carpa uscata.
7) Orificiile de ventilatie nu trebuie sa fie blocate, instalati in conformitate cu instructiunile din manual.
8) Nu instalati langa surse de caldura cum ar fi radiatoare, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc caldura.
9) Nu anulati pamantarea prizei de perete. Daca fisa nu se potriveste in priza, apelati la un electrician pentru a inlocui priza veche. Utilizati numai priza cu pamantare de protectie.
10) Protejati cablul de alimentare astfel incat nimeni sa nu-l calce, sa nu fie strans, in special in zona prizelor si in punctul in care iese din aparat.
11) Folositi numai dispozitive/accesorii recomandate de producator.
12) Deconectati aparatul de la sursa de alimentare in timpul furtunilor sau atunci cand nu este folosit pentru o perioada mai lunga de timp.
13) Lasati toate reparatiile in seama personalului calificat. Este nevoie de service atunci cand aparatul a fost deteriorat, daca cablul de alimentare sau stecherul este defect sau deteriorat, lichide sau obiecte au cazut in aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umezeala, nu functioneaza normal sau a fost scapat pe jos.
14) In caz de deconectare de urgenta, accesul la priza de perete trebuie sa fie facil.
15) Ventilarea nu trebuie sa fie impiedicata prin acoperirea orificiilor de ventilatie cu obiecte cum ar fi ziare, fete de masa, perdele, etc.
16) Nu puneti pe aparat surse de foc deschis, cum ar fi lumanari aprinse.
17) Bateriile uzate se vor recicla ecologic, la punctele de colectare special amenajate in acest scop.
18) Utilizati aparatul in climat moderat.
19) Dispozitivul nu trebuie sa fie expus la stropire sau picurare iar obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de flori, nu vor fi amplasate pe aparat

KM0255UHD_KM0265UHD_4K_manual_v1_17-08-2016.indd 159 2016-08-17 16:25:29

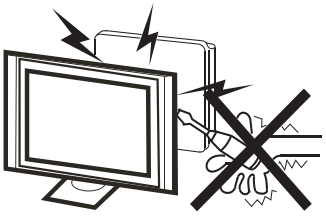

Avertisment

Tensiuni inalte sunt prezente in aparat. Nu scoateti capacul din spate al unitatii. Apelati la personal de service calificat.

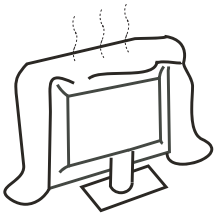

Atentie

Nu blocati orificiile de aerisire situate pe partea din spate a televizorului. Ventilatia adecvata este esentiala pentru a preveni defectarea componentelor electrice.

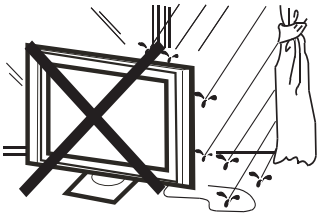

Avertisment

Pentru a evita pericolul de incendiu sau risc de soc electric, acest aparat nu trebuie expus la ploaie sau umezeala.

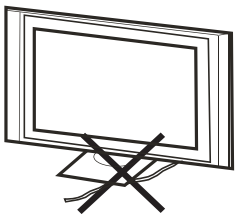

Atentie

Nu prindeti cablul de alimentare sub receptorul televizorului.

Avertisment

Nu introduceți si nu scapati obiecte in fantele sau orificiile televizorului. Nu varsati nici un fel de lichid pe televizor.

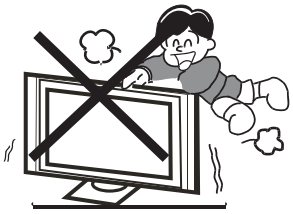

Atentie

Nu va asezati pe televizor, nu va sprijiniti, sau impingeti brusc si nu impingeti suportul acestuia. Ar trebui sa aveti grija in special la copii. Caderea acestuia poate provoca raniri grave.

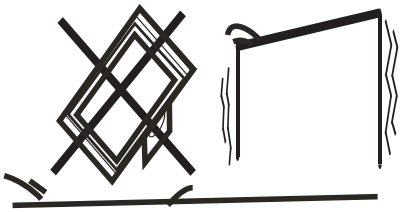

Atentie

Nu plasati televizorul pe un carucior instabil, stuport, raft sau masa. Caderea acestuia poate provoca leziuni severe dar si deteriorarea televizorului.

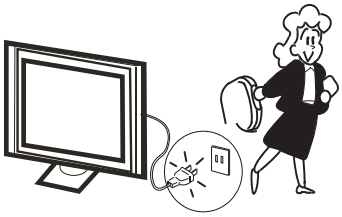

Atentie

Daca receptorul nu este utilizat pentru o lunga perioada de timp, este recomandabil sa deconectati cablul de alimentare de la priza.

INSTALARE

* Instalati televizorul in camera intr-un loc in care lumina sa nu bata direct pe ecran.
* Intunericul total sau o reflexie pe ecran poate cauza oboseala ochilor. O iluminare usoara si indirecta este recomandata pentru o vizionare confortabila.
* Lasati o distanta suficienta intre televizor si perete pentru a asigura o ventilație adecvată.
* Evitati locurile excesiv de calde pentru a preveni posibile deteriorari ale carcasei sau deteriorarea prematura a componentelor.
* Nu acoperiti orificiile de ventilatie cand utilizati televizorul.

Distante minime fata de perete

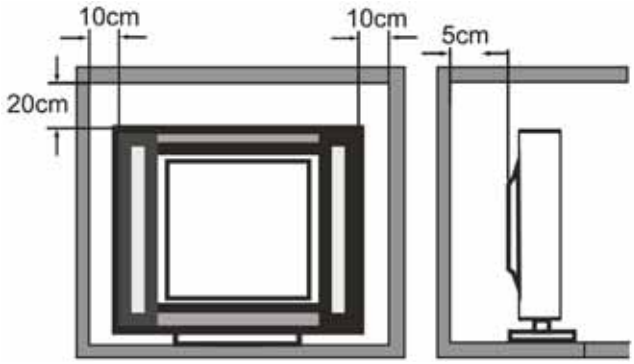

RO

KM0255UHD_KM0265UHD_4K_manual_v1_17-08-2016.indd 161 2016-08-17 16:25:30

Instructiunile de asamblare pentru suport de baza

Pentru a monta suportul de baza, asezati partea plata a platformei TV in jos. Inainte de montarea (sau de indepartarea) suportului, deconectati cablul de alimentare de la priza de perete inainte de punerea in functiune, puteti pune o perna sau un material textil moale in punctul in care televizorul este plasat, in scopul de a evita deteriorarea televizorului.

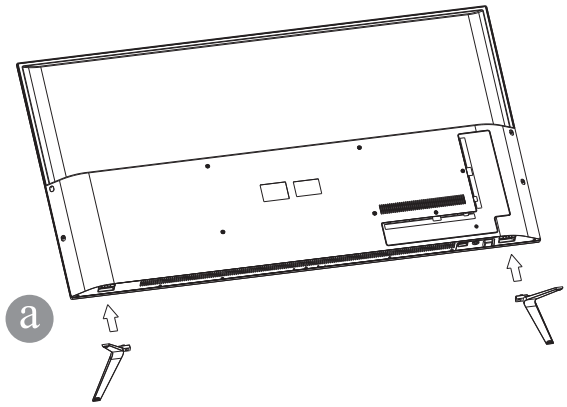

Etapa 1
Așezați suporturi în găurile situate în carcasa inferioară a televizorului, și apoi asigurați-vă că acestea sunt în locul potrivit (conform desenului a de mai jos).

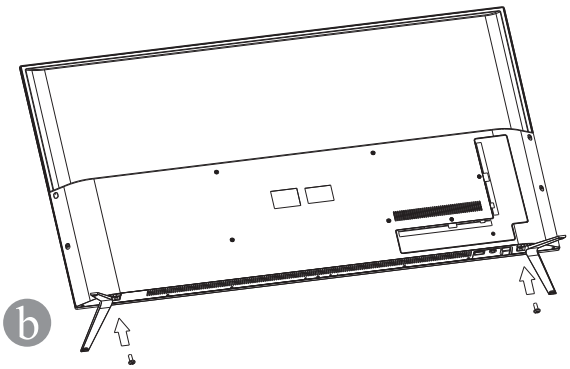

Etapa 2
Fixați suporturile (conform desenului b de mai jos). Asigurați-vă că șuruburile au fost înșurubate corect.

Avertisment:
Asigurati-va ca urmati intocmai instructiunile de instalare, deoarece daca baza nu este montata corect, televizorul poate sa cada. Pentru a indeparta suportul, efectuati pasii in ordine inversa, unghiul suportului nu poate fi ajustat. In timpul instalarii, asigurati-va ca evitati deteriorarea televizorului.

RO

KM0255UHD_KM0265UHD_4K_manual_v1_17-08-2016.indd 162 2016-08-17 16:25:31

Panoul frontal

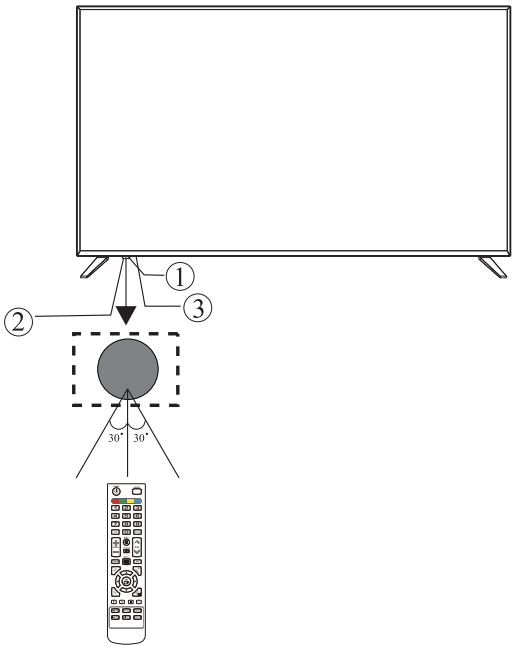

1: Senzor telecomanda

2: LED indicator
• Rosu - standby

3: Taste

Tastatura

Butonul este situat pe partea stângă a carcasei inferioare a dispozitivului (de-a dreapta indicatorului).

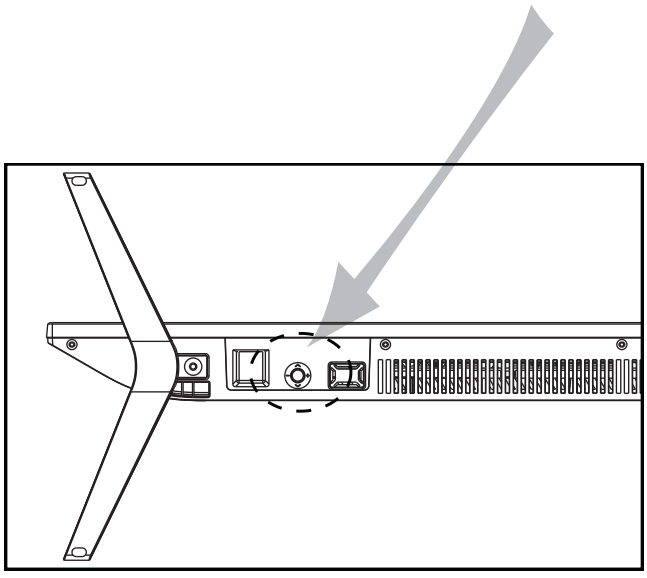

Statut	În sus/în jos	La stânga/la dreapta	Apăsați
Oprit	-	-	Apăsați ca să porniți
Pe ecran nu este nici un afișaj (dispozitivul este pornit)	Canal +/-	Volum +/-	Apăsați pentru a vizualiza lista semnalelor sursă
Semnal sursă afișat	Schimbați claritate	Selectați	Țineți apăsat pentru a opri

RO

KM0255UHD_KM0265UHD_4K_manual_v1_17-08-2016.indd 163 2016-08-17 16:25:32

Conexiuni AV spate

Conectori de la stanga la dreapta: priză de alimentare, HDMI3, HDMI2, HDMI1, PC Audio, VGA, intrare VIDEO, intrare AUDIO.

Conexiuni AV spate (Lateral)

Conectori de la stanga la dreapta: RF, USB, CI, mufă pentru căști, Coaxial, USB.

Nota: Conectati mufa castilor in conectorul pentru casti de pe dispozitiv, boxele sunt oprite.

Antena

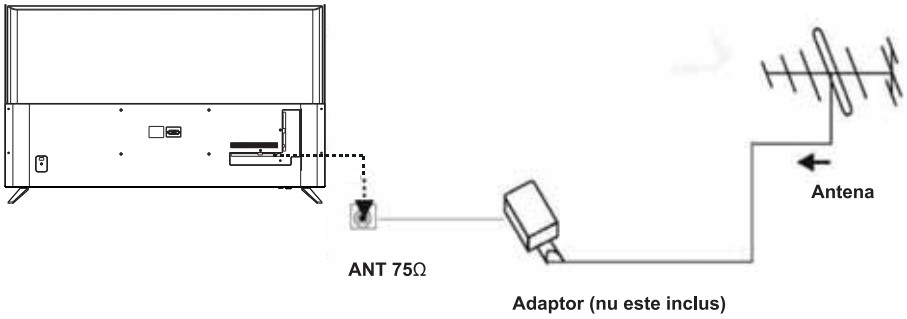

KM0255UHD_KM0265UHD_4K_manual_v1_17-08-2016.indd 164 2016-08-17 16:25:32

PC

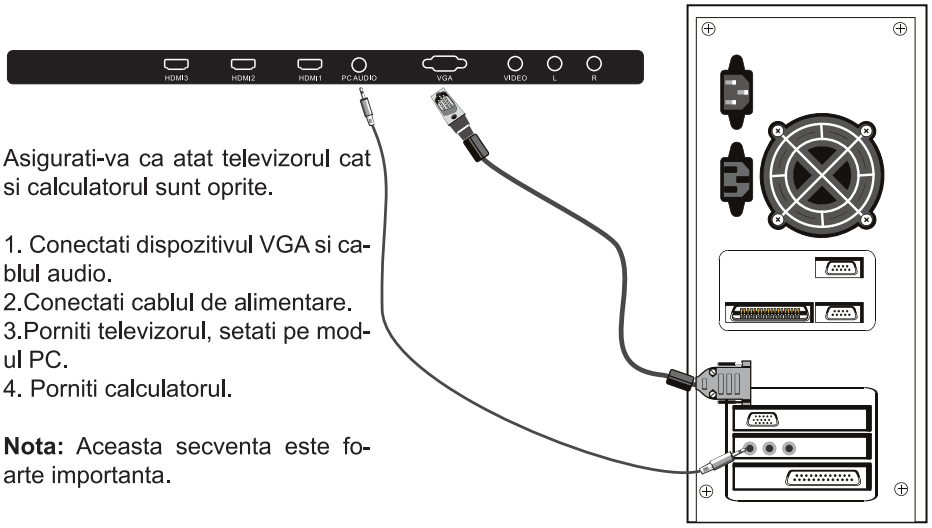

Asigurati-va ca atat televizorul cat si calculatorul sunt oprite.

1. Conectati dispozitivul VGA si cablul audio.
2.Conectati cablul de alimentare.
3.Porniti televizorul, setati pe modul PC.
4. Porniti calculatorul.

Nota: Aceasta secventa este foarte importanta.

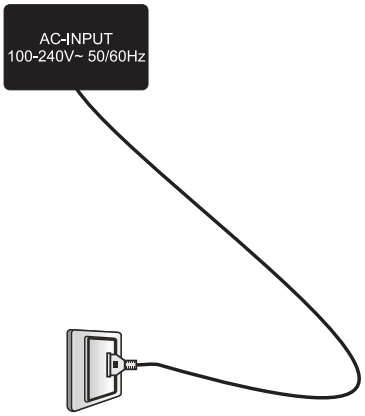

MODUL PRESETAT (HDMI)

	Rezolutie	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(kHz)
1	800x600	60	37.88
2	1024x768	60	48.36
3	1366x768	60	47.7
4	1280x768	60	47.3
5	1920x1080	60	67.5
6	3840x2160	30	67.5

RO

KM0255UHD_KM0265UHD_4K_manual_v1_17-08-2016.indd 165 2016-08-17 16:25:32

Dispozitive AV

Acest televizor dispune de un grup de conexiuni AV, care permite conectarea usoara la VCR, DVD sau alt echipament video. Va rugam sa consultati manualul dispozitivului pentru a putea conecta dispozitivul. Puteti folosi terminalele de intrare ale televizorului situate in partea din spate, dupa cum urmeaza:

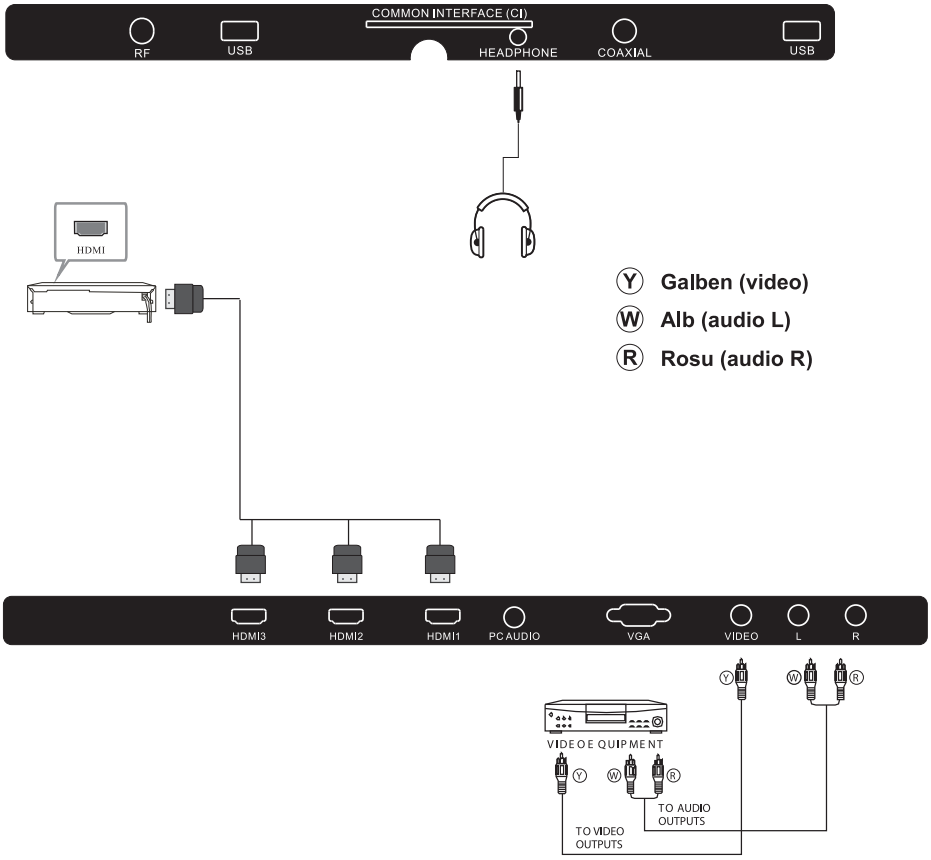

Acesta poate fi conectat la urmatoarele aparate: VCR, DVD, camere video, jocuri video sau sistem stereo, etc.

RO

KM0255UHD_KM0265UHD_4K_manual_v1_17-08-2016.indd 166 2016-08-17 16:25:33

TELECOMANDA

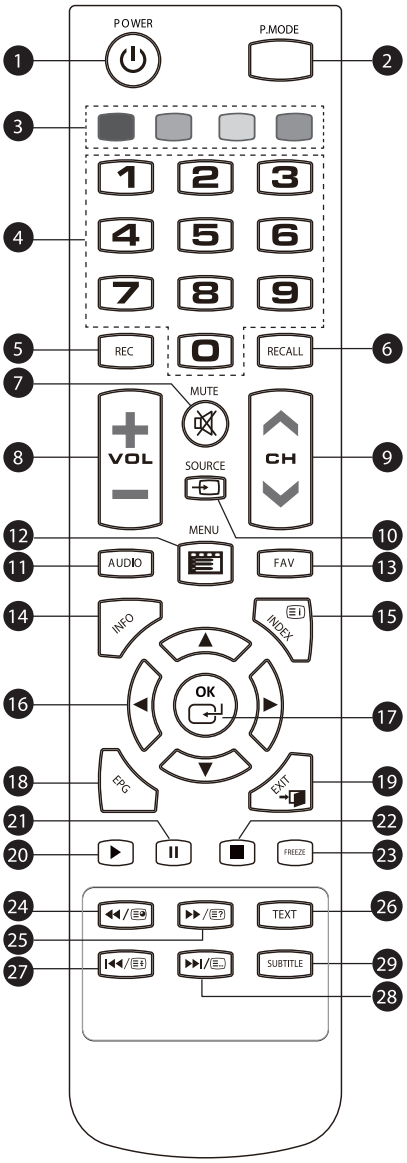

1. PORNIRE: Apasati aceasta tasta pentru a porni televizorul sau pentru a-l pune in asteptare.
2. P.MODE: mod imagine: Standard / Film / Joc / Propriu / Dinamic / Blând / PC. Modurile Blând sunt disponibile numai atunci când este conectat HDMI/PC.
3. BUTOANE COLORATE: butoanele colorate sunt utilizate pentru a selecta sarcini specificein anumite meniuri.
4. TASTATURA NUMERICA: Apasati aceste taste pentru accesul direct la canale.
5. REC: Apasati tasta pentru a inregistra programul TV urmarit pe modul DTV. (pentru inregistrare este nevoie de un dispozitiv USB conectat la TV)
6. RECALL: Apasand aceasta tasta veti sari la ultimul canal vizionat
7. SILENTIOS: Apasati aceasta tasta pentru dezactivarea sau activarea iesirii de sunet.
8. VOL +/ –: Apasati aceasta tasta pentru reglarea nivelului de sunet.
9. CH+/CH-: Apasati aceasta tasta pentru a accesa canalul urmator sau anterior
10. SURSA: Apasati aceasta tasta pentru a afisa si selecta sursele video disponibile.
11. AUDIO: Apasati aceasta tasta pentru selectarea limbajului audio disponibil al programelor TV.
12. MENIU: Apasati aceasta tasta pentru afisarea meniului principal pe ecran.
13. FAV: Apasati aceasta tasta pentru accesarea listei canalelor favorite pe modul TV sau DTV.
14. INFO: Apasati aceasta tasta pentru afisarea informatiilor legate de programul TV urmarit.
15. (INDEX): Apasati aceasta tasta pe modul teletext, folosit ca si index.
16. ◄▲▼►: Apasati aceasta tasta pentru a naviga prin meniul TV.
17. OK: Apasati aceasta tasta pentru confirmare.
18. EPG: Apasati aceasta tasta pentru afisarea informatiilor privind programul.
19. EXIT: Apasati aceasta tasta pentru a reveni la meniul anterior sau pentru a parasi meniul
20. ►: Apasati aceasta tasta pe modul USB pentru a porni sau continua redarea.
21. II: Apasati aceasta tasta pe modul USB pentru a intrerupe redarea.
22. ■: Apasati aceasta tasta pe modul USB pentru a opri redarea.
23. FREEZE: Apasati aceasta tasta pentru un stop-cadru.
24. ◄◄/: Apasati aceasta tasta pe modul USB unde este folosita ca si tasta de inversare, iar pe modul teletext este folosit ca si tasta pentru subpagina.
25. ►►/: Apasati aceasta tasta pe modul USB, unde este folosita ca si tasta de derulare inainte, iar pe modul teletext este utilizata ca si tasta de derulare inapoi.
26. TEXT: Apasati aceasta tasta pe modul teletext unde este utilizata pentru index.
27. ⏮/: Apasati aceasta tasta pe modul USB unde este folosita pentru optiunea PREVIOUS (anterior), iar pe modul teletext este utilizata ca si tasta HOLD.
28. ⏭/: Apasati aceasta tasta pe modul USB unde este folosita pentru optiunea NEXT (urmator), iar pe modul teletext este utilizata ca si tasta de listare.
29. SUBTITRARE: Apasati aceasta tasta pentru a porni subtitrarea.

RO

KM0255UHD_KM0265UHD_4K_manual_v1_17-08-2016.indd 167 2016-08-17 16:25:33

TELETEXT

Teletextul este un sistem de informatii difuzate prin anumite canale care pot fi consultate ca si citirea unui ziar. Va ofera acces la subtitrari pentru telespectatorii cu probleme de auz sau care nu sunt familiarizati cu limbajul de transmisie (retele de cablu, canale prin satelit, etc).

TASTA	REZULTAT
TEXT	Aceasta tasta este folosita pentru a solicita sau a parasi modurile teletext. Cuprinsul apare cu o lista de elemente care pot fi accesate. Fiecare element are un numar de pagina format din 3 cifre. In cazul in care canalul selectat nu difuzeaza teletext, pe afisaj va aparea 100 , iar ecranul va ramane gol (in acest caz, parasiti optiunea teletext si selectati un alt canal).
SELECTAREA UNEI PAGINI ▲ ▼ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⓪	Introduceti numarul paginii necesar folosind tastele 0-9 in sus/jos. Exemplu: pagina 120, introduceti 120. Numarul este afisat in stanga sus, calculatorul... si apoi pagina va fi afisata. Repetati aceasta operatiune pentru a vizualiza o alta pagina. In cazul in care calculatorul continua cautarea , acest lucru inseamna ca pagina nu este transmisa. Selectati un alt numar.
ACCES DIRECT LA O ANUMITA POZITI ● ● ● ●	Zona colorata este afisata in partea de jos a ecranului. Cele 4 taste colorate sunt folosite pentru a accesa pozitiile sau paginile corespunzatoare. Zonele colorate palpaie atunci cand pozitia sau pagina respectiva nu este inca disponibila.
(INDEX)	Cu ajutorul acestei taste veti reveni la pagina de cuprins (pagina 100)
(SUBTITRARE)	Unele pagini contin subpagini care sunt afisate automat in mod succesiv. Aceasta tasta este folosita pentru a opri sau a relua colectarea de subpagini. Indicatia apare in stanga sus.
(HOLD)	Retinerea temporara a paginii.
(REVEAL)	Pentru a afisa sau a ascunde informatiile ascunse (de exemplu solutii de jocuri).
(LISTARE)	Utilizatorul poate seta patru pagini favorite sa fie legate direct de cele patru taste colorate. In timp ce modul listare este activat, nu exista posibilitatea de a utiliza modul de navigare TOP sau FLOF cu tastele colorate. Numerele paginilor favorite ar trebui sa fie stocate si readuse la/de pe memoria nevolatila pentru fiecare canal de catre software-ul sistemului.

KM0255UHD_KM0265UHD_4K_manual_v1_17-08-2016.indd 168 2016-08-17 16:25:33

GHID DE INSTALARE

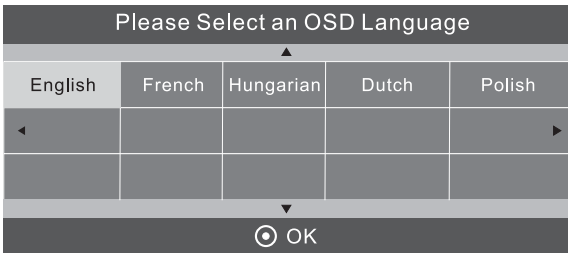

1). Apasati butoanele ◄▲▼► pentru navigarea prin meniu si schimbarea setarilor. Apasati tasta oK pentru confirmare.
Selectati limba dorita pentru a fi afisata in meniu.
2). Cu ajutorul butoanelor ◄▲▼► selectați modul Home (Pentru casă) / Shop (Pentru magazin), și apoi confirmați cu butonul OK.

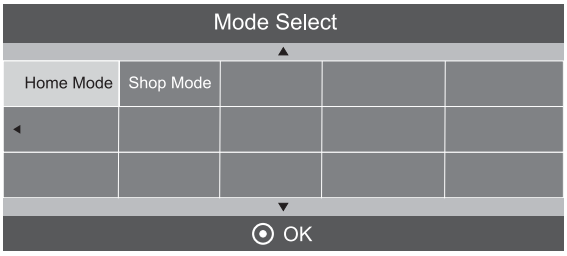

3). Cu ajutorul butoanelor ◄▲▼► selectați DVB-T/DVB-C, și apoi confirmați cu butonul OK.

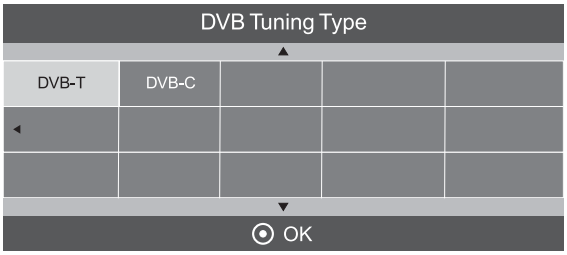

a. Daca selectati optiunea DVB-T, selectati apoi Tune Type si Tara, apasati apoi tasta OK pentru a porni sincronizarea.

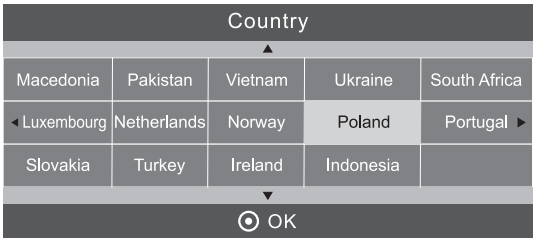

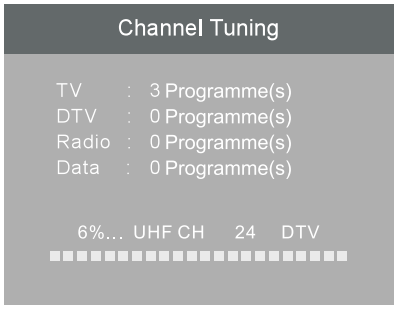

RO

KM0255UHD_KM0265UHD_4K_manual_v1_17-08-2016.indd 169 2016-08-17 16:25:33

b. După ce ați selectat DVB-C, trebuie să configurați sistemul DVB-C, apoi cu ajutorul butoanelor ▲▼ selectați Search (Căutare) și apăsați butonul OK pentru a începe ajustare.

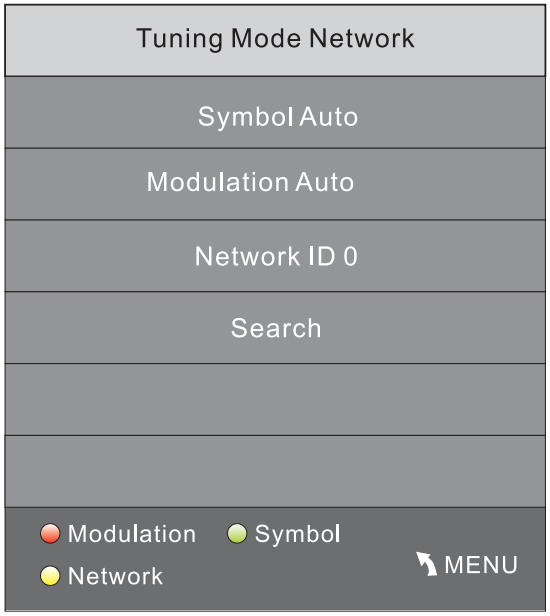

3). Va incepe sincronizarea canalelor. Aceasta operatiune poate dura pana la 6 minute. Pe afisaj va aparea derularea sincronizarii si numarul canalului gasit. Pentru a trece peste ajustare, apăsați butonul MENU.

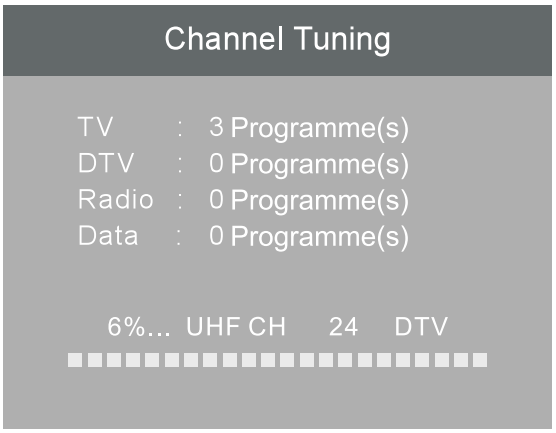

KM0255UHD_KM0265UHD_4K_manual_v1_17-08-2016.indd 170 2016-08-17 16:25:34

MENIU CANALE

Sincronizare Automata (DVB-T)

1. Apăsați Source (Surse) și apoi butoanele ▲▼ pentru a selecta DVB-T, și apăsați butonul OK.

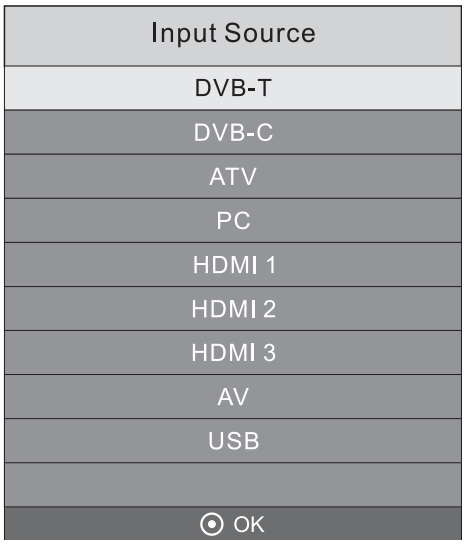

2. Apăsați butonul MENIU și apoi ◄► pentru a selecta meniul CHANNEL (Canal).
3. Cu ajutorul butoanelor ▲▼ selectați Ajustare automată și apăsați OK.

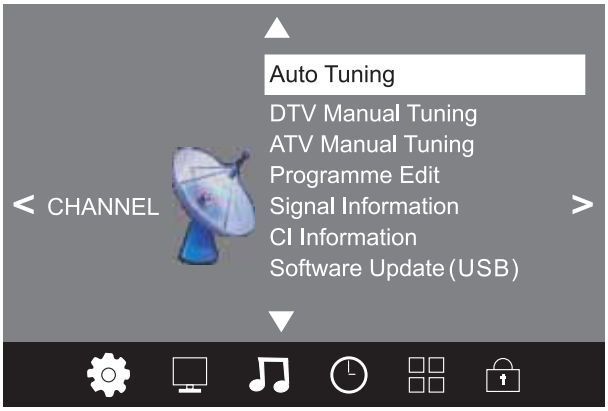

4). In meniul Tune Type (tip cautare), apasati butoanele ◄► pentru a selecta optiunea ATV / DTV / DTV + ATV. Apasati butonul ▼ si apoi butoanele ◄►▼▲ pentru a selecta tara. Apasati tasta OK pentru a confirma.

RO

KM0255UHD_KM0265UHD_4K_manual_v1_17-08-2016.indd 171 2016-08-17 16:25:34

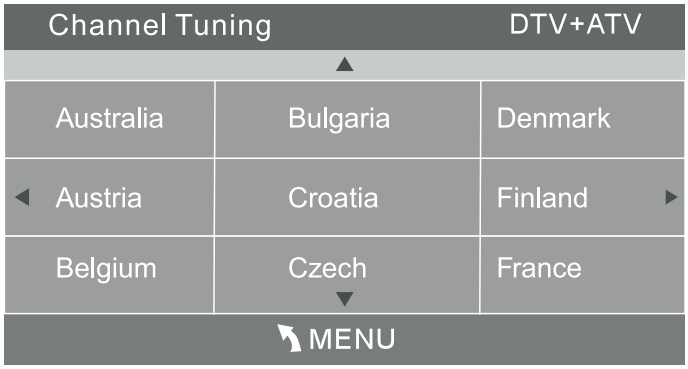

5). Sincronizarea canalului va incepe. Aceasta operatiune poate dura pana la 6 minute. Pe afisaj va aparea derularea sincronizarii si de numarul canalului gasit. Pentru a trece peste ajustare, apăsați butonul MENU.

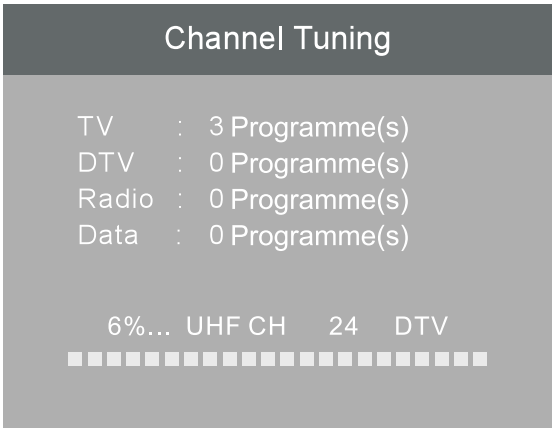

KM0255UHD_KM0265UHD_4K_manual_v1_17-08-2016.indd 172 2016-08-17 16:25:34

Cautare Automata (DVB-C)

1. Apăsați Source (Surse) și apoi butoanele ▲ ▼ pentru a selecta DVB-C, și apăsați butonul OK.

2. Apăsați butonul MENIU și apoi ◀ ▶ pentru a selecta meniul CHANNEL (Canal).

3. Cu ajutorul butoanelor ▲ ▼ selectați Ajustare automată și apăsați OK.

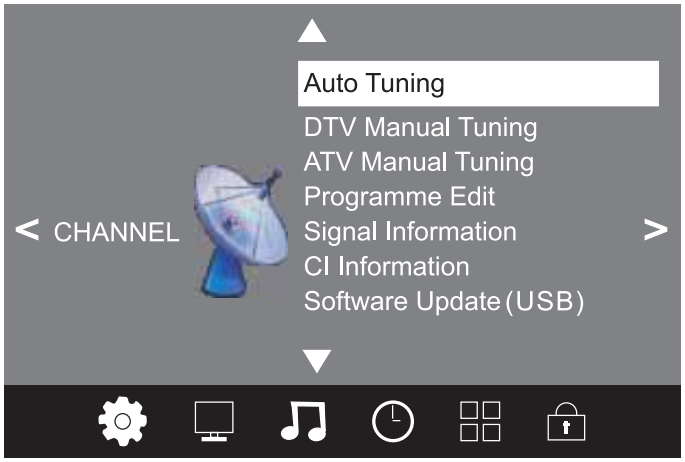

4. În meniul de ajustare, selectați ATV/CADTV/CADTV+ATV cu ajutorul butoanelor ◀ ▶. Apăsați butonul ▼ și apoi utilizând ◀ ▲ ▼ ▶ selectați țara. Confirmați cu butonul OK.

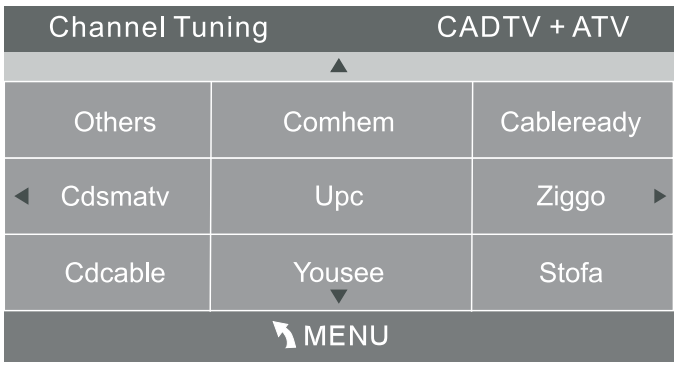

RO

KM0255UHD_KM0265UHD_4K_manual_v1_17-08-2016.indd 173 2016-08-17 16:25:34

5. Apăsați butonul roșu pentru a schimba modularea, cel verde pentru a schimba simbolul și cel galben pentru a schimba Modul de rețea.

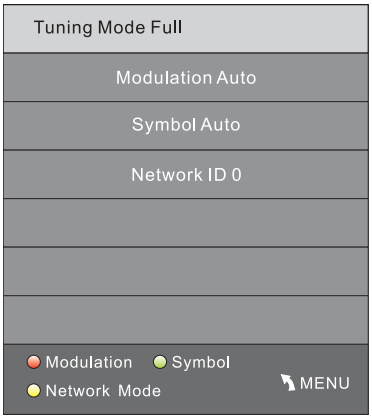

6. Va începe căutarea canalelor. Procesul poate dura până la 6 minute. Ecranul va afișa progresul actual al căutării și numărul de canale găsite.

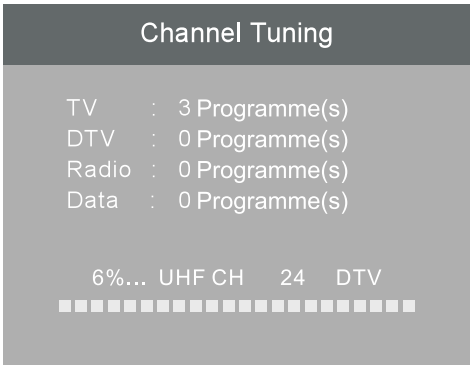

Editare programe

Puteti Sterge, Redenumi, Muta, Omite sau adauga la FAV(Favorite) orice programe.

Stergere: Apasati butonul rosu al teletextului pentru stergerea programului.

Mutare: Utilizati Butoanele Sageti pentru a selecta canalul pe care doriti sa il mutati. Apoi apasati butonul Galben pentru a selecta functia de Deplasare. Odata activa functia utilizati butoanele sageti pentru a muta si apoi apasati tasta OK pentru confirmare.

Omitere: Apasati ▼▲ pentru a selecta programul, apasati butonul albastru al teletextului pentru a omite acest program, simbolul ⃠ va fi afisat pe partea dreapta a programului.
Alegeti programul omis, apasati din nou butonul albastru, puteti anula omiterea, simbolul ⃠ va disparea.

RO

KM0255UHD_KM0265UHD_4K_manual_v1_17-08-2016.indd 174 2016-08-17 16:25:34

Favourite

Apasati ▼▲ pentru a selecta programul, apasati butonul FAV, simbolul va afisat in partea dreapta a programului. Alegeti programul FAV, apasati butonul FAV din nou, puteti anula optiunea FAV, simbolul va disparea.
Odata ce grupul preferat este creat, puteti sa apasati tasta FAV pentru a accesa rapid canalul favorit.

MENIU IMAGINI

A doua pozitie din MENIU este optiunea MENIU IMAGINI. Puteti regla efectul imaginii aici, cum ar fi contrastul, luminozitatea, etc. Apasati tasta OK ▼▲ pentru a misca imaginea, apasati tasta OK pentru a regla.

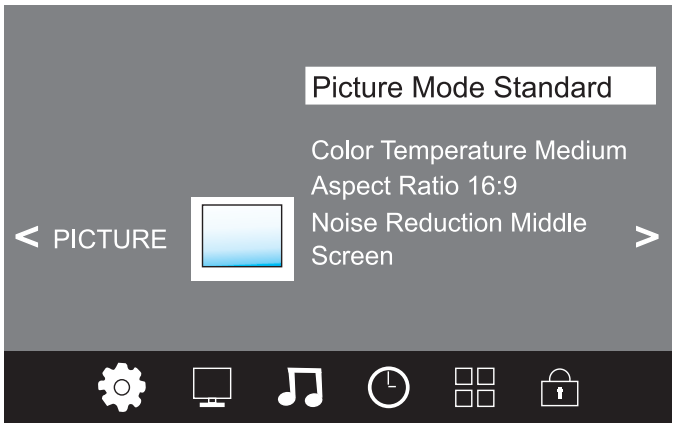

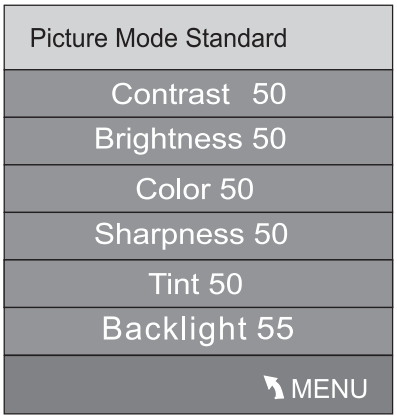

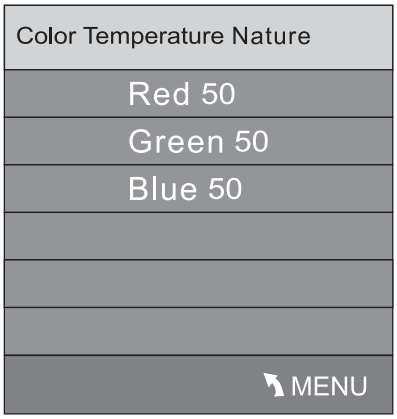

RO

KM0255UHD_KM0265UHD_4K_manual_v1_17-08-2016.indd 175 2016-08-17 16:25:35

MENIUL SUNETULUI

A treia pozitie din MENIU este optiunea MENIUL SUNETULUI.Puteti regla aici efectul sunetului: treble, bass, balance, etc. Apasati butoanele ▼▲ pentru mutare, apasati tasta OK pentru reglare.

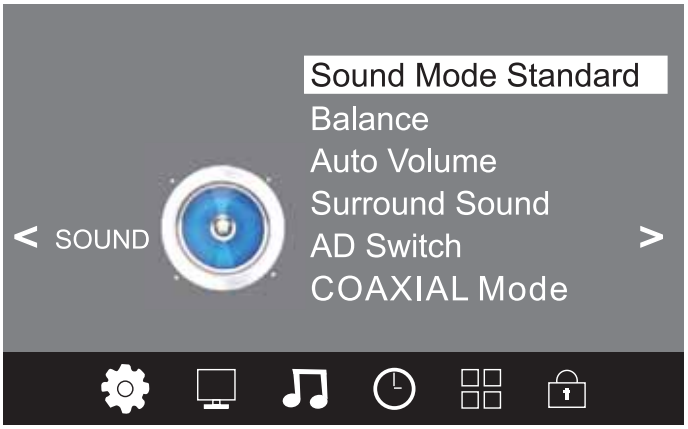

MENIUL SETARII OREI

A patra pozitie din MENIU este optiunea MENIUL SETARII OREI. Puteti regla aici ora, durata pornire/oprire, durata sleep, etc. Apasati butoanele ◄► pentru a deplasa cursorul, apasati tasta OK pentru reglare.

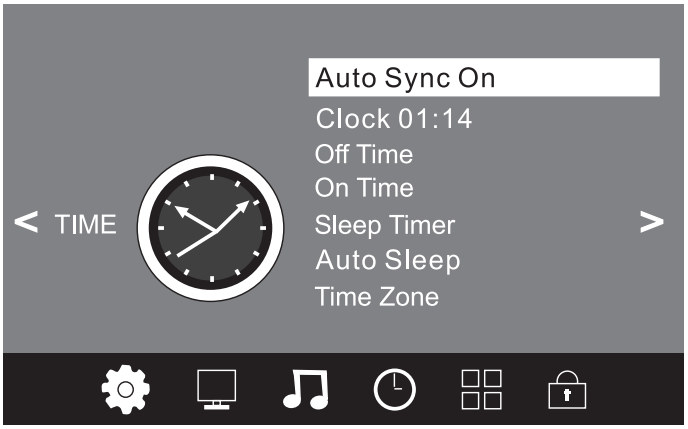

RO

KM0255UHD_KM0265UHD_4K_manual_v1_17-08-2016.indd 176 2016-08-17 16:25:35

MENIUL OPTIUNI

A cincea pozitie din MENIU este MENIUL OPTIUNI. Puteti seta limba Meniului, limbaj Audio, limbaj Subtitrarii, etc.

In meniul sistemului de Fisiere PVR puteti seta memoria USB pentru PVR (Personal Video Recording – inregistrari video personale).

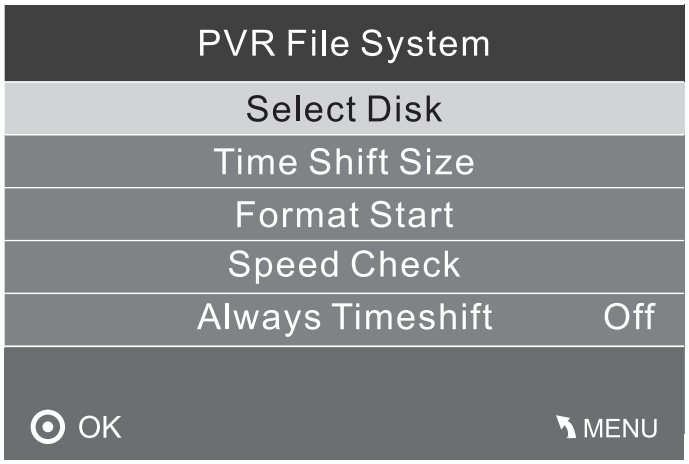

NOTA:
Resetarea la valorile din fabrica va sterge toate canalele si parolele.

RO

KM0255UHD_KM0265UHD_4K_manual_v1_17-08-2016.indd 177 2016-08-17 16:25:35

MENIUL LOCK

A sasea pozitie din meniu este MENIUL LOCK. Puteti astfel bloca sistemul, seta parola, bloca canale si puteti seta blocarea anumitor programe pentru copii. O data ce ati setat blocarea sistemului, nu veti mai putea cauta canale sau schimba programe.

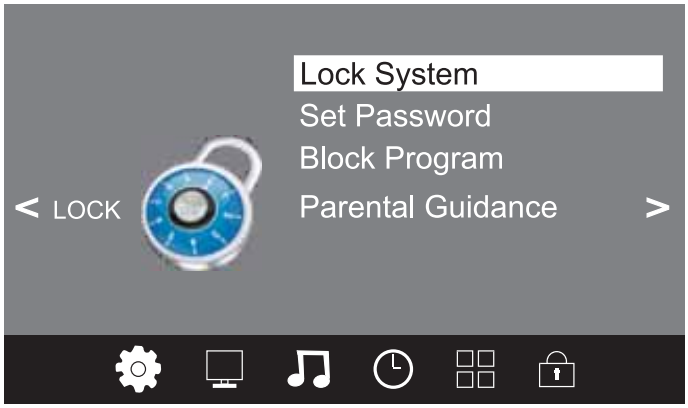

NOTA:
Parola prestabilita este 8888.
Blocare programe: Apasati butoanele ▼▲ pentru a alege programul, apasati butonul verde al telextului pentru a bloca programele. Daca doriti sa deblocati programele, accesati meniul principal, introduceti parola, apoi apasati butonul verde din nou.
Numai cu acordul parintilor: Apasati butoanele ◄► pentru a alege nivelul de rating.

USB

Apasati butonul **INPUT** si selectati pozitia USB pentru a accesa meniul USB.

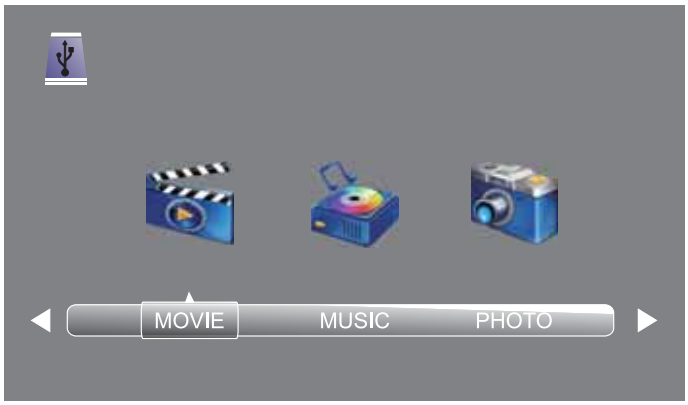

RO

KM0255UHD_KM0265UHD_4K_manual_v1_17-08-2016.indd 178 2016-08-17 16:25:36

Va rugam sa va asigurati ca dispozitivul USB este conectat in slot. Exista patru tipuri de fisiere media care pot fi selectate: fotografii, muzica, filme. Selectati tipul de suport media apasand butoanele ◄►, apasati tasta OK pentru a afisa meniul discului.

Apasati butoanele ◄► pentru a selecta discul dorit si apasati tasta OK pentru a afisa fisierele media si lista de foldere, sau apasati tasta Return pentru a reveni la meniul de selectare.

Selectati fisierul media apasand tasta ◄► sau ▼▲ si va apare fereastra de previzualizare. Apasati tasta ► pentru a selecta fisierul media in redare pe modul ecran complet. In timpul redarii fisierului media (imagine, muzica, film), apasati tasta OK sau butonul Info pentru a afisa bara de control.



Apasati tasta ◄► pentru a selecta pictograma functiei dorite si apasati tasta OK pentru a confirma selectia facuta.
Apasati tasta ▼ sau tasta EXIT pentru a parasi bara de control.

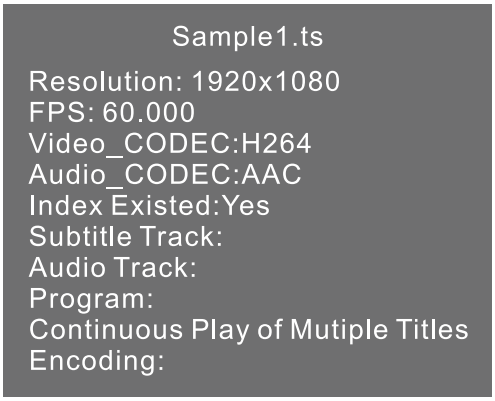

Redarea USB este suportata pentru urmatoarele formate:
Foto: JPEG, BMP, PNG
Muzica: MP3
Filme: TS (MPEG2 & H.264)

RO

KM0255UHD_KM0265UHD_4K_manual_v1_17-08-2016.indd 179 2016-08-17 16:25:36

Meniul EPG (Electronic Program Guide)

Meniul EPG este folosit pentru a vedea emisiunile transmise pe DTV sau prin intermediul posturilor radio. Pentru a vizualiza meniul EPG, apasati butonul GUIDE, urmatorul meniu va fi afisat:

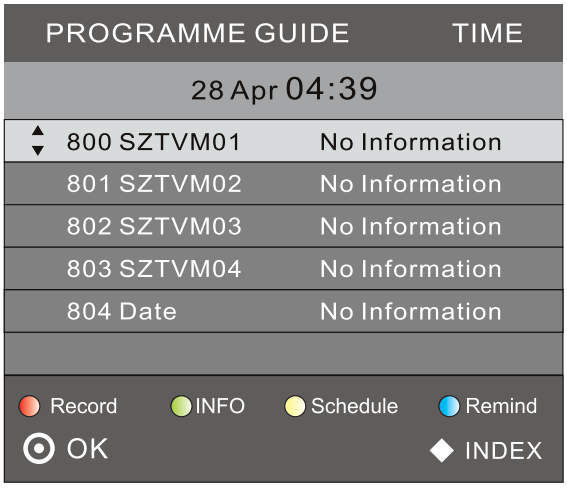

Info

Folositi tasta pentru a alege canalele. Apasand tasta INFO, se vor afisa informatiile postului selectat.

Program

Apasati tasta galbena teletext. Pentru a afisa lista programelor, apasati tastele ▼▲ pentru a alege lista. Pentru a reveni la meniul EPG (ghid electronic de canale), apăsați butonul GUIDE.

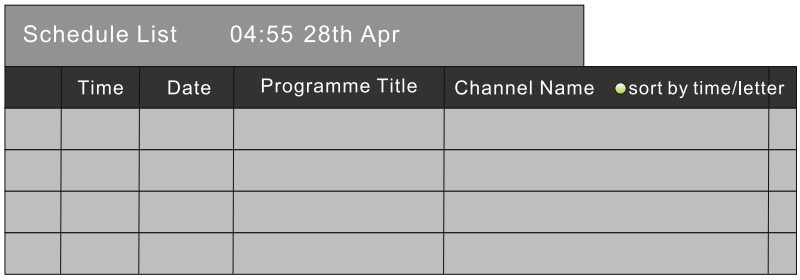

KM0255UHD_KM0265UHD_4K_manual_v1_17-08-2016.indd 180 2016-08-17 16:25:37

Inregistrare
Apasati tasta rosie, puteti seta programul ce urmeaza a fi inregistrat.

Memento
Apasați butonul albastru pentru a selecta un program si a stabili un timp de memento. Ecranul televizorului va sari automat la programul ales pentru a fi redat la ora stabilita.

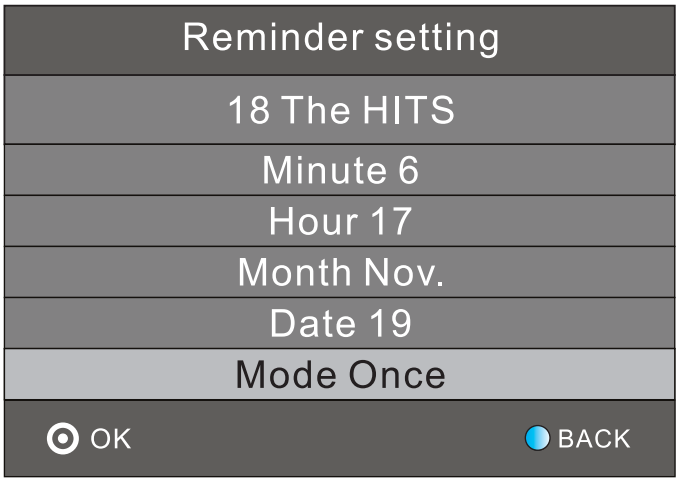

KM0255UHD_KM0265UHD_4K_manual_v1_17-08-2016.indd 181 2016-08-17 16:25:37

Depanare

Imagine	Sunet	Cauza/remediere
Zapada	 Zgomote	- pozitionarea antenei, directia sau conexiune
Imagini fantoma	 Sunet normal	- pozitionarea antenei, directia sau conexiune
 Interferente	Zgomote	- Echipament electronic , masina/motocicleta, lumina fluorescenta
Imagine normala	 Fara sunet	- Verificati volumul (Verificati dacă sunetul este oprit / mut sau daca conexiunile audio sunt efectuate corect)
Fara imagine	 Fara sunet	- Cablul de alimentare nu este conectat - Comutatorul de alimentare nu este pornit - Verificati setarile de contrast si luminozitate / volum - Verificati butonul de standby al telecomenzii
Fara culoare	 Sunet normal	- Verificati reglarea culorilor
 Imagine neclara	 Sunet normal sau slab	- Reglati canalul
Fara culoare	Zgomote	- Verificati sistemul TV

RO

KM0255UHD_KM0265UHD_4K_manual_v1_17-08-2016.indd 182 2016-08-17 16:25:38

DATE TEHNICE

Marime ecran	**55"**	**65"**
Tip ecran	LED backlight	
Raport imagine	16:9	
Pixeli	3840x2160	
Sistem TV	DVB-T2/ C	
Sistem TV	PAL / SECAM	
Tensiune alimentare	100-240V~ 50/60 Hz	
Putere consumata	150 W	198 W
Putere consumata (stand-by)	≤0,5 W	
Putere audio de iesire	2x10 W	
Tuner RF	x1	
VGA	x1	
Intrare audio PC	x1	
Casti	x1	
CI	x1	
HDMI	x3	
USB	x2	
AV	x1	
Coaxial	x1	

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informaţii despre acest dispozitiv vizitati: www.krugermatz.com.

Vizitati site-ul web www.krugermatz.com pentru mai multe produse si accesorii.

În cazul in care aveti întrebări va rugam sa va adresati secţiunii Întrebări frecvente.

Producatorul isi rezerva dreptul de a schimba sau să modifice designul şi sau specificaţiile fără o notificare prealabilă.

Vă rugăm să reţineţi: ilustraţia de mai jos şi descrierea referitoare la sistemul de operare este doar ca referinţă, şi poate varia de software-ul real de pe dispozitiv!

„Compania Lechpol declară că produsul KM0255UHD / KM0265UHD este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declaraţia pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu”

Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electro

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separaţi acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul şi să verifice condiţiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

KM0255UHD_KM0265UHD_4K_manual_v1_17-08-2016.indd 184 2016-08-17 16:25:38