


## Activity 300 Sport watch KM0285

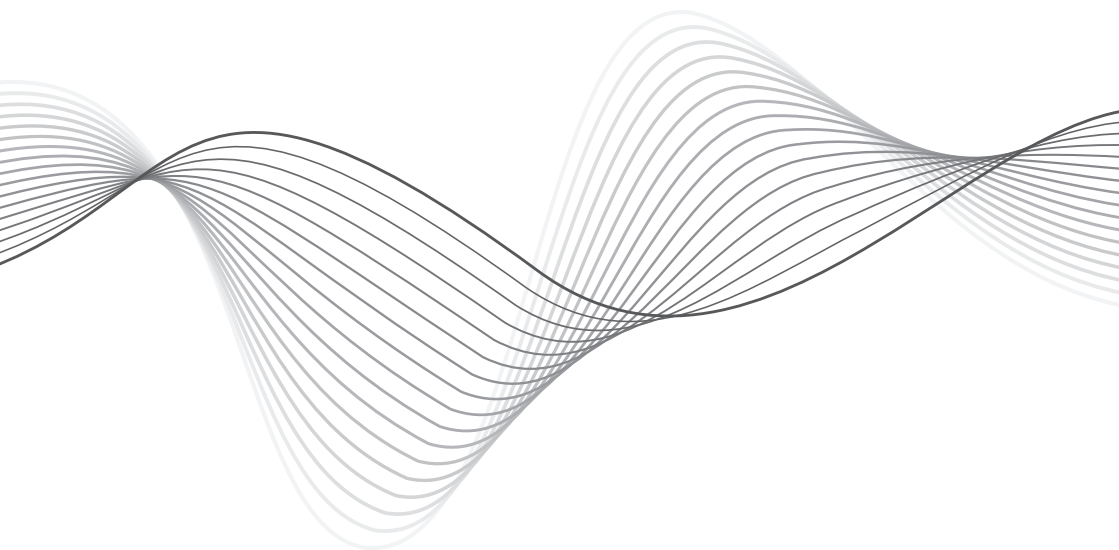

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE

RO

## INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Cititi cu atentie manualul de utilizare si patrati-l intr-un loc sigur pentru consultari ulterioare. Producatorul su este responsabil pentru posibilele daune cauzate de utilizarea necorespunzatoare a produsului.

- Utilizarea acestui produs in apropierea dispozitivelor medicale poate cauza interferente. Acordati o atentie deosebita cand utilizati bratara inteligenta langa aceste dispozitive cum ar fi pacemaker, proteze auditive sau alte dispozitive medicale.
- Nu aruncati produsul in foc. Bateria poate exploda si poate constitui un real pericol pentru dvs. si cei din jur.
- Protejati dispozitivul de razele directe ale soarelui si de alte surse de caldura.
- Nu utilizati bratara daca este deteriorata.
- Orice reparatie asupra bratarii trebuie efectuata de catre un service autorizat. Nu incercati sa reparati singuri bratara, riscati sa o deteriorati si veti pierde garantia.
- Curatati bratara cu un material textil moale, usor umezit. Nu utilizati agenti chimici de curatare (risc de deteriorare a produsului).

## IMPORTANT

**Ceasul sport NU ESTE un dispozitiv medical.**

Ceasul sport Activity 300 și aplicația FunDo Bracelet nu trebuie utilizate pentru diagnosticarea, tratamentul sau prevenirea afecțiunilor sau a bolilor. Dacă doriți să modificați exercițiile fizice sau obiceiurile de somn, solicitați mai întâi sfatul medicului.

## DESCRIERE PRODUS



1. Buton LIGHT (LUMINĂ):
  - Apăsați în oricare mod pentru a lumina ecranul timp de aproximativ 3 secunde.
  - Apăsați și mențineți apăsat timp de aproximativ 3 secunde pentru a porni/opri Bluetooth-ul.
  - Apăsați pentru a ajusta valorile (oră/dată/alarmă).
2. Buton MODE (MOD):
  - Apăsați pentru a comuta între moduri.
  - Apăsați pentru a salva modificările.
3. Buton START:
  - Apăsați pentru a ajusta valorile (oră/dată/alarmă).
  - Apăsați pentru a schimba unitatea.
  - Activați/opriți cronometrul.
4. Buton RESET (RESETARE):
  - Apăsați pentru a activa setările oră/dată/alarmă.
  - Apăsați pentru a comuta între valori (oră/dată/alarmă).
  - Apăsați când cronometrul este pus pe pauză pentru a reseta datele.
5. Curea
6. Carcasa din spate

## BATERIA

Există o pictogramă a bateriei în colțul din dreapta sus al paginii de pornire al aplicației. Când aceasta indică un nivel scăzut al bateriei, înlocuiți bateria cu una nouă.

Pentru a îndepărta bateria și pentru a o înlocui cu una nouă procedați conform următorilor pași:

1. Prima dată trebuie să îndepărtați cureaua. Pentru a face acest lucru, trebuie să scoateți cei 4 pini ai curelei de pe ambele părți.
2. Utilizați o șurubelniță și deșurubați cele 4 șuruburi din spatele ceasului.
3. Îndepărtați carcasa din spate.
4. Scoateți bateria veche și introduceți una nouă, CR2430, respectând polaritatea corectă (+/-).
5. Asigurați-vă că înșurubați bine carcasa înapoi.
6. Puneți cureaua la loc apăsând pinii la locul lor.

## APLICAȚIA

### 1. DESCĂRCARE

Conexiunea dintre ceas și smartphone este bazată pe aplicația FunDo Bracelet. Înainte de utilizare, descărcați aplicația din Google Play sau App Store și instalați-o pe smartphone. Găsiți aplicația tastând "FunDo Bracelet".

### 2. ÎNREGISTRAREA

IMPORTANT Înregistrarea și conexiunea la internet sunt necesare pentru a începe să utilizați aplicația.

1. Intrați în aplicație:

Notă:

Când deschideți prima dată aplicația, vi se va cere permisiunea pentru a vă accesa contactele, apelurile pierdute, mesajele, localizarea etc. Selectați varianta corespunzătoare. Apoi vi se va solicita să activați notificările. Când sunt pornite, notificările mesajelor primite și a apelurilor vor fi afișate pe ceas. Când sunt oprite, nu veți primi nicio notificare.

2. În fila [Me] intrați în [Register] pentru a crea un cont cu adresa dumneavoastră de e-mail.  
Notă! Vă puteți conecta și cu contul de Facebook sau Tweeter.
3. După ce ați reușit să vă înregistrați, intrați în contul aplicației.

### 3. ASOCIEREA

Notă: Ceasul sport Kruger&Matz Activity 300 nu necesită conexiune constantă cu smartphone-ul. Tot ce trebuie să faceți este să asociați ceasul și smartphone-ul, introduceți datele utilizatorului și purtați ceasul.

Notă:

- Datele se sincronizează automat de fiecare dată când ceasul și aplicația sunt pornite și asociate.
- Datele de pe pedometru și monitorul de somn se resetează după 24 de ore. Dacă datele nu au fost sincronizate în aceste 24 de ore de la ultima activitate, acestea se vor pierde.
- Sincronizați datele cel puțin o dată pe zi.

Pentru a conecta ceasul și smartphone-ul procedați conform următorilor pași:

1. Asigurați-vă că sunteți logat,  
Notă: ceasul poate fi conectat la un singur cont o dată. Pentru a conecta ceasul la un alt cont, trebuie să debifați contul curent și să vă conectați cu unul nou.
2. Activați conexiunea Bluetooth de pe smartphone.
3. Asigurați-vă că ceasul este pornit și în modul Bluetooth ( apăsați și mențineți apăsat butonul LUMINĂ timp de 3 secunde pentru a intra în modul Bluetooth). Pictograma Bluetooth clipește atunci când dispozitivul este în modul de asociere Bluetooth.
4. Intrați în [Bluetooth connection] în fila [Me] a aplicației, căutați noi dispozitive și asociați cu ceasul (KM0285).
5. Când dispozitivele sunt asociate, pictograma Bluetooth este aprinsă.  
Note:
  - Dacă asocierea nu se finalizează în 30 de minute, ceasul iese din modul de asociere Bluetooth. În acest caz, apăsați și mențineți apăsat butonul LUMINĂ timp de 3 secunde pentru a reintra în modul Bluetooth.
  - Ceasul Kruger&Matz Activity 300 necesită o conexiune Bluetooth 4.0 compatibilă cu Android 4.3 sau iOS7 ( sau cu versiune mai nouă).

### FUNCȚIONAREA

#### Pornire/oprire

1. Apăsați și mențineți apăsat butoanele MOD și START simultan timp de 3 secunde pentru a porni ceasul (este afișat mesajul ON):
2. Apăsați și mențineți apăsat butoanele MOD și START simultan timp de 3 secunde pentru a opri ceasul (este afișat mesajul OFF).

## ECRAN

### 1. Bluetooth

- Pentru a activa funcția Bluetooth, apăsați și mențineți apăsat butonul LUMINĂ timp de 3 secunde.
- În modul de asociere Bluetooth- pictograma Bluetooth clipește.
- Când sunt asociate- pictograma Bluetooth este aprinsă.
- Când este oprit- nu este afișată nicio pictogramă.

### 2. Camera BT

Camera BT din ceas funcționează ca o telecomandă a funcției camerei smartphone-ului.

Când se realizează fotografia, pictograma camerei BT clipește și dispozitivul emite un sunet.

### 3. Mesaje

Când primiți un mesaj nou pe smartphone, notificarea va fi afișată pe ceas- pictograma pentru mesaje va clipi și dispozitivul va emite un sunet.

### 4. Apleuri

Când aveți un apel primit, notificarea va fi afișată pe ceas- pictograma pentru apeluri va clipi și dispozitivul va emite un sunet.

### 5. Ziua

Afișează ziua din săptămână.

### 6. Ora

Setarea manuală a orei:

- În modul de afișare a orei, apăsați și mențineți apăsat butonul RESETARE timp de 3 secunde pentru a activa setările pentru oră.
- Apăsați butoanele LUMINĂ și START pentru a regla.
- Apăsați butonul RESETARE pentru a comuta între oră și minute.
- Apăsați butonul MOD pentru a salva modificările și pentru a ieși.

Notă: Ora este sincronizată automat de fiecare dată când ceasul este asociat cu aplicația.

Apăsați butonul MOD pentru a comuta între moduri (Dată, Pedometru, Calorii, Distanța parcursă, Alarmă, Cronometru, Temperatură, Presiune barometrică și altitudine, Indice Ultraviolet).

## 7. Dată

Setarea manuală a datei:

- Apăsați butonul MOD pentru a comuta la modul dată.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul RESETARE timp de 3 secunde pentru a activa setările pentru dată.
- Apăsați butoanele LUMINĂ și START pentru a regla.
- Apăsați butonul RESETARE pentru a comuta între an, lună și zi.
- Apăsați butonul MOD pentru a salva modificările și pentru a ieși.

Notă: Data este sincronizată automat de fiecare dată când ceasul este asociat cu aplicația.

## 8. Pedometru

Afișează numărul de pași făcuți.

Note:

- Ceasul sport Activity 300 începe să numere după primii 15 pași.
- Datele se sincronizează automat de fiecare dată când ceasul și smartphone-ul sunt asociate.

## 9. Calorii

Afișează kaloriile arse în timpul activității.

## 10. Distanța

Afișează distanța parcursă în timpul activității.

Apăsați butonul START în timp ce sunteți în acest mod pentru a schimba unitatea – kilometru și mile (setarea implicită este kilometru).

## 11. Alarmă

Pentru a seta alarma procedați conform următorilor pași:

- Apăsați butonul MOD pentru a comuta la modul alarmă.
- Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a activa setările pentru alarmă.
- Apăsați butonul RESETARE din nou pentru a activa setările pentru oră și minut.
- Apăsați butoanele LUMINĂ și START pentru a regla.
- Apăsați butonul RESETARE pentru a comuta între oră și minut.
- Apăsați butonul MOD pentru a salva modificările și pentru a ieși.

Când vine ora alarmei, ceasul emite un sunet și pictograma pentru alarmă clipește. Apăsați orice buton pentru a opri alarma.

## 12. Cronometru

- Apăsați butonul MOD pentru a comuta la modul cronometru.
- Apăsați butonul START pentru a activa / întrerupe cronometrul.

- Apăsați butonul RESETARE când cronometrul este pus pe pauză pentru a reseta datele.

### 13. Temperatură

Afișează temperatura curentă (°C).

### 14. Presiunea barometrică și altitudinea

Afișează presiunea barometrică și altitudinea curentă.

Apăsați butonul START pentru a comuta între presiune barometrică și altitudine (setarea implicită este presiunea barometrică).

### 15. Indicele Ultraviolet



Afișează indicele ultraviolet curent.


## NOTĂ

Conexiunea dintre aplicație și ceas este necesară pentru sincronizarea datelor privind temperatura, presiunea barometrică, altitudinea și indicele ultraviolet.


## ACTIVITATE APLICAȚIE

### EU

- Începeți să utilizați aplicația prin introducerea datelor:
- Accesați fila [Me] și apăsați pictograma  din colțul din dreapta sus.
- Alegeți sexul, setați înălțimea, greutatea și data nașterii dumneavoastră.
- Puteți de asemenea să setați unitatea de măsură: (SI – Sistemul Internațional al unităților; BS – Unitate Imperială)
  - Toate unitățile de măsură disponibile în aplicație vor fi schimbate.
- Modificați numele de utilizator.
- Modificați imagine de profil. Apăsați  și faceți o fotografie nouă sau selectați una deja existentă în galeria foto a telefonului.

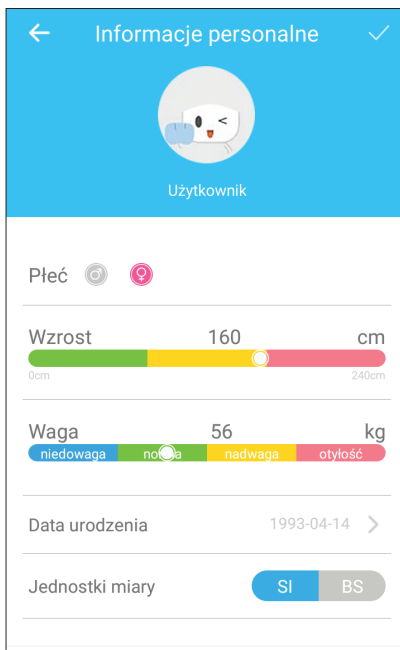

← Informacje personalne ✓

 Użytkownik

Płeć

Wzrost 160 cm  
0cm 240cm

Waga 56 kg  
niedowaga normalna nadwaga otyłość

Data urodzenia 1993-04-14 >

Jednostki miary



**STABILIRE OBIECTIV** 

Stabiliți obiectivul activității, adică numărul de pași pe care doriți să îi faceți.

**CONECTARE BLUETOOTH** 

Apăsați [Searching] pentru a căuta dispozitivele Bluetooth disponibile și conectați dispozitivul dorit cu ceasul. Asigurați-vă că funcția Bluetooth de pe telefon și ceas este activată.

**DECONECTARE DISPOZITIV** 

Deconectați ceasul sport.


Notă! Când deconectați dispozitivul, datele pedometrului și monitorului de somn vor fi resetate.

**ACTUALIZARE FIRMWARE** 

Verificați disponibilitatea actualizărilor.

**DESPRE** 

Obțineți mai multe informații despre versiunea aplicației, verificați disponibilitatea actualizărilor, trimiteți opinia dumneavoastră despre aplicație și citiți politica de confidențialitate.

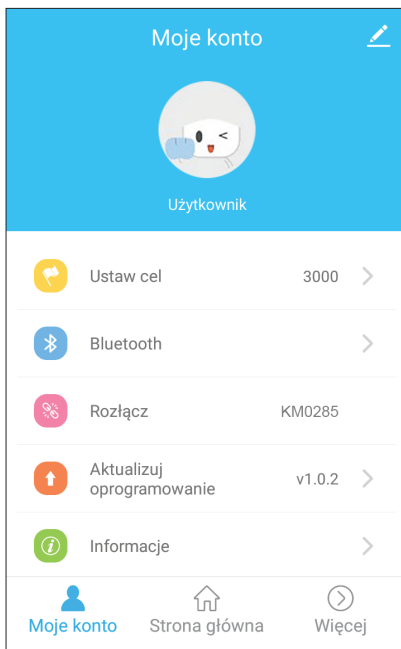**PAGINA PRINCIPALĂ**

În colțul din dreapta sus sunt două pictograme:

- Pictogramă nivel baterie: afișează nivelul curent al bateriei.
- Pictogramă partajare: apăsați și alegeți serviciul de rețea socială pentru a împărtăși realizările cu prietenii.

## PEDOMETRU

Pedometrul înregistrează numărul de pași făcuți împreună cu distanța parcursă, caloriele arse și durata activității.

Zona încercuită afișează numărul curent de pași făcuți împreună cu procentajul realizării obiectivului.

Ceasul sport va emite un bip pentru a vă informa că ați atins obiectivul stabilit. Inelul din jurul zonei încercuite se mișcă corespunzător pentru a-și realiza obiectivul.

Atingeți zona încercuită și glisați cu degetul în jos pentru a sincroniza datele.

Datele privind consumul de calorii, distanța parcursă și durata activității sunt afișate sub cerc.

În dreapta cercului sunt afișate datele curente despre temperatură, indicele ultraviolet, presiunea barometrică și altitudinea.


Notă: Conexiunea dintre aplicație și ceasul sport este necesară pentru a sincroniza datele despre temperatură, presiunea barometrică, altitudine, și indicele ultraviolet.

Apăsați zona încercuită, selectați perioada dorită și introduceți raportul detaliat al activității.

Graficul ilustrează numărul de pași făcuți într-o anumită zi. Continuați să atingeți graficul în mod repetat pentru a mări. Glisați în lateral pentru a schimba zilele. Atingeți și mențineți apăsată bara dorită pentru a vedea numărul exact de pași făcuți.

Rezultatele zilnice sunt adunate și afișate în grafic.

Acestea permit determinarea calității activității lunare care constă în activitatea fizică și somn.

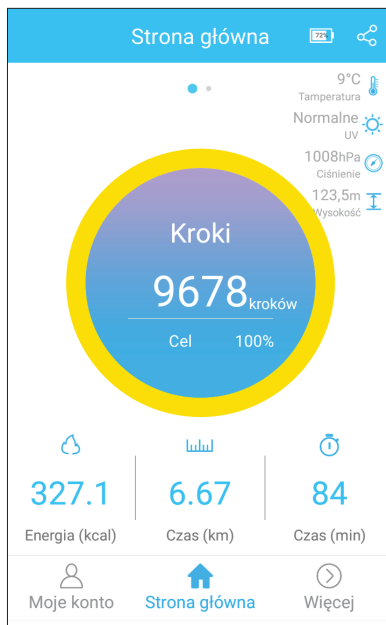

Când sunteți în pagina principală glisați spre stânga pentru a intra în meniul Sleep.


## SOMN

Monitorul de somn înregistrează durata de somn divizată în două stagii: somn adânc și somn ușor.

Zona încercuită afișează durata de somn și calitatea acestuia.

Timpul de somn este afișat sub cerc în partea stângă, iar timpul cât sunteți treaz este afișat în partea dreaptă.

Există, de asemenea, informații despre durata de somn adânc și somn ușor, precum și durata totală de somn.

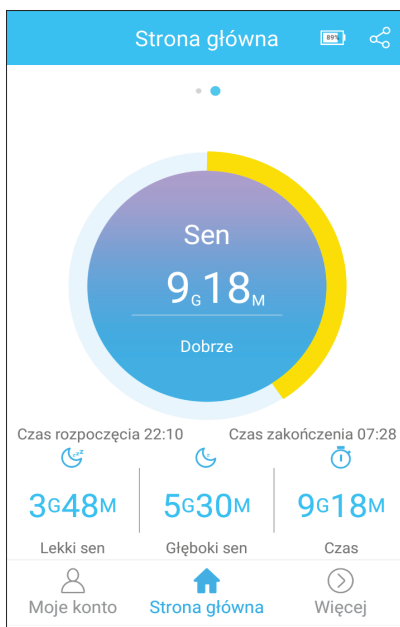

Apăsați pe zona încercuită, selectați perioada dorită și introduceți raportul detaliat despre somn.

Graficul ilustrează durata de somn într-o anumită zi. Continuați să atingeți graficul în mod repetat pentru a mări. Glisați în lateral pentru a schimba zilele. Atingeți și mențineți apăsată bara dorită pentru a vedea durata de somn în minute.

Rezultatele zilnice privind durata de somn sunt adunate și afișate sub grafic.

Acestea permit determinarea calității activității lunare care constă în activitatea fizică și somn.



## MAI MULT

### GĂSIRE BRĂȚARĂ


Când este apăsat, ceasul sport începe să piuie, ceea ce ajută la localizarea acestuia.

### CAMERĂ LA DISTANȚĂ

- Asigurați-vă că ceasul sport și smartphone-ul sunt conectate.
- Intrați în Remote camera – smartphone-ul va intra automat în modul cameră.
- Apăsați butoanele MODE și START de pe ceas în mod simultan – pictograma cameră BT de pe ecran clipește, ceasul emite un bip.
- Fotografia a fost făcută și salvată pe memoria internă/SD a smartphone-ului.

### NOTIFICAREA UNUI MESAJ NOU

Selectați aplicațiile de la care doriți să primiți notificări pe ceas.

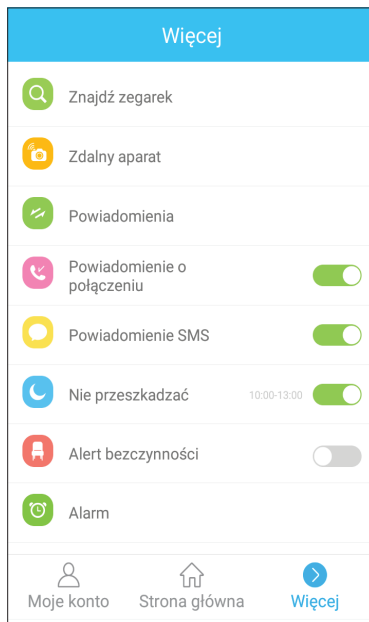

### NOTIFICARE APEL

Activați pentru a primi notificări atunci când primiți un apel.

### NOTIFICARE SMS

Activați pentru a primi notificări atunci când primiți un mesaj nou.

### MOD NU DERANJAȚI

Glisați comutatorul spre dreapta pentru a activa modul nu deranjați. Setati perioada de timp în care nu veți primi nicio notificare și ceasul nu va emite niciun sunet (în afara de alarmă). Confirmați apăsând bifa din colțul din dreapta sus.

### REAMINTIRE INACTIVITATE

Când este activat, ceasul va emite un bip pentru a vă reaminti că nu ați fost activ pentru o perioadă prea lungă de timp și că trebuie să vă atingeți obiectivul.

Setați perioada de timp pentru funcție, timpul de repaus și numărul de pași. Dacă numărul de pași specificat nu este realizat în timpul specificat,

pictograma pedometru de pe ecranul ceasului va clipi și dispozitivul va emite un sunet de informare despre timpul de inactivitate, amintindu-vă să vă faceți exercițiile.

## CONFIGURARE ALARMĂ

Apăsați semnul plus din colțul din dreapta sus pentru a adăuga o alarmă nouă. Setati ora și ziua alarmei și apăsați OK pentru a confirma.

Glisați comutatorul spre dreapta pentru a activa alarma, glidsați-l spre stânga pentru a dezactiva.

Glisați zona alarmei spre stânga și apăsați [Delete] pentru a șterge alarma.

Note:

- Puteți seta maxim 5 alarme.
- Puteți seta alarma direct de pe ceas (vezi secțiunea Ecran)

## SPECIFICATII

Ecran: 1,1" LCD

Bluetooth 4.0

Compatibil cu Android 4.3 și iOS 7.0 (sau cu versiuni mai recente)

Aplicatie compatibilă FunDo Bracelet

Grad de protecție IP: rezistent la apă până 5 ATM

Lumină de fundal EL

Alarmă: buzzer

Alimentare: baterie CR2430

Funcții:

Pedometru: numărul de pași și distanța parcursă, consumul de calorii

Monitorizare somn: durata de somn, somnul ușor și stadiile profunde de somn

Notificări ale apelurilor primite și ale mesajelor

Funcția anti-pierdere

Data și oră

Alarmă

Cronometru

Cameră

Alertă inactivitate

Temperatură

Presiune atmosferică și altitudine

Index UV

## MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul [www.krugermatz.com](http://www.krugermatz.com) pentru a afla mai multe informatii si despre alte produse si accesorii.

In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebari Frecvente si Raspunsuri.

Compania Lechpol Electronics declară prin prezenta că Ceas sport Activity 300 KM0285 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: [www.lechpol.eu](http://www.lechpol.eu).



**Romania**

**Reciclarea corecta a acestui produs**

**(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.