


Library E-BOOK  
READER

KM0288

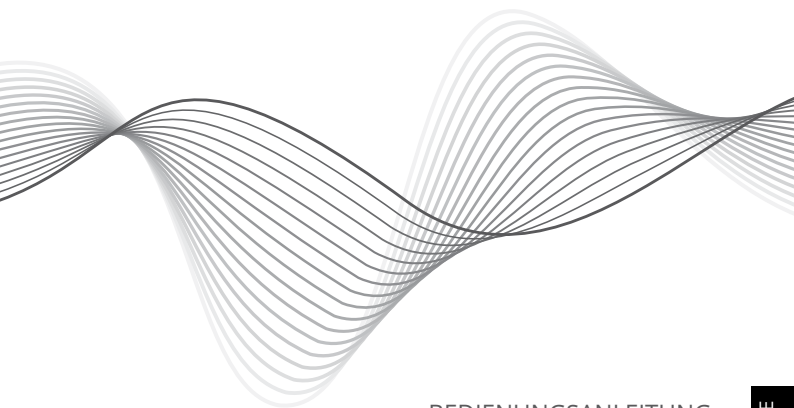

BEDIENUNGSANLEITUNG

OWNER'S MANUAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MANUAL DE UTILIZARE

DE

EN

PL

RO

## INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție acest ghid de utilizare rapidă înainte de a utiliza aparatul. Manualul de utilizare complet este disponibil pe [www.krugermatz.com](http://www.krugermatz.com) în secțiunea corespunzătoare produsului. Citiți cu atenție manualul pentru a afla detalii și informații suplimentare.

- Feriți produsul de acțiunea directă a razelor solare. Nu utilizați/ depozitați aparatul în condiții de temperaturi extreme și în medii cu câmp magnetic puternic. Nu expuneți aparatul la surse de căldură.
- Nu utilizați acest aparat când conduceți!
- Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru pierderea datelor, deteriorarea cauzată de utilizarea necorespunzătoare a produsului. Faceți copii de siguranță ale fișierelor importante pentru a preveni pierderea acestora.
- Utilizați numai accesorii originale.
- Feriți aparatul de șocuri mecanice puternice.
- Produsul nu este o jucărie; nu-l lăsați la îndemâna copiilor.
- Nu încercați să reparați singur produsul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare / reparare.
- Deconectați întotdeauna produsul de la alimentare înainte de curățare. Curățați produsul cu un material textil moale, ușor umezit. Nu utilizați agenți chimici de curățare.

## DESCRIERE PRODUS

### Buton pornire


- ①
  - apăsați și țineți apăsat pentru aprox. 5 sec. pentru a porni aparatul
  - apăsați și țineți apăsat pentru aprox. 5 sec. pentru a porni/ restarta aparatul
  - apăsați scurt pentru a pune aparatul în modul sleep sau pentru a-l porni din modul sleep.

### Indicator

- roșu când este conectat la încărcare
- albastru la pornire

- ② Anterior

- ③ Următor
  - ④ Butonul de mijloc
- ⑤ Butoane de direcție (sus, jos, stânga, dreapta)
  - ⑥ Slot card microSD
- Port micro USB
    - ⑦
      - conectare la calculator
      - încărcare

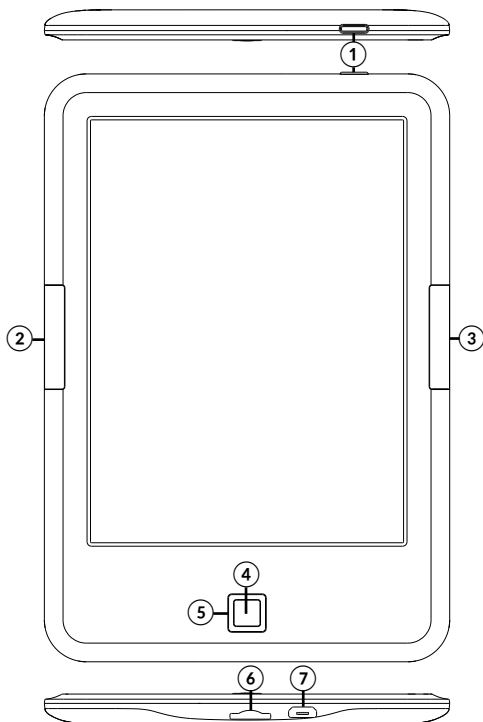

## PORNIRE

### Pornirea aparatului:

Apăsați și țineți apăsat pentru aprox. 5 sec. pentru a porni aparatul.



### Oprirea aparatului:

Apăsați și țineți apăsat pentru aprox. 5 sec., pe ecran va apărea un mesaj prin care veți fi întrebat dacă doriți să opriți aparatul. Selectați în mod corespunzător.

### Încărcare:

Conectați aparatul la un încărcător compatibil AC/DC sau la un port USB de la calculator cu ajutorul unui cablu USB.

**Notă:** Încărcați complet aparatul înainte de prima utilizare!

Când conectați aparatul la un încărcător AC/DC pentru încărcare, pe ecran va apărea iconița  în colțul din stânga-sus și indicatorul va fi roșu. Când bateria este încărcată, iconița bateriei se schimbă în .

### Încărcare fișiere:

- introduceți un card microSD cu fișierele pe care doriți să le încărcați, în slotul corespunzător;
- conectați aparatul la portul USB la un calculator PC cu ajutorul unui cablu USB. Este posibil acum să copiați fișierele în aparat sau pe cardul de memorie (dacă este introdus).

### Navigare:

- Din butoanele de direcție (sus, jos, stânga, dreapta): apăsați pentru a vă mișca prin meniu/ opțiuni și pentru a răsfoi paginile.
- Butonul de mijloc: apăsați pentru selectare / confirmare / enter.
- Butonul next (următorul): apăsați pentru a merge la pagina următoare; apăsați și țineți apăsat pentru a afișa setările ferestrei.
- Butonul previous (anterior): apăsați pentru a merge la pagina anterioară; apăsați și țineți apăsat pentru a merge înapoi / ieși din interfața de citire.



Notă: descrierea funcționalității butoanelor se referă la utilizarea generală de către utilizator; opțiunile pot varia în funcție de formatul cărții citite. Pentru mai multe informații și detalii despre funcționarea acestui aparat, citiți manualul complet al utilizatorului.

### Selectarea limbii:

acesați Settings pe pagina principală, selectați Limbă, apoi fișierul Limbă. Apare fereastra Language & input. Deschideți Language, va apărea o listă cu limbile disponibile. Alegeți limba corespunzătoare.

## AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv și acest manual de utilizare complet vizitați: [www.krugermtz.com](http://www.krugermtz.com).

Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul.

Vizitați site-ul web [www.krugermtz.com](http://www.krugermtz.com) pentru mai multe produse și accesorii.

În cazul în care aveți întrebări va rugăm să va adresați secțiunii Întrebări frecvente.

**IMPORTANT:** Producătorul avertizează că există posibilitatea unei variații minore a luminozității ecranului și a culorii între diferite dispozitive. Este posibil să apară pe ecran pete deschise sau închise vizibile. Sunt acceptați până la 5 pixeli defecți pe ecranul dispozitivului. Cauzele menționate mai sus referitoare la afișajul dispozitivului nu sunt acoperite de garanție și nici de drepturile legale ale garanției.