


## Smartphone

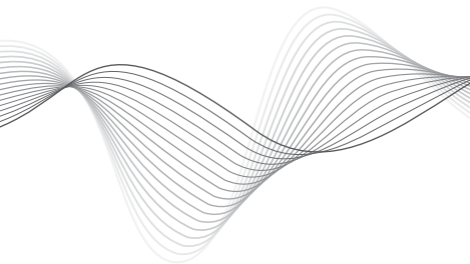

FLOW **4**  
FLOW **4S**

**KM0440**

**KM0442**

**Quick Start Guide**

DE

EN

PL

RO


## DESCRIERE PRODUS





1. Port MicroUSB (incarcare)
2. Intrare casti
3. Senzor de proximitate, Senzor de lumina
4. Difuzor
5. Buton volum
6. Blit
7. Camera foto spate
8. Microfon
9. Camera foto frontala
10. Buton pornire

## PORNIREA DISPOZITIVULUI

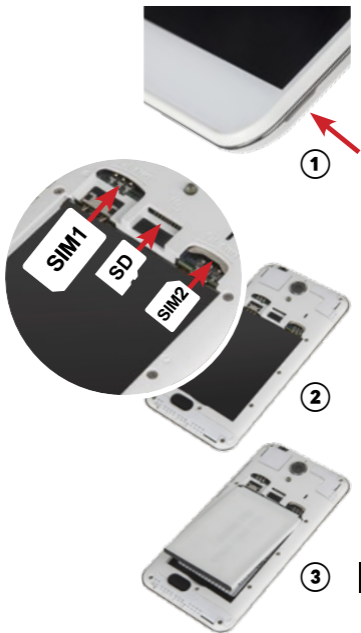

**PASUL 1:** Deschideti capacul din spate folosind crestatura din carcasa

**PASUL 2:** Introduceti cardurile (SIM si memorie) ca si in figura (cu pinii orientati in jos).

**PASUL 3:** Introduceti bateria. Bateria trebuie introdusa respectand polaritatea corectă.

**PASUL 4:** Închideți capacul din spate.

## Instalarea cartelei sim/ cardului de memorie/baterie

- Inainte de instalarea cartelei SIM opriti telefonul si deconectati de la incarcator.
- Nu îndoiti sau răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora telefonul.
- Nu lasati la indemana copiilor telefonul mobil și accesoriile sale, cum ar fi cartelele SIM / carduri de memorie.
- INTOTDEAUNA opriti aparatul inainte de a scoate cartela SIM!
- In cazul in care cardul de memorie nu poate fi citit, va rugam sa verificati daca acesta a fost introdus corespunzator.
- Producatorul nu garanteaza compatibilitatea cu oricare card de memorie.
- Un telefon dual SIM in regimul de asteptare, are un timp de stand-by mai redus fata de un telefon simplu, cu un singur card SIM.

## INCARCAREA BATERIEI

Incarcati smartphone-ul utilizand cablul USB furnizat. Conectati cablul la portul microUSB de pe

dispozitiv. Conectati celalalt capat al cablului in mufa incarcatorului furnizat sau portul USB compatibil.

- Asigurați-vă că telefonul este încărcat complet înainte de a-l porni pentru prima dată.
- Pentru a asigura functionarea normala a telefonului, va rugam sa utilizati incarcatorul inclus.

## PORNIRE

**Pornire:** Apasati si tineti apasat butonul de pornire pentru a porni dispozitivul.

**Oprire:** Apasati si tineti apasat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a opri dispozitivul.

## SETARE LIMBA

Dupa pornirea telefonului, puteti personaliza telefonul dupa preferinte.

Pentru a schimba limba intrati in Meniul Principal, selectati Setari, intrati in Limbă & intrări > Limbă pentru a schimba limba pe care doriți să o folosiți.

## FUNCTION KEYS

- **Tasta pornire:** Apasati si tineti apasata tasta Pornire pentru a deschide meniul tastelor de pornire, de unde veti putea opri telefonul (Oprire) sau Restartare.
- **Tasta volum:** Apasati tastele pentru volum pentru a schimba volumul (pe ecranul de pornire) sau volumul din casti (in timpul unui apel).



- **Tasta Home**

- Apasati pentru a: Mergeti la ecranul principal



- **Buton inapoi**

- Apasati: Mergeti inapoi, la ecranul anterior.



- **Tasta Menu**

- Apasati: Afisarea tuturor aplicatiilor recente

## AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv și acest manual de utilizare complet vizitati: [www.krugermatz.com](http://www.krugermatz.com).

Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul.

Vizitati site-ul web [www.krugermatz.com](http://www.krugermatz.com) pentru mai multe produse si accesorii.

În cazul in care aveti întrebări va rugam sa va adresati secțiunii Întrebări frecvente.

Producatorul isi rezerva dreptul de a schimba sau să modifice designul și sau specificațiile fără o notificare prealabilă.

Vă rugăm să rețineți: descrierea referitoare la sistemul de operare este doar ca referință, și poate varia de software-ul real de pe dispozitiv!