


## Active subwoofer KM0513 KM0514

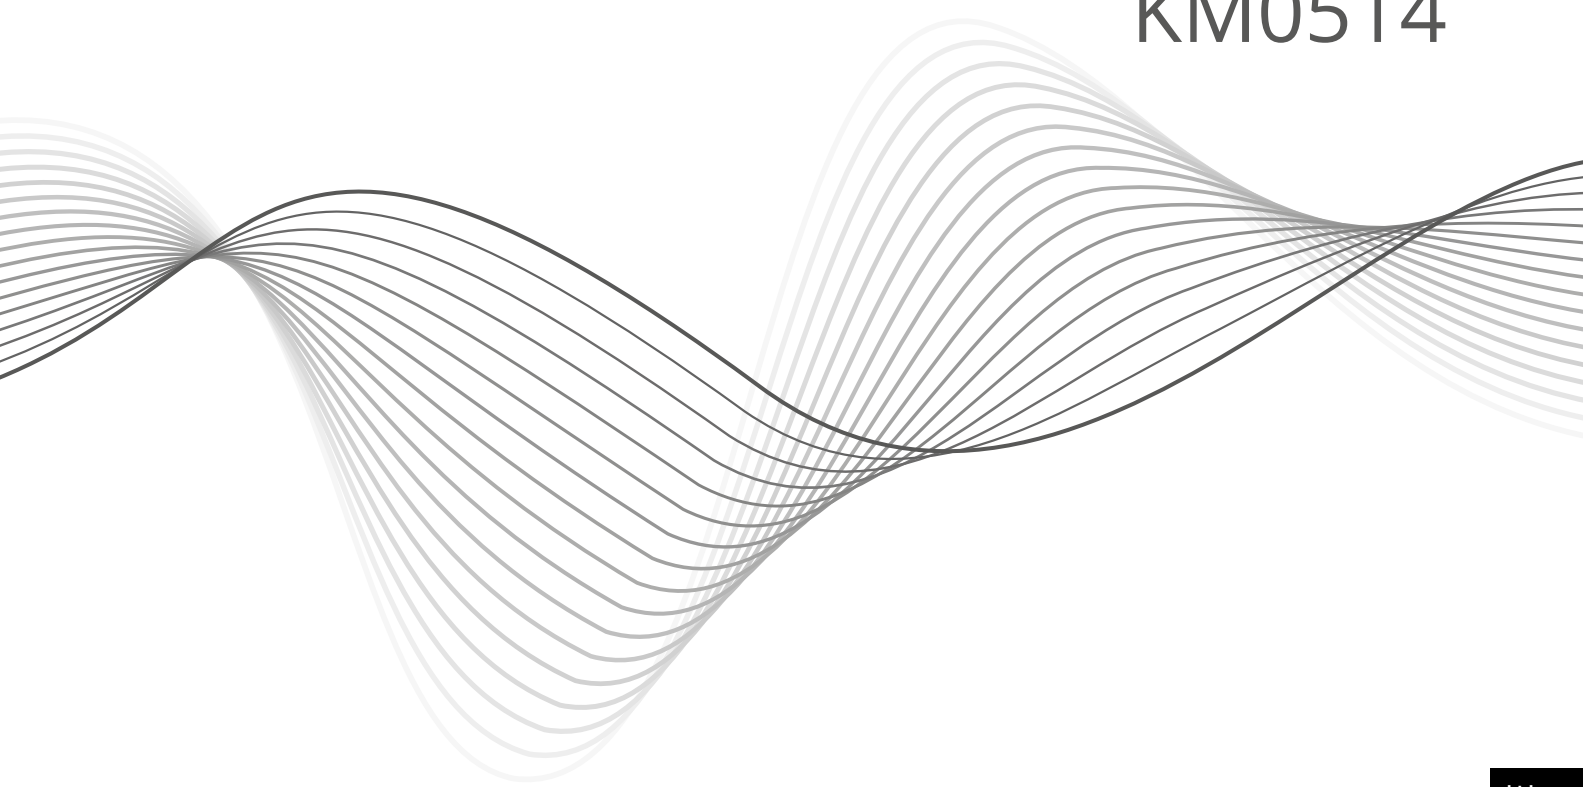

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

MODE D'EMPLOI

FR

GEBRUIKSAANWIJZING

NL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE

RO

## INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Cititi manualul inainte de a folosi aparatul si pastrati-l pentru referinte ulterioare.



Triunghiul continand simbolul fulgerului indica cazurile in care sanatatea dumneavoastra este in pericol (datorita electrocutarii, de exemplu). Acest simbol avertizeaza in privinta existentei unor tensiuni periculoase in interiorul aparatului, suficient de puternice pentru a provoca electrocutarea.




Semnul exclamarii in interiorul unui triunghi indica riscuri deosebite in utilizarea sau punerea in functiune a aparatului.


1. Aparatul trebuie să fie conectat la rețeaua de alimentare având o tensiune corespunzătoare , înscrisă în manualul de utilizare sau pe eticheta de pe aparat.
2. Utilizați întotdeauna aparatul pe o suprafață stabilă, sigură, uscată și plană.
3. Pastrati dispozitivul într-un loc bine ventilat.
4. Pastrati aparatul departe de surse de caldura, apa, umiditate sau lumina directa a razelor solare. Păstrați-l la un loc răcoros, uscat, la o temperatură moderată.
5. Nu pastrati dispozitivul la îndemâna copiilor.
6. Produs proiectat pentru utilizare în interior.
7. Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat.
8. Protecția cablului de alimentare: cablul de alimentare trebuie să fie întins, nu trageți de el și nu așezați obiecte pe el. Acordați o atenție deosebită la cablurile de alimentare, stechere și priza de perete și în locul în care cablurile ies din aparat.
9. Deconectați aparatul de la priza în caz de furtună sau dacă nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp.
10. În cazul în care aparatul prezintă anomalii în funcționare, contactați imediat un centru de service autorizat.
11. Deconectați întotdeauna echipamentul de la priza electrică înainte de curățare.
12. Va rugăm să utilizați o carpa moale umezită ușor pentru a curăța suprafața aparatului. Nu folosiți solvenți sau agenți chimici agresivi de curățare.
13. **IMPORTANT:** Deconectați întotdeauna aparatul de la rețeaua de alimentare înainte de a conecta / deconecta alte dispozitive.

# DESCRIERE PRODUS

## PANOUL DIN SPATE

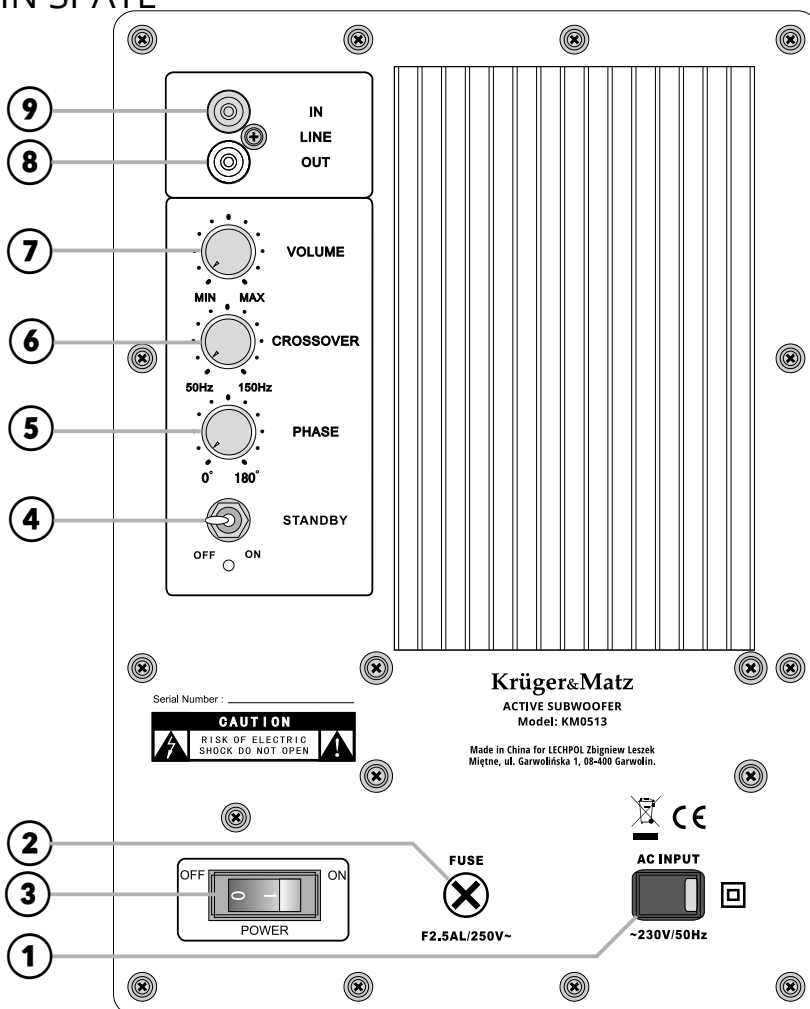

**KM0513**

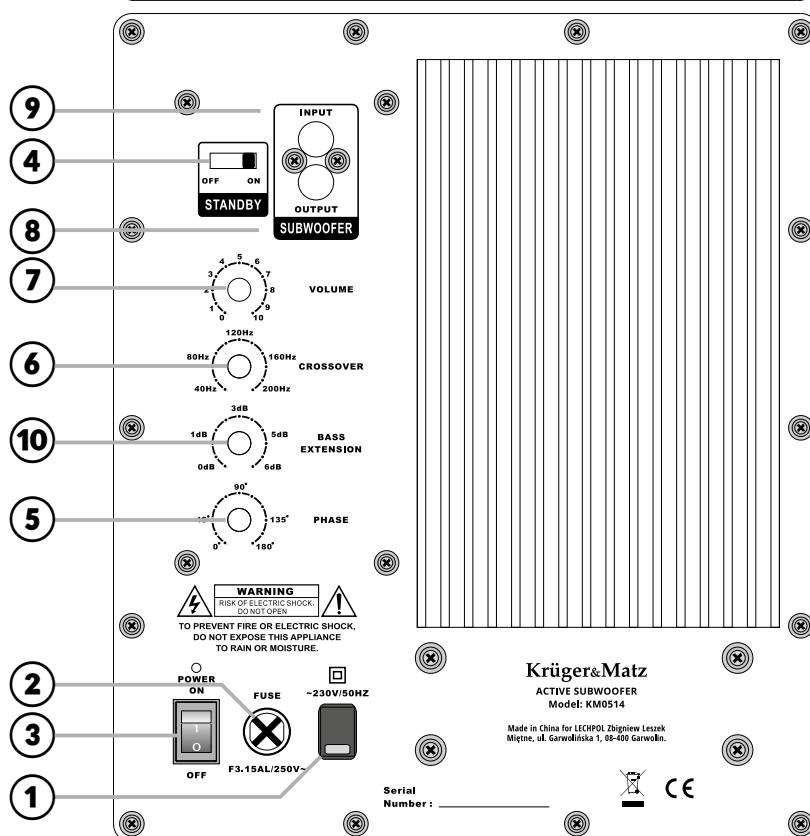

**KM0514**

1. Cablu de alimentare
2. Siguranta
3. Comutator pornire
4. Comutator standby
5. Buton phase
6. Buton crossover
7. Buton volum
8. Iesire linie
9. Intrare linie
10. Buton reglare bass

## DEPANARE

Dacă întâmpinați dificultăți în timpul utilizării acestui produs, citiți tabelul de mai jos. Verificați dacă problema nu a fost determinată de alte echipamente (vă rugăm să verificați conexiunea)

Dacă nu ați reușit să rezolvați problema, contactați un punct de service autorizat pentru verificare / reparare.

Problem	Motive posibile	Rozwiązanie
Nici un sunet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul este oprit</li> <li>2. Cablul de alimentare a fost deconectat</li> <li>3. Volumul este setat la minim</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Porniti sistemul</li> <li>2. Conectați cablul de alimentare (asigurați-vă că este conectat în mod corespunzător)</li> <li>3. Reglati volumul</li> </ol>
Fara sunet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemul a fost oprit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Porniti sistemul</li> </ol>

## SPECIFICATII

	KM0513	KM0514
Putere iesire (RMS)	120 W	200 W
Raspuns in frecventa	50 Hz ~ 150 Hz	40 Hz ~ 200 Hz
Selectare faza	0° ~ 180°	0° ~ 180°
Raport semnal/zgomot	>= 80 dB	>= 80 dB
Putere consumata in modul standby	0,5 W	0,5 W
Impedanta	4 Ohm	4 Ohm
Reglaj bass	----	0~6 dB
Crossover	50~150 Hz	40~200 Hz
Dimensiune difuzor	10"	12"
Alimentare	AC 220-240 V / 50 Hz	AC 220-240 V / 50 Hz

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.



**Romania**  
**Reciclarea corecta a acestui produs**  
**(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.