

# DISCOVERY LITE



KM0523L

BEDIENUNGSANLEITUNG

OWNER'S MANUAL

MODE D'EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MANUAL DE UTILIZARE

NÁVOD NA POUŽITIE

DE

EN

FR

NL

PL

RO

SK

## INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare. Producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzatoare a aparatului.

1. Nu incercati sa reparati aparatul, pentru reparatii apelati la un service autorizat.
2. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de catre persoane cu lipsă de experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheați de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheati, pentru a va asigura ca nu se joaca cu produsul.
3. Nu așezați obiecte grele deasupra aparatului.
4. Utilizati numai accesoriile originale.
5. Curatati aparatul cu un material textil usor umezit.
6. Nu folosiți solutii abrazive de curățare, deoarece acestea pot deteriora suprafața aparatului.

## PROTECTIA IMPOTRIVA INFILTRARII APEI

Dispozitivul a fost supus unei verificări în mediu controlat, care au dovedit că produsul este rezistent la apă și la praf în anumite condiții – ex.: îndeplinește cerințele clasificării IP65.


**Nota:** Dispozitivul poate fi deteriorat dacă apa sau praful intră în interior. Respectati aceste recomandari pentru a preveni deteriorarea dispozitivului și pentru a menține rezistența la apă și la praf a acestuia. Asigurați-vă că ați închis etanș capacul din spate și capacul mufei. În caz contrar, acestea pot să nu asigure protecție împotriva apei și a prafului.

## Mentinerea rezistentei la apa si la praf

1. Dacă dispozitivul este expus la apa, uscați-l utilizand o cârpă curată și moale.
2. Dacă dispozitivul a fost scufundat în apă sau microfonul ori difuzorul este ud, sunetul poate să nu fie auzit clar în timpul unui apel. Asigurați-vă că microfonul sau difuzorul este curat și uscat, ștergându-l cu o cârpă moale. Nu utilizați uscător de păr pentru a usca părțile ude.

**Nota:** Nu expuneti dispozitivul la apă de mare, apă sărată sau apa ionizata. Daca dispozitivul este scapat pe jos sau sufera un impact, rezistenta la apa si la praf pot fi afectate.

## DESCRIERE PRODUS

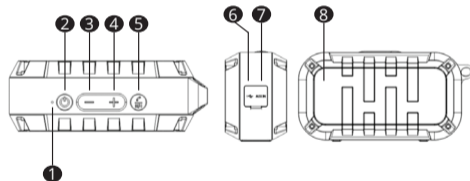

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. LED indicator                               | 5. Buton multifunctional |
| 2. Buton pornire                               | 6. Micro USB port        |
| 3. Buton Misorare volum / Piesa anterioara (-) | 7. Intrare AUX           |
| 4. Buton Marire volum / Piesa urmatoare (+)    | 8. Microfon              |

## FUNCTIONARE

### Pornire/oprire

Apasati si tineti apasat butonul pornire timp de 3 secunde pentru a porni difuzorul (dispozitivul va emite un sunet iar LED-ul albastru se va aprinde). Apăsati și mențineți apăsat același buton timp de aproximativ 3 secunde pentru a opri boxa (LED-ul se va stinge). Apăsati și mențineți apăsat timp de aproximativ 10 secunde pentru a reseta boxa.

### Preluare/respingere/terminarea unui apel

Apăsati butonul Multifuncțional pentru a răspunde la un apel. Apăsati același buton pentru a termina un apel. Apăsati și mențineți apăsat butonul pentru a respinge un apel.

Notă: Asigurați-vă că rămâneți la cel puțin 1 metru distanță față de microfon în timp ce vorbiți.

### Redare/pauza muzica

În timpul redarii muzici, apasati Buton multifunctional pentru a reda/pauza muzica.

### Reglare volum

Apăsati butonul – pentru a reduce volumul (fiecare apăsare reduce volumul cu un nivel). Apăsati butonul + pentru a crește volumul (fiecare apăsare crește volumul cu un nivel). Când volumul atinge nivelul maxim, veți auzi un mesaj vocal.

### Selectarea piesei

Apăsati și mențineți apăsat butonul – pentru a merge la piesa anterioară. Apăsati și mențineți apăsat butonul + pentru a merge la piesa următoare.

## BLUETOOTH

### Asociere:

1. Porniti difuzorul.
2. Apăsati și mențineți apăsat butonul Multifuncțional timp de aproximativ 2 secunde pentru a intra în modul de asociere Bluetooth; boxa va emite un mesaj vocal, iar indicatorul LED va lumina intermitent rapid albastru.
3. Tineti dispozitivul cu care doriti asocierea in raza de actiune Bluetooth a difuzorului.
4. Porniti functia Bluetooth pe dispozitivul extern si cautati dispozitivele Bluetooth.
5. Selectati "KM Discovery Lite" din lista dispozitivelor gasite si apasati conectare. Introduceți parola implicită "0000" dacă este necesar.
6. Boxa va emite un mesaj vocal care semnifică succesul asocierii; indicatorul LED va lumina intermitent lent albastru.

### Nota:

- Dacă asocierea nu este reusita în decurs de 2 minute, difuzorul se va opri pentru a economisi bateria. În acest caz, procesul de asociere trebuie reluat pentru a asocia difuzorul cu dispozitivul extern.
- Când nu există nicio operațiune în modul Bluetooth timp de 20 de minute, boxa se va opri automat pentru a economisi energie.
- De fiecare dată când difuzorul este pornit, acesta se va conecta automat la ultimul dispozitiv Bluetooth cu care a fost conectat. Vă rugăm să rețineți: aparatul trebuie să aiba funcția Bluetooth pornita.

## MODUL AUX

1. Utilizați cablul jack 3,5 mm inclus și conectați un capăt al cablului la ieșirea AUX a boxei. Aceasta va intra automat în modul AUX, iar LED-ul verde se va aprinde.
2. Conectați celălalt capăt la ieșirea 3,5 mm a dispozitivului extern de pe care doriți să redați muzică.
3. Incepeti sa redati muzica.

Nota:

- Selectarea melodiei este controlată de pe dispozitivul extern în modul AUX.
- Modul Bluetooth are prioritate. Dacă intrați în modul AUX în timp ce este stabilită o conexiune Bluetooth, conexiunea prioritară va rămâne și va prioritiza conexiunea AUX în timpul redării. Când muzica este pusă pe pauză, boxa va intra automat în modul AUX. Când deconectați cablul de la intrarea AUX, boxa va ieși din modul AUX și va comuta la modul Bluetooth. Nu uitați să întrerupeți conexiunea Bluetooth dacă doriți să utilizați modul AUX.

## INCARCARE

1. Utilizați cablul USB inclus și introduceți un capăt în portul microUSB al boxei; conectați celălalt capăt la calculator, la un port USB compatibili sau la un încărcător USB alimentat de la rețeaua AC.
2. Când boxa se încarcă, LED-ul roșu este aprins.
3. Când boxa este încărcată complet, LED-ul se stinge.

Nota:

- Asigurați-va ca bateria este încărcată complet înainte de prima utilizare.
- Difuzorul se va încarca chiar dacă este oprită.
- Boxa va emite un sunet pentru a vă informa că nivelul bateriei este scăzut.

## LED INDICATOR

Activitate indicator	Stare sistem
Albastru constant	Boxa este pornită
Albastru intermitent rapid	Mod asociere Bluetooth
Albastru intermitent lent	Conexiune Bluetooth stabilită
Verde constant	Mod AUX
Roșu constant	Încărcare

## RESETAREA BOXEI

Când dispozitivul nu funcționează corect, apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare timp de aproximativ 10 secunde pentru a reseta boxa. După aceea, apăsați butonul de alimentare din nou pentru a porni boxa.

**SPECIFICATII**

Clasa de protectie: IP65

Putere iesire: 2x 7,5 W

Impedanta: 4 Ohm

Difuzor: 40 mm

Raspuns in frecventa: 50 Hz – 20 kHz

THD: =< 0,2%

Raport semnal/zgomot: >=89 dB

Bluetooth 4.2

Profile Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP, HSP

Raza de actiune Bluetooth: pana la 10 m

Porturi:

Intrare AUX

Port microUSB (încărcarea boxei)

Microfon

Funcția Loudspeaker

Timpe de redare muzica: pana la 6 ore (la volum 50%)

Capacitate baterie: 2200 mAh

Tensiune de incarcare: 5 V / 1 A

Setul contine: cablu cu mufa jack 3,5 mm, cablu USB, manual de utilizare

**AFLĂ MAI MULTE**

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv vizitati: [www.krugermatz.com](http://www.krugermatz.com).

Vizitati site-ul web [www.krugermatz.com](http://www.krugermatz.com) pentru mai multe produse si accesorii.

În cazul in care aveti întrebări va rugam sa va adresati secțiunii Întrebări frecvente.

Compania Lechpol Electronics declară prin prezenta că Boxa wireless rezistenta la apa KM0523L este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: [www.lechpol.eu](http://www.lechpol.eu).



**Romania**

**Reciclarea corecta a acestui produs**

**(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san atati oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.