


BT Portable Speaker KM0528M

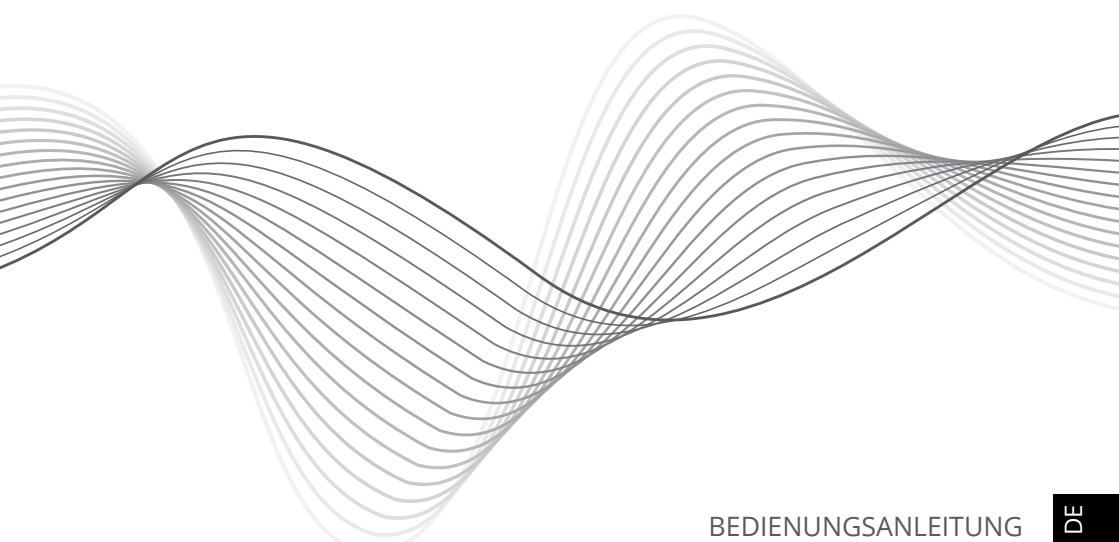

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

MODE D'EMPLOI

FR

GEBRUIKSAANWIJZING

NL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE

RO


RECOMANDARI PRIVIND SIGURANTA

Cititi manualul cu atentie inainte de a folosi aparatul si pastrati-l pentru referinte ulterioare. Producatorul nu isi asuma nici o raspundere pentru eventualele pagube produse de utilizarea necorespunzatoare a produsului.

1. Feriti aparatul de umiditate, apa sau alte lichide. Nu depozitati/utilizati aparatul in medii cu temperaturi extreme. Nu expuneti aparatul la umina directa a soarelui sau la alte surse de caldura.
2. Produsul este destinat utilizarii in interior.
3. Pastrati volumul la un nivel moderat pe toata durata auditei. Pentru a preveni deteriorarea auzului, nu cresteti nivelul volumului la un nivel prea mare.
4. Incetati sa mai utilizati castile daca simtiti primele simptome de tinitus (acufena sau tiuit in urechi), simtiti un disconfort sau iritare sau aveti alte reactii adverse.
5. Deconectati aparatul de la alimentare daca nu il folositi o perioada mai lunga de timp.
6. Utilizati numai accesorii originale
7. Nu amplasati obiecte grele pe aparat.
8. Nu incercati sa reparati singuri aparatul - pentru reparatii apelati la un service autorizat.
9. Deconectati totdeauna aparatul de la sursa de alimentare inainte de curatare.
10. Pentru curatare utilizati un material textil moale, usor umezit. Nu folositi solutii abrazive de curatare, deoarece acestea pot deteriora suprafata aparatului.

DESCRIERE PRODUS

1. Port microUSB (incarcare)
2. Slot card microSD
3. Anteriorul/Reducere volum
4. Urmatorul/Crestere volum
5. Buton redare/pauza
6. Buton selectare mod (Bluetooth, microSD, USB, FM, AUX)
7. Port USB
8. Buton pornire
9. Indicator LED
10. Intrare AUX (3,5 mm)

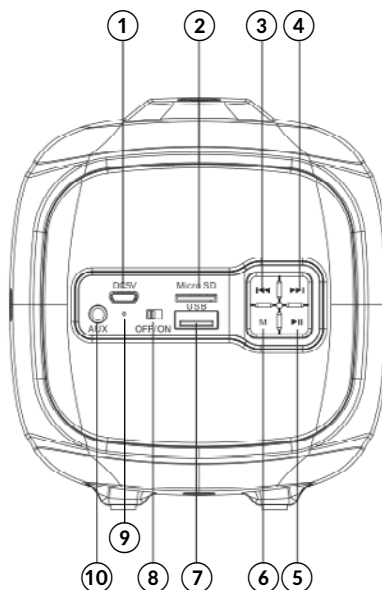

OPERARE

Pornire/oprire:

Setati comutatorul de alimentare in pozitia ON pentru a porni difuzorul, LED-ul albastru palpaie. Setati comutatorul de alimentare in pozitia OFF pentru a opri difuzorul, LED-ul se stinge.

Redare muzica:

Apasati butonul redare/pauza pentru redare/pauza melodii.

Selectare muzica/reglare volum:

Apasati butonul Anteriorul/Reducere volum pentru a selecta melodia anterioara; apasatii si tineti apasat acest buton pentru a scadea volumul. Apasati butonul Urmatorul/Crestere volum pentru a selecta melodia urmatoare; apasatii si tineti apasat acest buton pentru a creste volumul.

MODUL BLUETOOTH

1. Asigurati-va ca difuzorul este pornit in modul Bluetooth (difuzorul emite un semnal sonor de doua ori și LED-ul albastru clipește rapid).
2. Pastrati boxa si dispozitivul cu care doriti sa o asociati in raza de actiune Bluetooth (o distanta de maxim 10 m intre ele).
3. Activati functia Bluetooth la dispozitivul extern cu care asociati boxa si cautati dispozitivele Bluetooth.
4. Din lista dispozitivelor gasite selectati boxa (KM Adventure Mini).
5. Boxa va emite un sunet semnalizand o asociere reusita; LED-ul albastru palpaie rar.

Nota:

- De fiecare dată când difuzorul este pornit, acesta se va conecta automat la ultimul dispozitiv Bluetooth cu care a fost conectat. Vă rugăm să rețineți: aparatul trebuie să aiba funcția Bluetooth pornita.
- Cand dispozitivul USB sau cardul microSD este conectat cu intrarile corespunzatoare ale difuzorului in timp ce este in modul Bluetooth, difuzorul va iesi automat din modul Bluetooth și va intra modul USB sau microSD card. Apasati butonul Mod pentru a reveni la modul Bluetooth sau pentru a schimba modul de functionare.

MODUL AUX

1. Porniti boxa.
2. Utilizati cablul cu mufa jack de 3,5 mm pentru a conecta iesirea sursei de semnal cu intrarea AUX a boxei.
3. Apasati butonul Mode pentru a comuta pe modul AUX (LED-ul albastru palpaie rar).

4. Incepeti redarea muzicii de pe dispozitivul extern (pe durata redarii LED-ul albastru palpaie rar).

Nota:

- In modul AUX, cand este conectat la un dispozitiv extern, toate functiile sunt controlate de dispozitivul extern, cu exceptia opririi temporare și redarea muzicii și reglarea volumului.

MODUL RADIO FM

1. Inainte de a utiliza aparatul in acest mod, introduceti cablul cu mufa jack in intrarea AUX pe post de antena (nu mai conectati celalalt capat al cablului in alta parte), pentru o receptie optima a semnalului radio.
2. Porniti boxa.
3. Apasati butonul Mode pentru a comuta pe modul FM (LED-ul albastru palpaie rar).
4. Apasati butonul Play/Pause pentru cautare automata si memorarea posturilor radio disponibile (LED-ul albastru palpaie repede).
5. Apasati butonul Previous/Next pentru a trece la postul radio anterior/urmator.

INCARCARE

1. Conectați cablul de incarcare în portul de încărcare microUSB; conectați celalalt capat al cablului în încărcătorul USB sau la calculator.
2. Cand bateria se incarca, LED-ul rosu se aprinde. Cand bateria este incarcata, LED-ul rosu se stinge.

Nota:

- Asigurați-vă că bateria a fost încărcată complet înainte de prima utilizare.

SPECIFICATII

- 2 difuzoare:
 1. Putere iesire: 2 W; impedanta: 4 Ω; diametru: 1,4" (frecvente medii)
 2. Putere iesire: 7 W; impedanta: 4 Ω; diametru: 4" (subwoofer)
- Raspuns in frecventa: 100 Hz - 20 kHz
- THD: ~ 23%
- Raport S/N: ≥ 80 dB
- Bluetooth 2.1
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Distanta operationala Bluetooth: pana la 10 m
- Radio FM
- Porturi: port microUSB (incarcare), port USB, slot card microSD, intrare AUX (3,5 mm)
- Timp redare: pana la 2 ore (la volum maxim)
- Capacitate baterie: 1500 mAh
- Incarcare: 5 V / 1 A
- Setul contine: cablu USB, cablu cu mufa jack 3,5 mm

MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul www.krugermatz.com pentru a afla mai multe informatii si despre alte produse si accesorii.

In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebari Frecvente si Raspunsuri.

„Compania Lechpol Electronics Sp. z o.o. Sp.k. declară că produsul KM0528M este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san atii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.