


## Active stage speaker cabinet KM0545

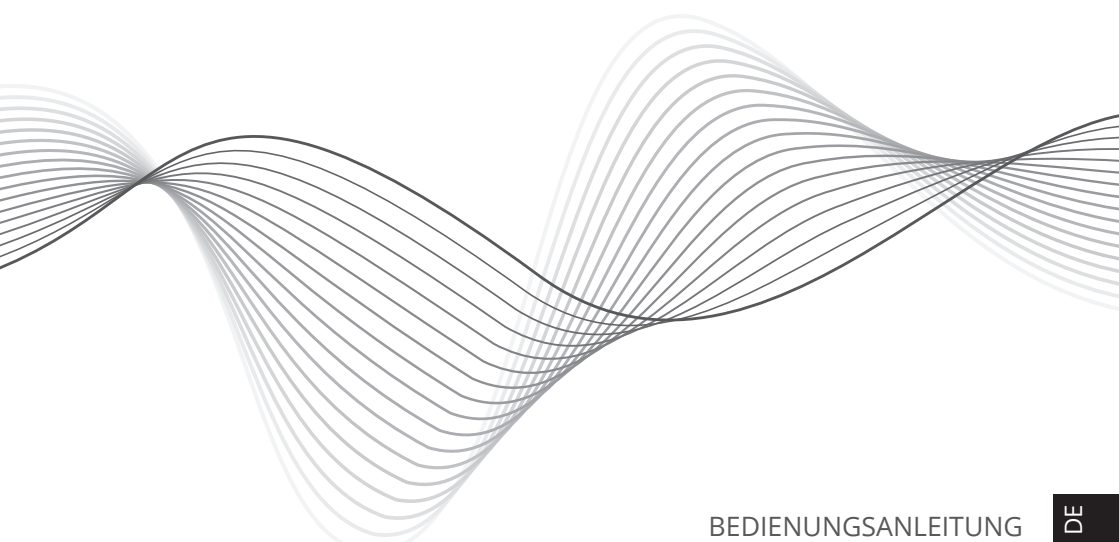

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE

RO

## RECOMANDARI PRIVIND SIGURANTA

Cititi manualul cu atentie inainte de a folosi aparatul si pastrati-l pentru referinte ulterioare.



Triunghiul continand simbolul fulgerului indica cazurile in care sanatatea dumneavoastra este in pericol (datorita electrocutarii, de exemplu). Acest simbol avertizeaza in privinta existentei unor tensiuni periculoase in interiorul aparatului, suficient de puternice pentru a provoca electrocutarea.




Semnul exclamarii in interiorul unui triunghi indica riscuri deosebite in utilizarea sau punerea in functiune a aparatului.

1. Utilizați întotdeauna aparatul pe o suprafață stabilă, sigură, uscată și plană.
2. Nu puneți obiecte grele pe dispozitiv.
3. Nu introduceți obiecte în difuzor.
4. Pastrati dispozitivul într-un loc bine ventilat.  
Atentie: pe durata utilizarii, temperatura dispozitivului poate creste!
5. Pastrati aparatul departe de surse de caldura, apa, umiditate sau lumina directa a razelor solare. Păstrați-l la un loc răcoros, uscat, la o temperatură moderată.
6. Protejați cablul de alimentare de margini ascuțite și alți factori care ar putea duce la deteriorarea acestuia.
7. Aparatul trebuie să fie conectat la rețeaua de alimentare având o tensiune corespunzătoare, înscrisa în manualul de utilizare sau pe eticheta de pe aparat.
8. Înainte de a conecta dispozitivul la priză, asigurați-vă că aparatul este oprit (butonul de alimentare este în poziția OFF).
9. Când porniți dispozitivul, asigurați-vă că butonul pentru volum este în poziția minimă!
10. Pastrati volumul la un nivel moderat. Pentru a preveni vatamarea auzului, nu cresteti volumul prea mult.
11. Opriti imediat utilizarea castilor daca simtiti orice fel de disconfort al auzului, iritare sau aveti alte reactii adverse.
12. Deconectati aparatul de la priza in caz de furtuna sau dacă nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp.
13. Când deconectați cablul de alimentare al dispozitivului, prindeți și trageți de ștecher, nu de cablu.
14. Nu manipulați dispozitivul cu mâinile ude.
15. Nu utilizați produsul dacă este deteriorat.
16. Nu incercati sa reparati aparatul in caz de defectare – prezentati-l la un service autorizat pentru reparare.

17. Acest aparat nu poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani sau de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, decât dacă aceștia sunt supravegheați sau instruiți în privința utilizării în siguranță a aparatului de către o persoană responsabilă cu siguranța lor. Copiii nu trebuie să se joace cu acest produs. Curățarea și întreținerea nu vor fi efectuate de către copii, fără supraveghere.
18. Cablul de alimentare poate fi înlocuit numai de către un electrician autorizat
19. Scoateți întotdeauna stecherul din priză înainte de a curăța dispozitivul.
20. Curățați aparatul cu un material textil uscat și moale. Nu folosiți soluții abrazive de curățare, deoarece acestea pot deteriora suprafața aparatului.

## DESCRIERE PRODUS

### PANOUL DE SUS

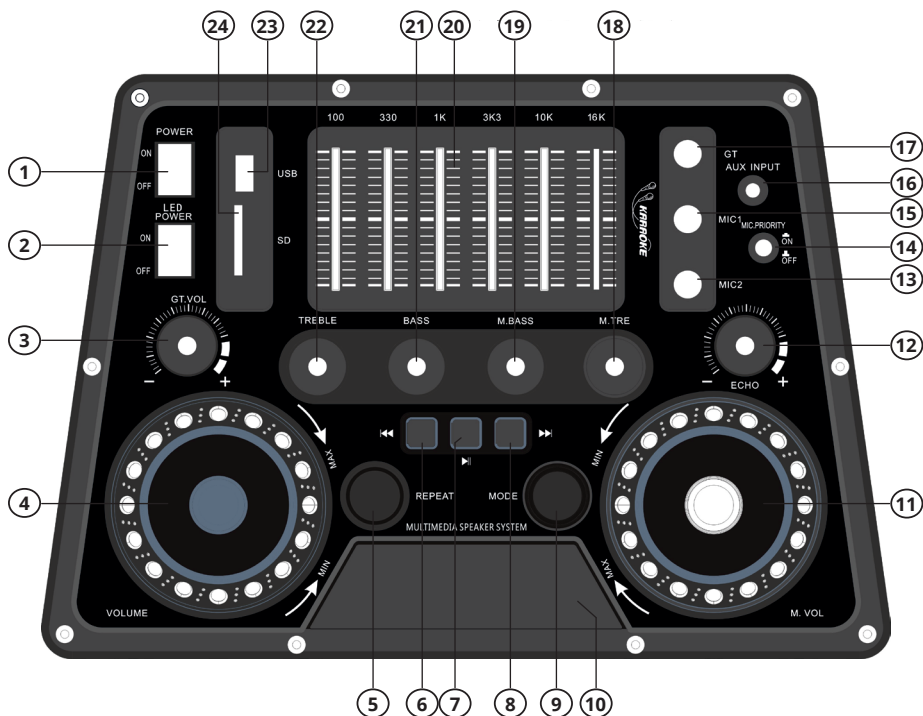


1. Comutator POWER (alimentare): Pornire/oprire dispozitiv
2. Comutator LED POWER (alimentare LED): Pornire/oprire lumini
3. Buton GT. VOL: Reglare volum chitară
4. Buton VOLUME: Reglare volum
5. Buton REPEAT (repetare): Selectați modul repetare
6. ◀◀: Apăsați pentru a merge la piesa anterioară
7. ▶▶: Apăsați pentru a reda/întrerupe redarea muzicii
8. ▶▶: Apăsați pentru a merge la piesa următoare
9. Buton MODE (mod): Apăsați pentru a comuta între modurile disponibile
10. Ecran LED
11. Buton M. VOL: Reglare volum microfon
12. Buton ECHO: Reglare ecou
13. MIC2: Intrare microfon (6,3 mm jack)
14. Buton MIC PRIORITY (prioritate microfon): După pornire, microfonul reduce automat volumul muzicii
15. MIC1: Intrare microfon (6,3 mm jack)
16. AUX INPUT (intrare AUX) (3,5 mm jack)
17. GT: Intrare chitară (6,3 mm jack)





18. Buton M. TREBLE: Reglare amplificare înalte microfon
19. Buton M. BASS: Reglare amplificare bass microfon v
20. Egalizator
21. Buton BASS: Reglare amplificare bass
22. Buton TREBLE: Reglare amplificare înalte
23. Port USB
24. Slot card SD

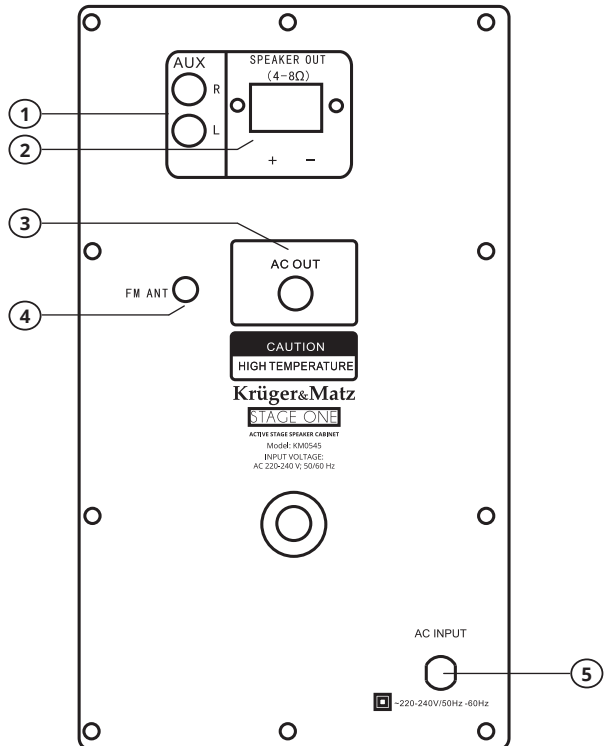
## PANOUL DIN SPATE

1. Intrare AUX (2x RCA)
2. Ieșire difuzor
3. AC OUT
4. Antenă FM
5. Cablu de alimentare



## TELECOMANDĂ

1.  : Pornire/oprire dispozitiv
2. MODE: Apăsați pentru a comuta între modurile disponibile
3. Taste numerice
4. VOL- : Apăsați pentru a reduce volumul
5. VOL+ : Apăsați pentru a crește volumul
6. STOP: Apăsați în modul USB/card SD pentru a opri muzica
7. MUTE: Apăsați pentru a porni/opri modul mut
8. VOL+ : Apăsați pentru a crește volumul
9. CH- : Apăsați pentru a merge la postul de radio FM anterior
10. CH+ : Apăsați pentru a merge la următorul post radio FM
11. VOL- : Apăsați pentru a reduce volumul
12. REPE: În modul USB/card SD apăsați pentru a alege modul repetare (All/One)
13. E/R: Apăsați pentru a regla configurările egalizatorului în modul USB/card SD/ Bluetooth (Pop/Rock/Jazz/Classic/Club/Normal)
14.  : Apăsați pentru a merge la piesa anterioară în modul USB/card SD/Bluetooth
15.  : Apăsați acest buton în modul USB/card SD/Bluetooth pentru a reda/întrerupe redarea muzicii. Apăsați și mențineți apăsat aproximativ 3 secunde pentru scanarea automată a posturilor radio FM în modul radio FM
16.  : Apăsați pentru a merge la piesa următoare în modul USB/card SD/Bluetooth

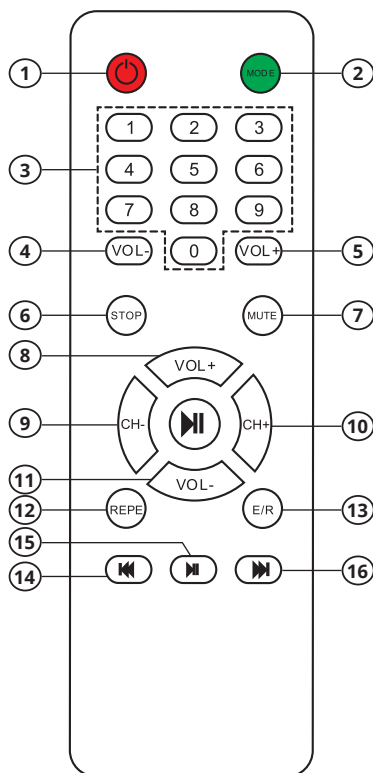

### Note:

- Scurtarea distanței de recepție, recepția necorespunzătoare sau lipsa recepționării pot fi semne ale descărcării bateriei. Dacă se întâmplă unul din cazurile menționate mai sus, vă rugăm să înlocuiți bateriile imediat.
- Scoateți bateriile din telecomandă dacă nu o utilizați o perioadă mai lungă de timp.

## INSTALARE

1. Conectați difuzorul stâng la ieșirea pentru difuzor.
2. Conectați difuzorul stâng la ieșirea AC a difuzorului principal.
3. Conectați sistemul audio extern la ieșirea AUX a difuzorului principal.
4. Conectați cablul de alimentare la priză.
5. Asigurați-vă că butonul pentru volum este la minim, apoi setați comutatorul pentru alimentare în poziția ON.
6. Reglați toate butoanele după preferințe și bucurați-vă de muzică.

## MICROFON WIRELESS

- Când utilizați funcția karaoke, introduceți cablul de microfon cu fir în intrarea corespunzătoare de pe panoul superior al dispozitivului (MIC1 și MIC2) sau porniți microfonul fără fir. Utilizați butonul M.VOL de pe panoul de sus pentru a regla volumul microfonului.
- Scurtarea distanței de recepție, recepția necorespunzătoare sau lipsa recepționării pot fi semne ale descărcării bateriei. Dacă se întâmplă unul din cazurile menționate mai sus, vă rugăm să înlocuiți bateriile imediat.
- Scoateți bateriile din microfonul wireless dacă nu îl utilizați o perioadă mai lungă de timp.

## BLUETOOTH

1. Asigurați-vă că difuzorul este pornit.
2. Țineți difuzorul și dispozitivul extern aproape unu de celălalt în timpul asocierii.
3. Apăsăți butonul MOD pentru a intra în modul Bluetooth.
4. Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul extern și căutați noi dispozitive Bluetooth.
5. Selectați și conectați cu acest dispozitiv (KM Stage One).

## SPECIFICATII

Putere: 2x 150 W

Difuzoare:

Subwoofer: diametru: 12"; magnet: 120 Oz

Tweeter: diametru: 1,5"; magnet: 80 Oz

Impedanță: 4 Ohm

Sensibilitate intrare: 600 mV

Răspuns în frecvență: 35 Hz – 20 Hz

Raport S/N: 89 dB

THD: 0,1%

Intrări/ieșiri:

Intrare AUX (jack 3,5 mm)

Intrare chitară (jack 6,3 mm)

2 x intrari microfon (jack 6,3 mm)

Port USB

Slot pentru card SD

Intrare AUX (2x RCA)

Bluetooth

Radio FM

Karaoke

Egalizator

Frecvență microfon wireless: 715 – 745 Mhz

Alimentare: 220 – 240 V; 50/60 Hz

Setul include: microfon wireless, telecomandă, manual de utilizare

## MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul [www.krugermatz.com](http://www.krugermatz.com) pentru a afla mai multe informatii si despre alte produse si accesorii.

In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebări Frecvente si Raspunsuri.

Compania Lechpol Electronics declară prin prezenta că Boxe active tip coloană KM0545 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: [www.lechpol.eu](http://www.lechpol.eu).



**Romania**

**Reciclarea corecta a acestui produs**

**(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**



RO

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san atii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.