


HEADPHONES KM0620

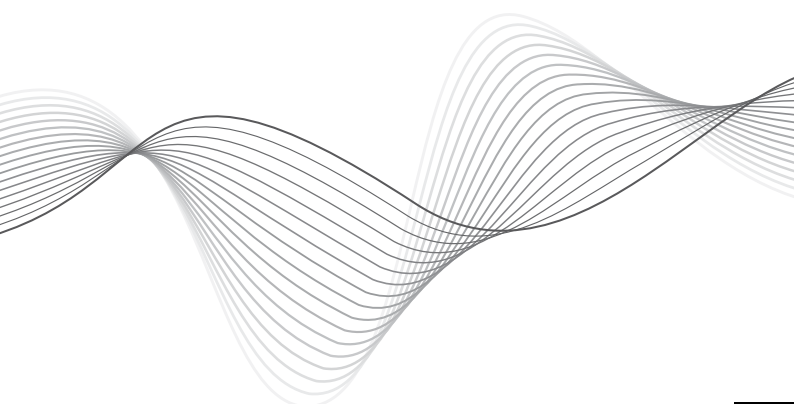

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

MODE D'EMPLOI

FR

GEBRUIKSAANWIJZING

NL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE

RO


INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Cititi cu atentie manualul de utilizare inainte de prima utilizare si pastrati-l pentru consultari ulterioare.



1. Inainte de conectarea castilor, reduceti volumul la minim pentru a evita deteriorarea auzului datorat volumului prea mare.
2. Pastrati nivelul volumului la un nivel rezonabil pe toata durata utilizarii castilor. Nu ascultati cu volumul dat la un nivel prea mare.
3. Nu utilizati castile in locuri in care imposibilitatea de a asculta zgomotul ambiental prezinta un risc serios (cum ar fi trecerile la calea ferata, statii pentru mijloacele de transport in comun, santiere sau drumuri pe care circula biciclisti sau vehicule). Nu utilizati castile atunci cand conduceti masina, motocicleta, bicicleta sau un alt vehicul, deoarece prezinta un potential risc pentru siguranta dvs.
4. Nu utilizati castile daca aveti senzatia de vâjâituri în urechi, discomfort, iritatii sau alte reactii adverse.
5. Feriti castile de socuri mecanice.
6. Feriti castile de umezeala, apa sau alte lichide. Nu utilizati castile in medii cu temperaturi extreme. Nu expuneti castile la lumina directa a soarelui sau la surse de caldura.
7. Nu utilizati castile daca sunt deteriorate.
8. Utilizati doar accesorii compatibile.
9. Nu incarcati sa reparati singuri produsul. In cazul unei defectiuni, apelati la un service autorizat.
10. Curatati castile cu un material textil moale si curat. Nu utilizati materiale abrazive sau agenti chimici pentru curatarea produsului.

1. DESCRIERE PRODUS



1. Buton  (Raspunde la apel / Sfarsit apel)
2. Indicator LED
3. Port microUSB (incarcare)
4. Jack audio 3.5 mm
5. Microfon ANC
6. Pornire / oprire
7. Microfon
8. Marire volum
9. Reducere volum

2. OPERARE

- **Pornire:** comutati butonul in pozitia ON. LED-ul se va aprinde in albastru.
- **Oprire:** comutati butonul in pozitia OFF. LED-ul se va stinge.
- **Preluare apel:** apasati butonul  pentru a raspunde la apel.
- **Terminare apel:** apasati din nou butonul .

3. INCARCARE

Conectati castile la un incarcator AC sau la un port USB la un calculator. LED-ul rosu ramane aprins in timpul incarcarii. Odata cu finalizarea incarcarii, LED-ul se stinge.

Nota:

- Utilizati doar accesoriile originale pentru incarcarea castilor.
- Pentru a evita deteriorarea acumulatorului, incarcati acumulatorul cel putin o data la 3 luni.
- Va rugam sa retineti, castile nu vor funcționa decat daca bateria este incarcata!

4. DEPANARE

Problema	Solutie
Zgomotul nu poate fi redus	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-va ca intrerupatorul se afla pe poziția ON, iar LED-ul lumineaza albastru • Reincarcati bateria
Suprimarea zgomotului nu este satisfacatoare	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurati-va ca sunt corect amplasate castile in urechi.

Castile nu functioneaza	<ul style="list-style-type: none">• Verificati comutatorul sa fie pe pozitia ON.• Este posibil ca acumulatorul sa fie descarcat - reincarcati-l.• Mufa are impuritati - curatati mufa si conectati-o din nou.• Mufajack este introdusa necorespunzator - introduceti cablul in mod corect.
-------------------------	---

5. SPECIFICATII

- Dimensiune difuzor: 40 mm
- Raspuns in frecventa: 20 Hz - 20 kHz
- Impedanta: 32 Ω
- Sensibilitate: 115 dB
- Raport semnal/zgomot: > 85 dB
- Putere maxima de intrare: 400 mW
- Functie ANC (anulare activa a zgomotului)
- Nivel zgomot: 23 dB
- Spectru zgomot: 50 Hz - 1200 Hz
- Timp de redare muzica: pana la 30 ore
- Capacitate baterie: 250 mAh
- Microfon incorporat
- Adaptor avion inclus

MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul www.krugermatz.com pentru a afla mai multe informatii si despre alte produse si accesorii.

In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebari Frecvente si Raspunsuri.

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.