


Gaming keyboard KM0755

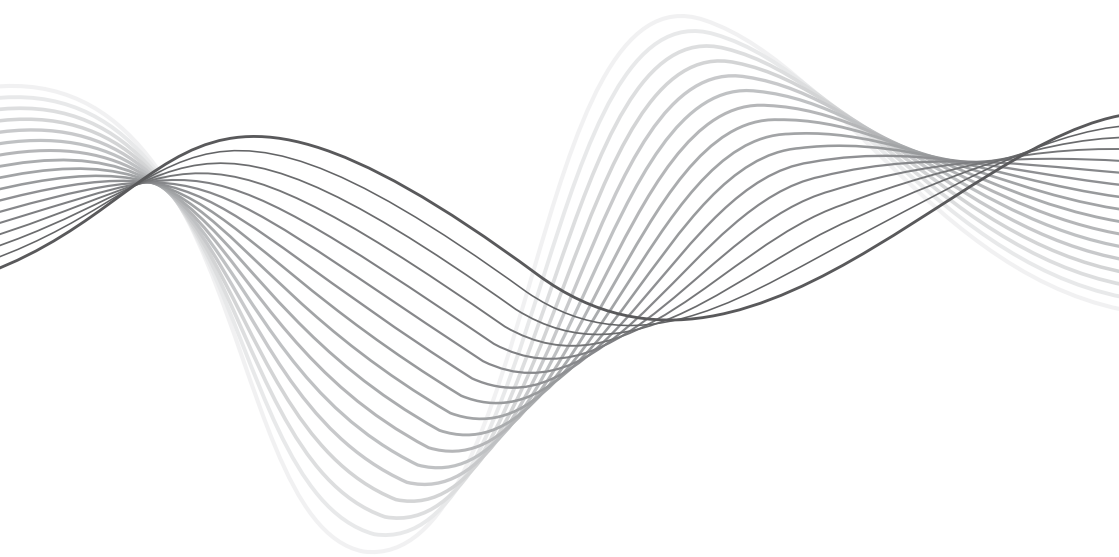

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE


RO

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare și să îl păstrați pentru consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului.

- Protejați dispozitivul de temperaturi extreme, surse de căldură și lumina directă a soarelui. Nu expuneți dispozitivul la apă sau umiditate și nu îl puneți lângă un câmp magnetic puternic. Nu manipulați produsul cu mâinile ude.
- Este recomandat să nu consumați alimente sau lichide în timp ce utilizați dispozitivul. Resturile de alimente de sub taste pot cauza probleme de funcționare sau pot deteriora dispozitivul.
- Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare dacă nu îl veți folosi o perioadă mai lungă de timp.
- Nu utilizați dispozitivul dacă a fost deteriorat.
- Puneți dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă.
- Nu expuneți dispozitivul la șocuri mecanice.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului.
- Producătorul nu garantează compatibilitatea cu orice dispozitiv extern.
- Acest produs nu este o jucărie; țineți-l departe de copii.
- Utilizați doar accesorii autorizate.
- Nu dezasamblați și nu reparați dispozitivul singur. Produsul nu are componente care pot fi reparate de utilizator. În caz de avarie, contactați un service autorizat pentru verificare/reparație.
- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de curățare. Curățați exteriorul produsului periodic cu un material textil moale, umezit ușor. Nu utilizați agenți chimici pentru a curăța produsul.

DESCRIEREA PRODUSULUI

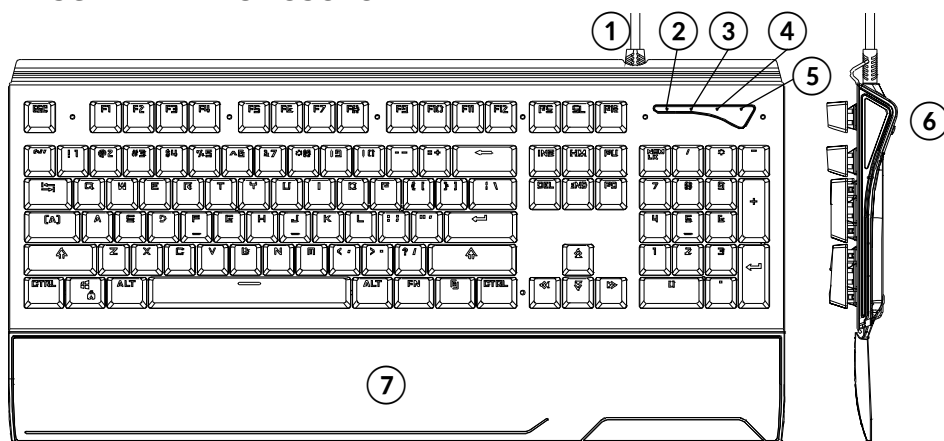

1. Cablu USB
2. Indicator NUM LOCK
3. Indicator CAPS LOCK
4. Indicator SCROLL LOCK
5. Indicator blocare ferestră de pornire
6. Picioare
7. Suport încheietură

FUNȚIONARE

- Pentru a începe utilizarea, conectați mai întâi tastatura la portul USB al calculatorului. Dispozitivul este pregătit pentru utilizare imediat după conectarea acestuia la calculator.
- Dispozitivul este compatibil cu următoarele sisteme de operare: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac.
- Suportul pentru încheietură poate fi pliat și detașat de la tastatură, în funcție de nevoile utilizatorului.

Comenzi rapide pentru taste:

1. FN+F1 - My computer
2. FN+F2 - Internet Explorer
3. FN+F3 - Calculator
4. FN+F4 - Music player
5. FN+F5 - Melodia anterioară
6. FN+F6 - Pauză
7. FN+F7 - Melodia următoare
8. FN+F8 - Stop
9. FN+F9 - Căutare
10. FN+F10 - Deschide marcaje
11. FN+F11 - Blocare / deblocare tastatură
12. FN+F12 - E-mail

Lumină de fundal și funcții lumină:

1. FN+ ↑ ↓ - setare luminozitate
2. FN+ ← → - setare viteză lumină (dacă este permis de mod)
3. FN+ PS/SL/PB/INS/HM/PU - schimbare mod iluminare
4. FN+DEL - șterge setările anterioare (tastele 1-3)
5. FN+PD - atribuie setări personalizate (tastele 1-3)
6. FN+END - oprește lumina de fundal

Tastatura are și 5 moduri de iluminare de fundal a tastelor individuale:

1. FN+4 - tastele QWERTASDFB123456
2. FN+5 - tastele WSAD
3. FN+6 (mod birou) - tastele litere

4. FN+7 - AFSWREZXC1234
5. FN+8 - QWERDFGVB123456

Tastatura poate fi reglată la tastele cu iluminare în funcție de preferințele utilizatorului. Jucătorul poate defini care taste îi sunt necesare în timpul jocului și să fie iluminate doar tastele selectate. Tastatura memorează 3 combinații de taste. Pentru a seta iluminarea individuală a tastelor, utilizați combinația FN+PD de două ori, apoi apăsați numerela 1-3 de pe tastatura numerică. Apăsați apoi tastele care doriți să fie iluminate. Confirmați cu tastele FN+PD.

CURĂȚAREA

Utilizați un material textil moale, ușor umezit pentru a curăța produsul. Nu utilizați agenți chimici. Utilizatorul poate utiliza și aer comprimat pentru a elimina reziduurile dintre taste.

SPECIFICATII

- Tip taste:mecanice
- Forța de acționare: 50 g ± 15 g
- Distanța de acționare: 2 mm
- Distanța totală de deplasare: 3,6 mm ± 0,3 mm
- Durata de viață a tastaturii: ≥ 50 milioane de acționări
- Anti-ghosting: 8 taste rollover
- Material: ABS, aliaj de oțel
- Taste: 104
- Suport încheietură: pliabil, detașabil
- Picioare tastatură: pliabile, din cauciuc
- Cauciuc anti-alunecare
- Indicatori LED: 4
- Alimentare: prin USB (5 V; 200 mA)

Lumină de fundal

- Culori: curcubeu
- Efecte: 8
- Luminozitate: reglabilă
- Timp: reglabil

Conexiune

- Tip conexiune: cu fir
- Interfață: USB 2.0
- Sistem de Operare compatibil: Windows XP/ Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Mac

Parametri fizici

- Cablu împletit: da, nailon
- Lungime cablu: 1,6 m

AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv vizitați: www.kruger-matz.com.

Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul.

Vizitați site-ul web www.kruger-matz.com pentru mai multe produse și accesorii.

În cazul în care aveți întrebări va rugăm să vă adresați secțiunii Întrebări frecvente.



Romania

Reciclarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)



Marcajale de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.