


Wireless controller KM0770

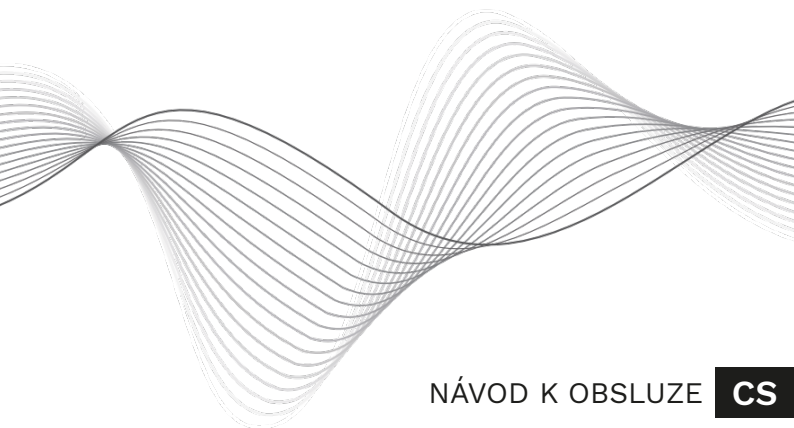

NÁVOD K OBSLUZE

CS

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE

RO


INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a aparatului.

- Feriți acest produs de temperaturi extreme, surse de căldură sau lumina directă a soarelui. Nu expuneți dispozitivul la apă sau umiditate și nici nu îl instalați în apropierea câmpurilor magnetice puternice. Nu manipulați dispozitivul cu mâinile ude.
- Este recomandat să nu consumați mâncare sau băuturi în timp ce utilizați dispozitivul. Resturile de mâncare care cad între sau sub butoane pot cauza probleme de funcționare sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat.
- Nu lăsați dispozitivul să cadă pe jos sau să fie lovit puternic.
- Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului.
- Producătorul nu garantează compatibilitatea cu orice dispozitiv extern.
- Nu dezasamblați și nici nu reparați acest dispozitiv. Dispozitivul nu are piese care pot fi reparate de către utilizator. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații.
- Curățați dispozitivul cu un material textil moale, ușor umezit. Nu utilizați agenți chimici pentru a curăța dispozitivul.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Comenzi analogice
2. D-pad
3. Butoane LB, LT
4. Buton ÎNAPOI
5. Buton ACASĂ
6. Buton START
7. Indicator asociere / funcție controller
8. Butoane RB, RT
9. Butoane funcționale
10. Mufă încărcare
11. Buton resetare
12. Odbiornik bezprzewodowy

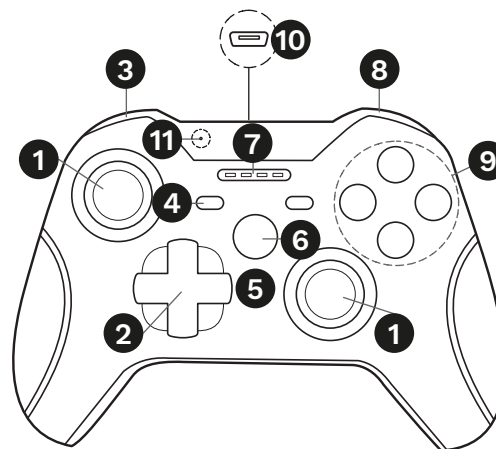

FUNCȚIONARE

Asociere

1. Conectați dongle-ul la port-ul USB de pe consolă sau calculator.
2. Indicatorul de pe dongle va începe să pâlpâie. Apăsați butonul HOME de pe controller.
3. Dacă asocierea este efectuată cu succes, indicatorii de pe dongle și controller vor rămâne aprinși constant.

Sfaturi:

- Pentru a comuta între X-Input și D-Input, apăsați și țineți apăsat butonul HOME de pe controller (sau butonul de pe dongle) timp de 5 secunde.
- Controller-ul se va opri în 30 de secunde după ce a pierdut conexiunea.
- Pentru a reseta conexiunea, apăsați și țineți apăsat butonul Resetare timp de 5 secunde (cu un obiect mic, subțire, de ex. o agrafă).
- În windows 10, apăsând butonul HOME se va deschide bara de joc Xbox (dacă această opțiune este activată).
- În aplicația Steam, apăsând butonul HOME se va deschide modul Big Picture.

SPECIFICAȚII

- Compatibilitate: PC, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X
- Comunicare: 2,4 Ghz
- Aspect: D-Input, X-Input
- Funcție vibrații
- Mufă încărcare: microUSB
- Încărcare: 5 V / 0,3 A
- Baterie: litiu-ion / 600 mAh
- Temperatura de funcționare: 5°C ~ 35°C
- Dimensiuni: 155 x 105 x 65 mm
- Greutate: 201 g



Romania
Reciclarea corectă a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)



Marcajale de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.


Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

Polski

1. Otworzyć aplikację x1Date.exe.
2. Trzymając wciśnięty przycisk parowania, podłączyć moduł bezprzewodowy do komputera. Po wykryciu modułu przez program można puścić przycisk.



3. Zaczekać na wykonanie operacji.

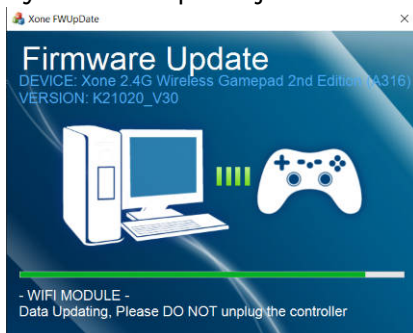

4. Po pomyślnie zakończonej operacji nacisnąć przycisk OK



Na konsoli Xbox:


1. W menu głównym nacisnąć przycisk Xbox.
2. Przejść do zakładki profilu i otworzyć Ustawienia.
3. Przejść do zakładki System, następnie Informacje o konsoli.
4. Odznaczyć pole Zezwól na opcjonalne zbieranie danych.
5. Wrócić do Ustawień i przejść do zakładki Konto, następnie Prywatność i bezpieczeństwo.
6. W zakładce Prywatność otworzyć Zbieranie danych.
7. Zmienić ustawienie z Zezwalaj na Blokuj.

English

1. Open the x1Date.exe program.
2. Hold the pairing button and connect the dongle to your PC. After the program detects the dongle, you can release the button.



3. Wait for the operation to complete.

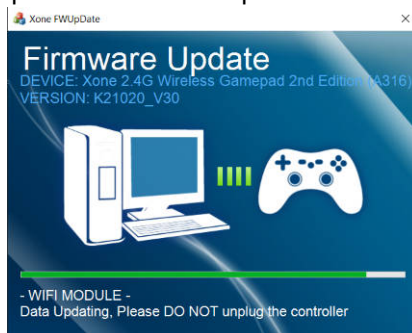

4. After successful operation press the OK button.



On the Xbox console:


1. While in the main menu, press the Xbox button.
2. Go to the Profile & system tab and open the Settings.
3. In the System tab, select Console info.
4. Uncheck the Allow optional data collection.
5. Go back to the Settings menu and go to the Account tab, then Privacy & online safety.
6. In the Xbox privacy tab select Data collection.
7. Change the setting from Allow to Block.

Deutsch

1. Öffnen Sie das Programm x1Date.exe.
2. Halten Sie die Pairing-Taste gedrückt und verbinden Sie den Dongle mit Ihrem PC. Nachdem das Programm den Dongle erkannt hat, können Sie die Taste loslassen.



3. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

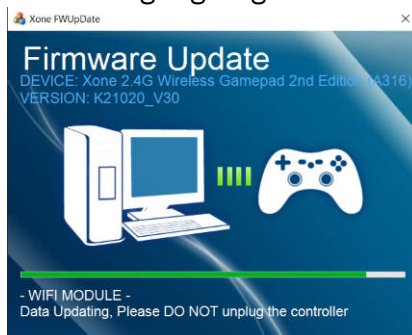

4. Drücken Sie nach erfolgreichem Vorgang die OK-Taste.



Auf der Xbox-Konsole:


1. Drücken Sie im Hauptmenü die Xbox-Taste.
2. Gehen Sie auf die Registerkarte Profil & System und öffnen Sie die Einstellungen.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte System die Option Konsoleninfo.
4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Optionale Datenerfassung zulassen.
5. Gehen Sie zurück zum Menü Einstellungen und wählen Sie die Registerkarte Konto und dann Datenschutz und Online-Sicherheit.
6. Wählen Sie auf der Registerkarte Xbox-Datenschutz die Option Datenerfassung.
7. Ändern Sie die Einstellung von Zulassen in Blockieren.

Română

1. Deschideți programul x1Date.exe.
2. Țineți apăsat butonul de împerechere și conectați dongle-ul la PC. După ce programul detectează dongle-ul, puteți elibera butonul.



3. Așteptați finalizarea operațiunii.

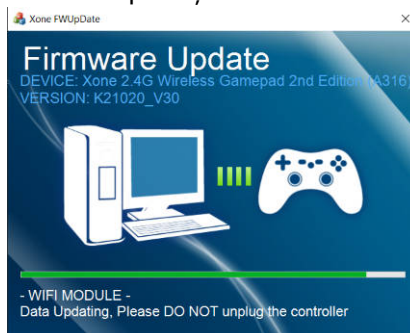

4. După o operațiune reușită, apăsați butonul OK.



Pe consola Xbox:

1. În timp ce vă aflați în meniul principal, apăsați butonul Xbox.
2. Accesați fila Profile & system (Profil și sistem) și deschideți Settings (Setări).
3. În fila System (Sistem), selectați Console info (Informații consolă).
4. Debifați opțiunea Allow optional data collection (Permite colectarea opțională a datelor).
5. Reveniți la meniul Settings (Setări) și accesați fila Account (Cont), apoi Privacy & online safety (Confidențialitate și siguranță online).
6. În fila Xbox privacy (Confidențialitate Xbox), selectați Data collection (Colectare date).
7. Schimbați setarea de la Allow (Permitere) la Block (Blocare).