

2_{IN}1 Tablet 10,1" Windows 10 KM1084 KM1084LTE

EDGE1084

BEDIENUNGSANLEITUNG

Deutsch

OWNER'S MANUAL

English

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Polski

MANUAL DE UTILIZARE


Română

Instructiuni privind siguranta


Cititi cu atentie instructiunile de utilizare si pastrati-le pentru consultari ulterioare.

1. Feriti produsul de umezeala, apa sau oricare alte lichide. Evitati pastrarea sau utilizarea produsului in locuri cu temperaturi extreme. Nu expuneti produsul in lumina directa a soarelui sau la alte surse de caldura.
2. Nu utilizati produsul daca adaptorul de alimentare este defect.
3. Deconectati produsul de la alimentare daca nu-l utilizati o perioada de timp indelungata.
4. Utilizati doar accesorii recomandate de catre producator.
5. Feriti produsul de socuri mecanice – nu-l scapati pe jos si nu-l loviti.
6. Producatorul nu poate fi tras la raspundere pentru pierderea datelor cauzate de o utilizare necorespunzatoare sau de o defectiune mecanica a produsului.
7. Nu incercati sa reparati singuri produsul. In caz de defectiune, apelati la un service autorizat.
8. DECONNECTATI intotdeauna produsul de la laimentare inainte de curatare. Curatati produsul cu un material textil moale, usor umezit. Nu utilizati materiale abrazive sau agenti chimici de curatare.

DESCRIERE PRODUS

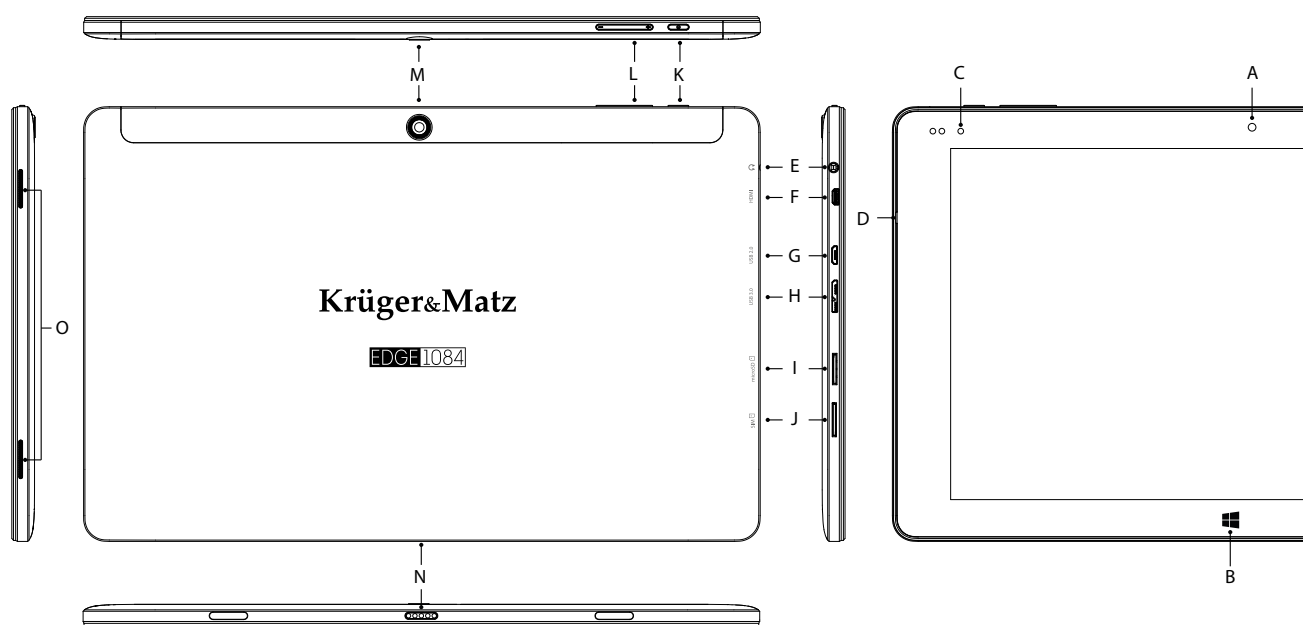


- A. Camera frontala
- B. Buton Windows
- C. LED stare
- D. Microfon
- E. Soclu casti
- F. Soclu microHDMI
- G. Soclu microUSB (2.0) (soclu incarcare)
- H. Soclu microUSB (3.0)
- I. Slot card memorie
- J. Slot card microSIM (doar la modelul KM1084LTE)
- K. Comutator pornire/oprire
- L. Control volum
- M. Camera din spate
- N. Slot tastatura
- O. Difuzor

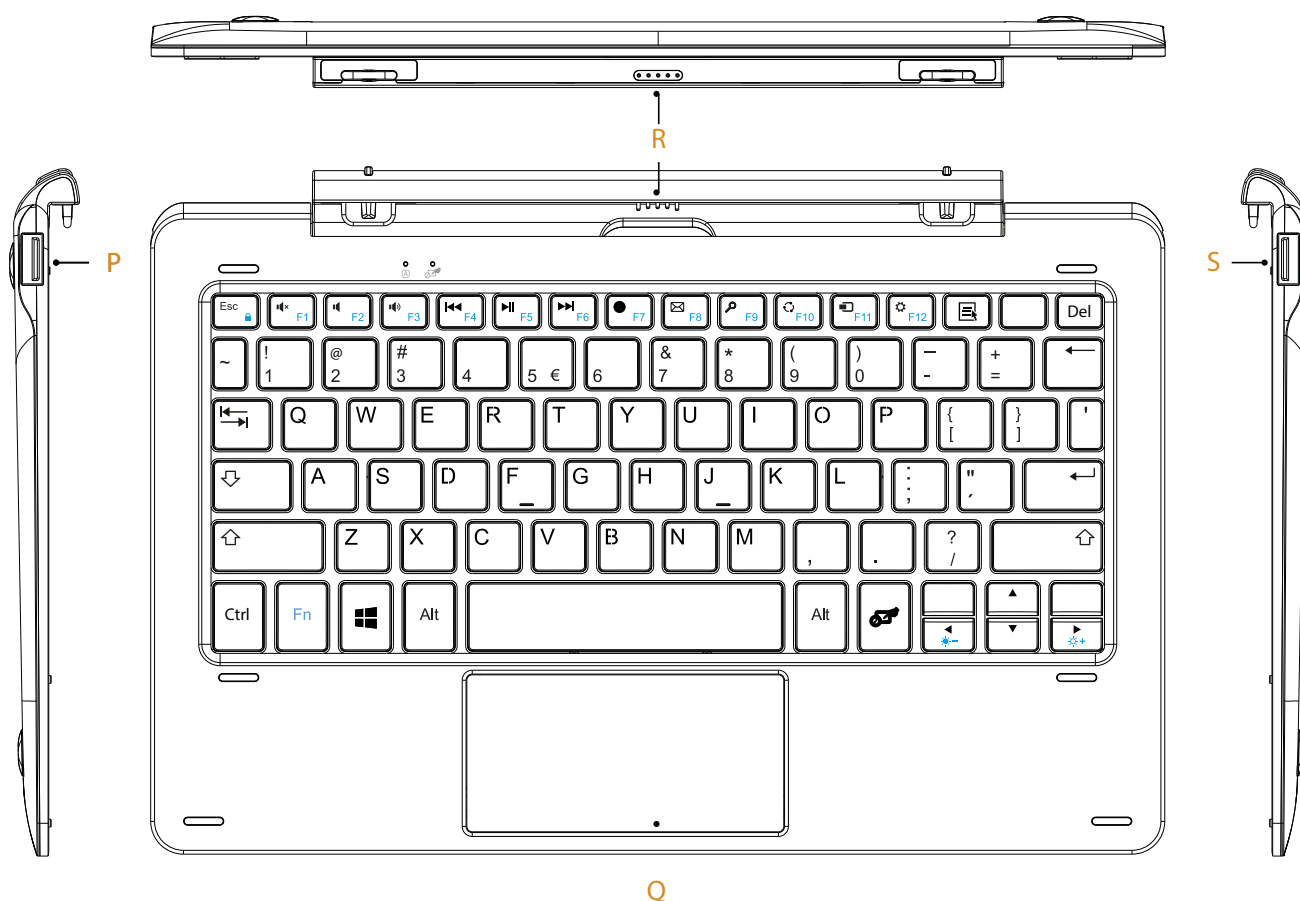

- P. Port USB (2.0)
- Q. Touchpad
- R. Slot tableta
- S. Port USB (2.0)

ATENȚIE! Pentru a evita deteriorarea ecranului, nu apăsați pe acesta când manevrați tableta. Țineți tableta de margini!

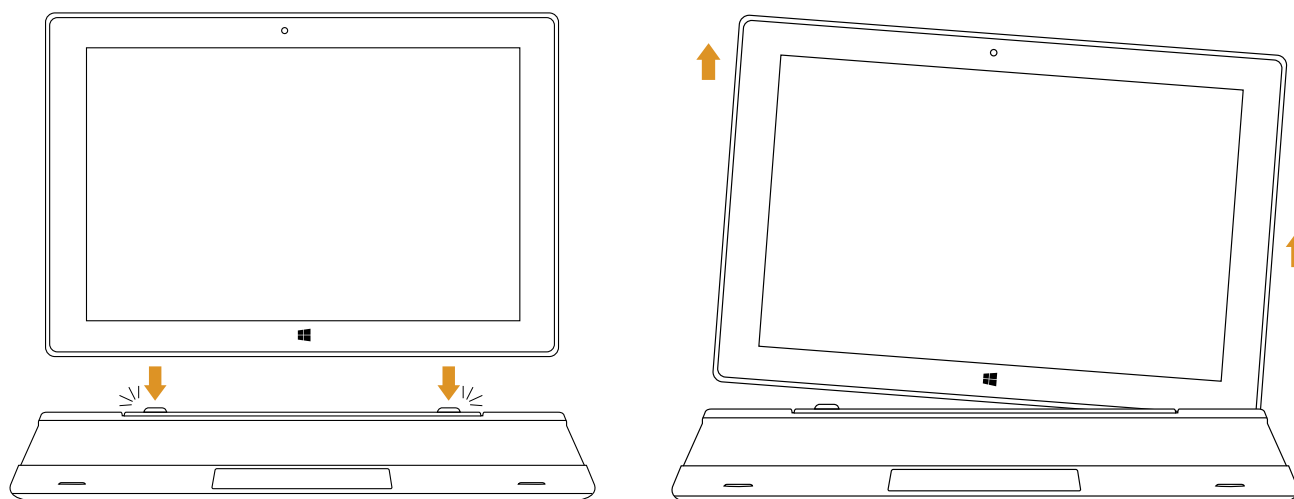

Pregătirea de utilizare:

- Conectați adaptorul de alimentare la tableta și la rețeaua de alimentare și încarcați complet tableta.
- Apăsați butonul de pornire pentru 2-3 secunde pentru a porni tableta.
- Urmăriți instrucțiunile de ghidul de pornire.


i În timpul procesului de pornire, veți fi îndrumat să vă înregistrați la contul dvs. Microsoft. Dacă nu aveți un cont, creați-vă unul.

- După terminarea procesului de start-up, dispozitivul este configurat. Acest lucru poate să dureze câteva minute. Nu opriți tableta în timpul configurării!

Navigare

Sunt câteva gesturi simple care sunt necesare pentru operarea acestui dispozitiv – tap (1), drag (2), swipe (3), și pinch (4) – descrise în figurile de mai jos.

- Tap
- Swipe
- Drag
- Pinch

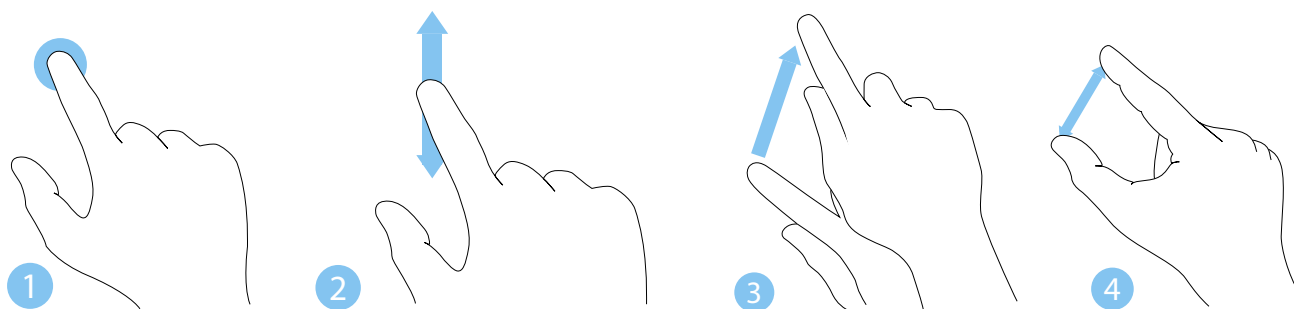

Deblocare ecran

Glisati in sus pe ecran pentru deblocare.



Daca tableta este protejata de o parola, trebuie sa introduceti parola.

Info Center

Info Center este o bara cu link-uri catre unele functii importante, pe care puteti sa le afisati sau sa le ascundeti. Pentru a accesa Info Center, atingeti usor ecranul (swipe) de la stanga catre centru si dati click pe simbolul



memo  din partea dreapta-jos.

Printre alte lucruri, Info Center include un shortcut la modul tablet mode. Apasati pentru a porni/opri acest mod.

Meniul de pornire

Pentru afisarea meniului de pornire, faceti click pe iconita Windows din partea stanga-jos a ecranului sau apasati butonul Windows de pe tastatura. Apasati inca o data pe iconita pentru a ascunde meniul de pornire.



Suplimentar fata de bara de navigare (A) din meniul clasic de pornire, exista un camp util (B) in dreapta. Aici puteti adauga si organiza aplicatii favorite.



Exista o lista ordonata alfabetic cu aplicatiile instalate in bara de navigare (A). Pentru a o accesa, apasati iconita Windows pentru afisarea meniului de pornire si apasati pe „All apps”.

Activare Wi-Fi

- Selectati „All settings” din Info Center.
- Apasati „Network & Internet” in meniul setarilor.
- Apasati „Wi-Fi” in stanga.
- Mutati cursorul de la Wi-Fi de pe „Off” pe „On”.
- Faceti click pe rețeaua la care doriti sa va conectati.
- Faceti click pe „Connect”. Introduceti parola daca este necesar. Dispozitivul se conecteaza la rețeaua selectata.

Economisire energie

- Dezactivati functia Wi-Fi atunci cand nu o utilizati.
- Dezactivati conexiunea mobile internet connection daca nu o utilizati.
- Pastrati dispozitivul conectat la alimentator doar pana cand este complet incarcat.
- Reduceti stralucirea ecranului (din setari).
- Comutati la modul standby mode sau opriți tableta cand nu o utilizati.

MAI MULTE INFORMATII

Pentru mai multe informatii, vizitati site-ul www.krugermatz.com pentru a afla mai multe informatii si despre alte produse si accesorii. In cazul in care aveti nevoie de lamuriri suplimentare consultati rubrica Intrebări Frecvente si Raspunsuri.

Specificatiile se pot schimba fara o notificare prealabila.

„Compania Lechpol declară că produsul KM1084/KM1084LTE este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san atati oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.