


2IN1 Tablet 10,1" Windows 10 KM1086 KM1086LTE KM1086S

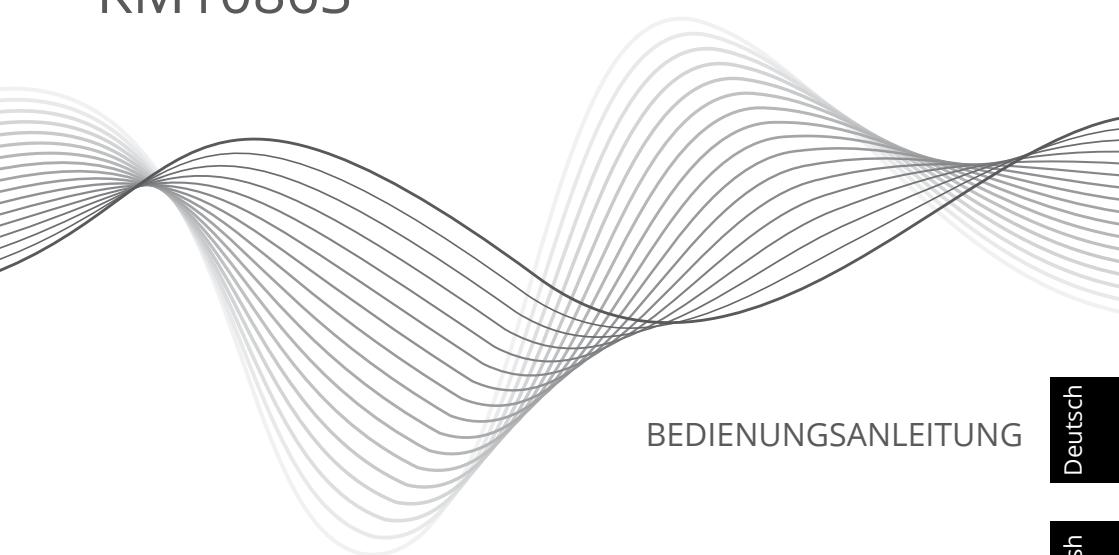

BEDIENUNGSANLEITUNG

Deutsch

OWNER'S MANUAL

English

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Polski

MANUAL DE UTILIZARE

Română


INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA


- Cititi cu atentie instructiunile de utilizare si pastrati-le pentru consultari ulterioare.
1. Feriti produsul de umezeala, apa sau oricare alte lichide. Evitati pastrarea sau utilizarea produsului in locuri cu temperaturi extreme. Nu expuneti produsul in lumina directa a soarelui sau la alte surse de caldura. Evitați utilizarea produsului în mediul magnetice puternice.
 2. Nu utilizati produsul daca adaptorul de alimentare este defect.
 3. Deconectati produsul de la alimentare daca nu-l utilizati o perioada de timp indelungata.
 4. Utilizati doar accesoriile recomandate de catre producator.
 5. Producatorul nu poate fi tras la raspundere pentru pierderea datelor cauzate de o utilizare necorespunzatoare sau de o defectiune mecanica a produsului. Vă rugăm să creați tot timpul o copie de rezervă a materialelor importante, pentru a evita pierderile.
 6. Nu incercati sa reparati singuri produsul. In caz de defectiune, apelati la un service autorizat.
 7. DECONNECTATI intotdeauna produsul de la alimentare inainte de curatare. Curatati produsul cu un material textil moale, usor umezit. Nu utilizati materiale abrazive sau agentii chimici de curatare.
 8. Evitați ca dispozitivul să cadă la sol sau să fie lovit puternic.
 9. **Siguranța rutieră este pe primul loc:** nu utilizați aparatul în timp ce conduceți.
 10. **Oriți în timpul zborului:** dispozitivele wireless pot cauza interferențe în timpul zborului. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit (sau este setat pe modul avion) în timpul zborului.
 11. **Oriți-l înainte de intra în zone de risc:** respectați cu strictețe legile, codurile și reglementările relevante privind utilizarea dispozitivelor wireless în zonele periculoase. Oprîți dispozitivul înainte de a intra într-un loc susceptibil la explozie, cum ar fi stații de petrol, rezervoare de petrol, uzine chimice sau locuri în care se desfășoară un proces de distrugere insotit de explozii.
 12. **Respectați toate reglementările speciale:** Respectați orice reglementare specială în vigoare în orice zone, cum ar fi spitale, și opriți dispozitivul este interzis să îl utilizați sau în cazul în care poate provoca interferențe sau alte pericole. Folosiți corespunzător dispozitivul în apropierea aparatelor medicale, cum ar fi stimulatoarele cardiace, aparate auditivе și alte aparate medicale electronice, deoarece poate provoca interferențe acestor aparate.
 13. **NOTA:** Bateria nu este detasabila. Nu incercati sa dezasamblati bateria.

DESCRIERE PRODUS

1. Camera frontală
2. Buton Windows
3. LED stare
4. Microfon
5. Soclu casti
6. Soclu micro HDMI
7. USB tip-C (soclu incarcare)
8. Soclu micro USB (2.0)

9. Slot card memorie microSD
10. Slot card micro SIM (doar la modelul KM1086LTE)
11. Comutator pornire/oprire
12. Control volum
13. Camera din spate
14. Slot tastatura
15. Difuzor

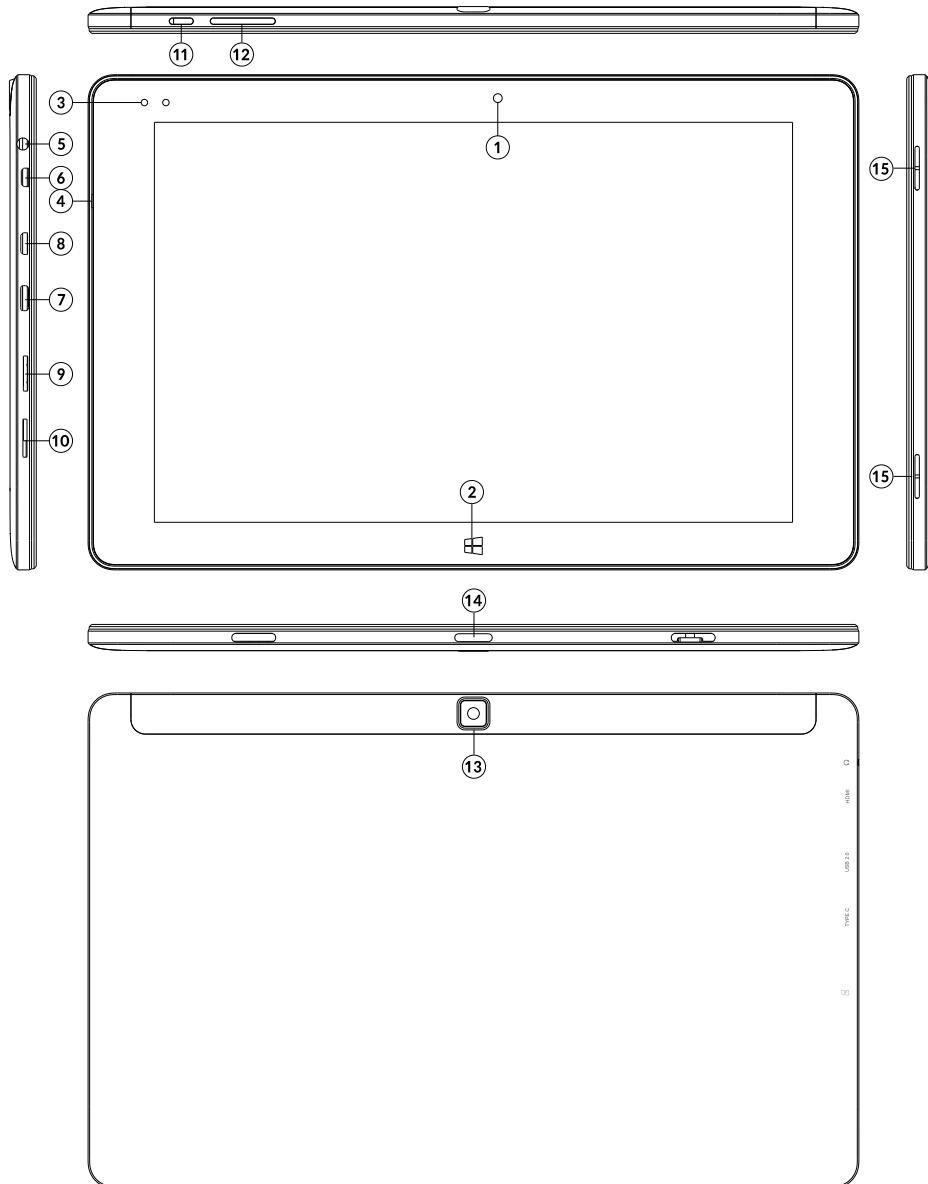


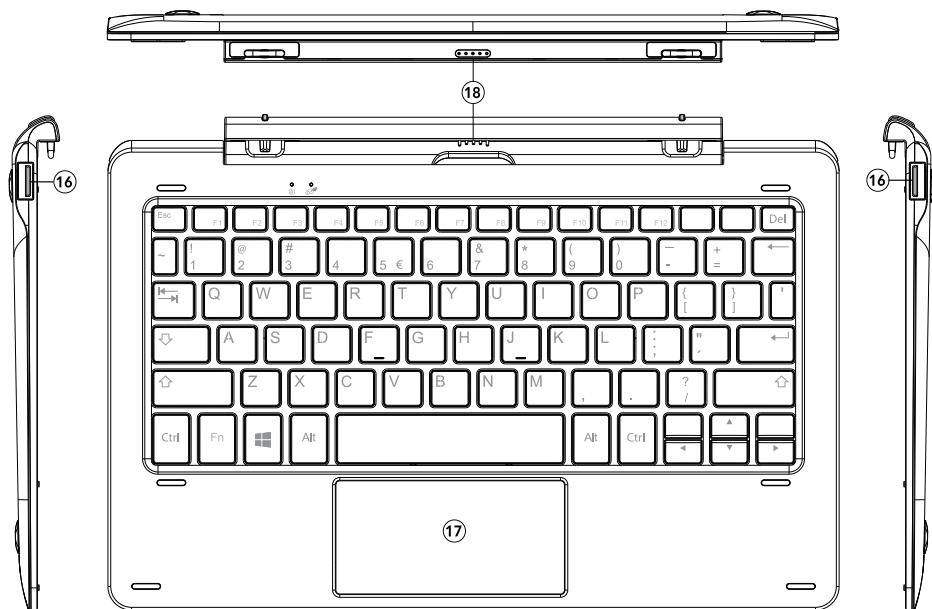Tastatura (doar la modelul KM1086 / KM1086LTE)

16. Port USB (2.0)

17. Touchpad

18. Slot tableta

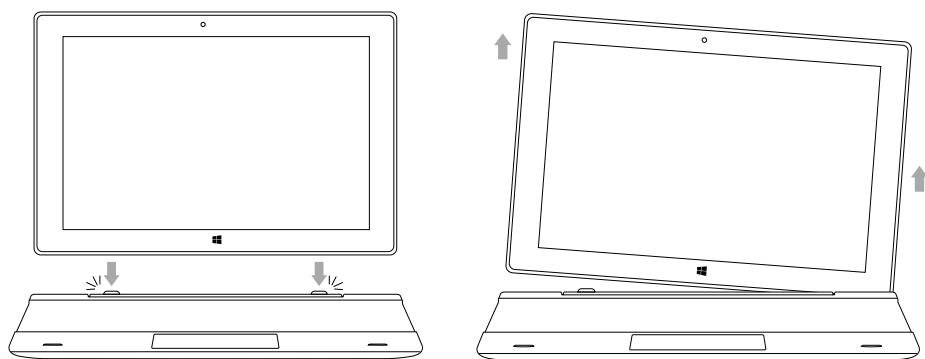

ATENTIE! Pentru a evita deteriorarea ecranului, nu apasati pe acesta cand manevrati tableta. Tineti tableta de margini!



Vă rugăm să rețineți: ilustratiile de mai jos și descrierile în ceea ce privește sistemul de operare Windows sunt doar de referință, și poate dифeри de varianta software de pe aparat!

PREGATIREA DE UTILIZARE:


- a. Conectati adaptorul de alimentare la tableta si la reteaua de alimentare si incarcati complet tableta.
 - b. Apasati butonul de pornire pentru 2-3 secunde pentru a porni tableta.
 - c. Urmariti instructiunile de ghidul de pornire.
-
- In timpul procesului de pornire, veti fi indrumat sa va inregistri la contul dvs. Microsoft. Daca nu aveti un cont, creati-va unul.
- d. Dupa terminarea procesului de start-up, dispozitivul este configurat. Acest lucru poate sa dureze cateva minute. Nu opriti tableta in timpul configurarii!

NAVIGARE


Sunt cateva gesturi simple care sunt necesare pentru operarea acestui dispozitiv – descrise in figurile de mai jos.




Tap

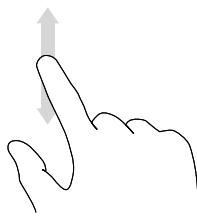

Swipe

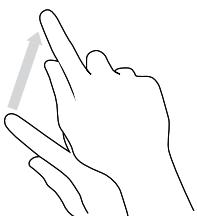

Drag

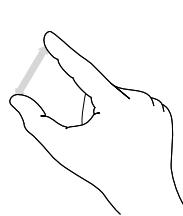

Pinch

DEBLOCARE ECRAN

Glisati in sus pe ecran pentru deblocare.



Daca tableta este protejata de o parola, trebuie sa introduceti parola.



INFO CENTER

Info Center este o bara cu link-uri catre unele functii importante, pe care puteti sa le afisati sau sa le ascundeti. Pentru a accesa Info Center, atingeti usor ecranul (swipe) de la stanga catre centru si dati click pe simbolul memo din partea dreapta-jos.



Printre alte lucruri, Info Center include un shortcut la modul tablet mode. Apasati pentru a porni/opri acest mod.

MENIUL DE PORNIRE


Pentru afisarea meniului de pornire, faceti click pe iconita Windows din partea stanga-jos a ecranului. Apasati inca o data pe iconita pentru a ascunda meniul de pornire.

Suplimentar fata de bara de navigare (A) din meniul clasic de pornire, exista un camp util (B) in dreapta. Aici puteti adauga si organiza aplicatii favorite.

MULTITASKING

Ferestre instantanee (snap windows)


Este mult mai usor si mai intuitiv sa lucrezi cu aplicatii si programe multiple, gratie ferestrelor. Puteti avea pana la 4 programe pe ecran in aceeasi fereastra; Windows va sugereaza cum sa completati cu alte aplicatii sau programe.

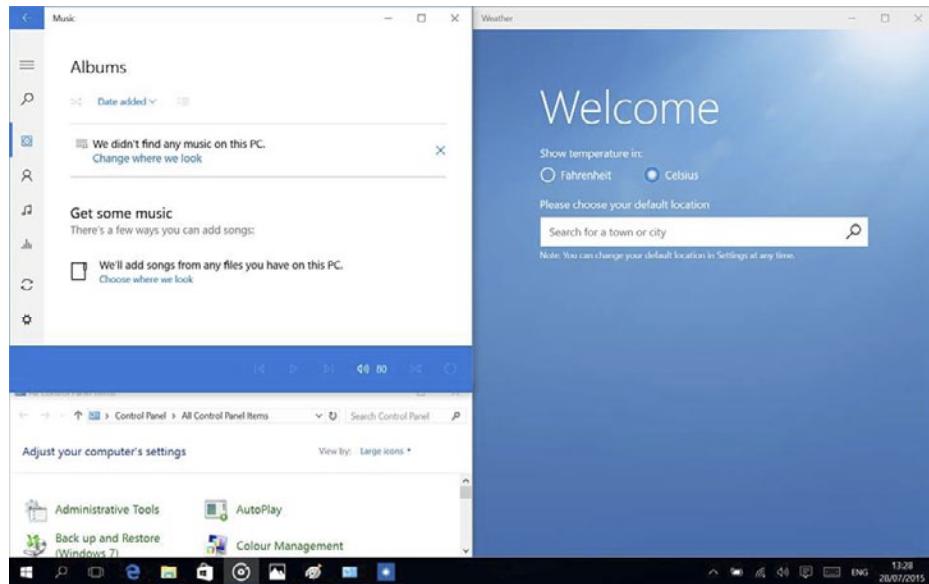

Pentru aceasta, faceti click si tineti apasat in partea de sus a ferestrei si trageti de ea. Veti vedea o umbra in locul in care aplicatia se va aseza; eliberati fereastra si aplicatia se va aseza pe locul respectiv.

Nota:

- Aplicatiile Windows Store vor ocupa jumata de ecran.
- Pentru a extinde aplicatia pe tot ecranul faceti click si tineti apasat pe marginea de sus a ferestrei si trageti-o pana sus pe ecran.

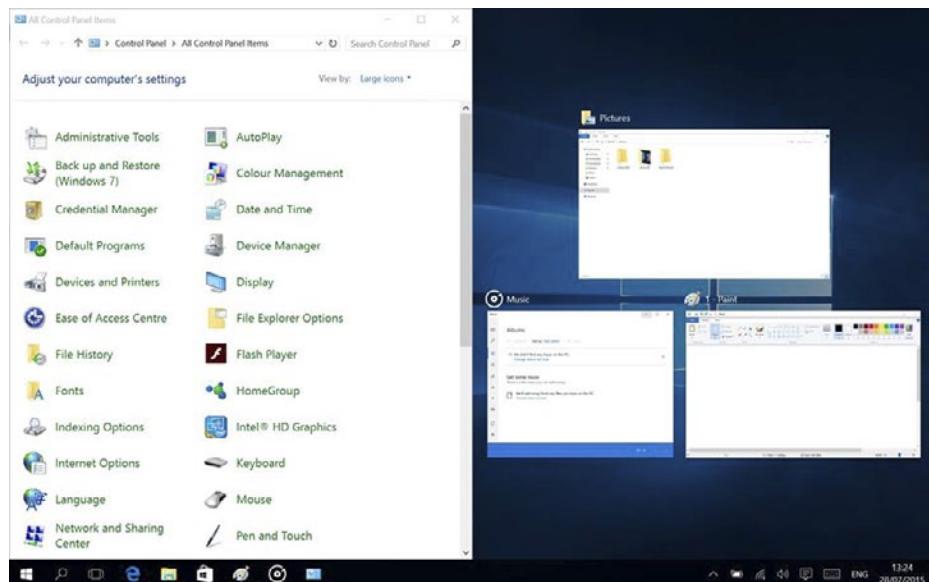

Daca aveti alte aplicatii care ruleaza pe desktop. Windows va sugereaza cum sa umpleti spatiile ramase goale. Selectati doar aplicatia sau programul pe care doriti sa-l utilizati simultan.

Vizualizare sarcini

Daca aveti multe aplicatii sau programe care ruleaza simultan, exista un buton pentru sarcini noi pentru a comuta rapid intre sarcini. Faceti click pe  Task view pentru a vedea toate aplicatiile care ruleaza si selectati una dintre ele pentru a o deschide.

Multiple Desktops


Windows 10 introduce un nou concept de desktop-uri multiple pentru a usura munca la mai multe proiecte, cu diferite aplicatii si programe.

Selectati  Task view de pe bara de start, apoi faceti click pe Add a desktop. Va aparea o iconita in partea de jos a fiecarei pagini de vizualizare sarcini. Faceti click pe iconita goala pentru a deschide un desktop nou (gol).

Pentru a comuta in desktop-uri, faceti click pe  Task view si alegeti un desktop din partea de jos a paginii.



Nota: In modul tabletă nu sunt disponibile desktop-uri multiple.

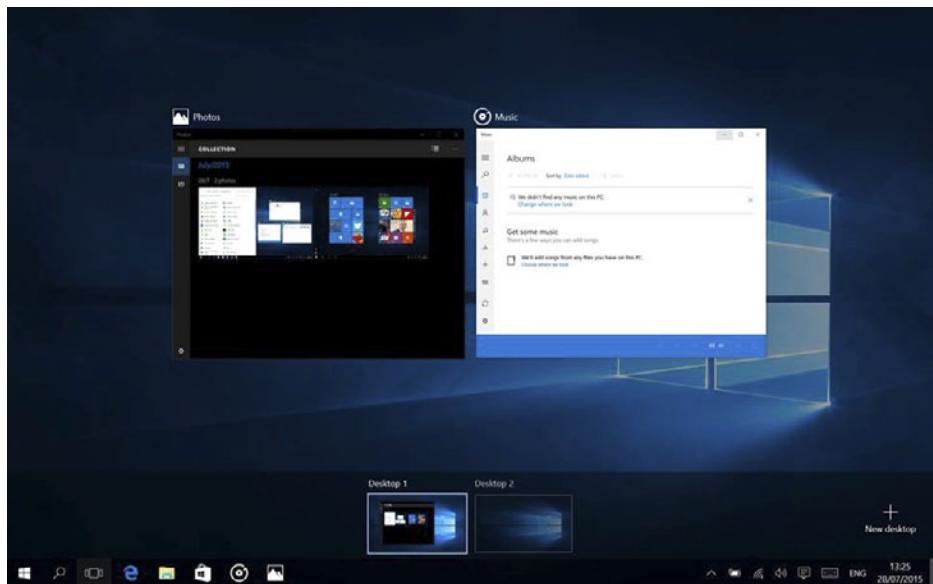

ACTIVARE WI-FI

- a. Selectati „All settings” din Info Center.
- b. Apasati „Network & Internet” in meniul setarilor.
- c. Apasati „Wi-Fi” in stanga.
- d. Mutati cursorul de la „Wi-Fi” de pe „Off” pe „On”.
- e. Faceti click pe reteaua la care doriti sa va conectati.
- f. Faceti click pe „Connect”. Introduceti parola daca este necesar. Dispozitivul se conecteaza la reteaua selectata.

ECONOMISIRE ENERGIE

- Dezactivati functia Wi-Fi atunci cand nu o utilizati.
- Pastrati dispozitivul conectat la alimentator doar pana cand este complet incarcat.
- Reduceti stralucirea ecranului (din setari).
- Comutati la modul standby mode sau opriti tableta cand nu o utilizati.

AFLĂ MAI MULTE

Pentru mai multe informații despre acest dispozitiv vizitati: www.krugermatz.com.

Citiți manualul de utilizare cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul.

Vizitati site-ul web www.krugermatz.com pentru mai multe produse si accesorii.

În cazul in care aveti întrebări va rugam sa va adresati secțiunii Întrebări frecvente.

Vă rugăm să rețineți: ilustrația de mai jos și descrierea referitoare la sistemul de operare este doar ca referință, și poate varia de software-ul real de pe dispozitiv!

Compania Lechpol Electronics declară prin prezenta că tableta KM1086 / KM1086LTE / KM1086S este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: www.lechpol.eu.



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritatea locală, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionalni sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

Aviz juridic

Microsoft, Windows si Internet Explorer sunt marci comerciale inregistrate ale grupului de companii Microsoft.

Alte companii, produse sau servicii pot fi marci comerciale sau marci de serviciu ale altor companii.