
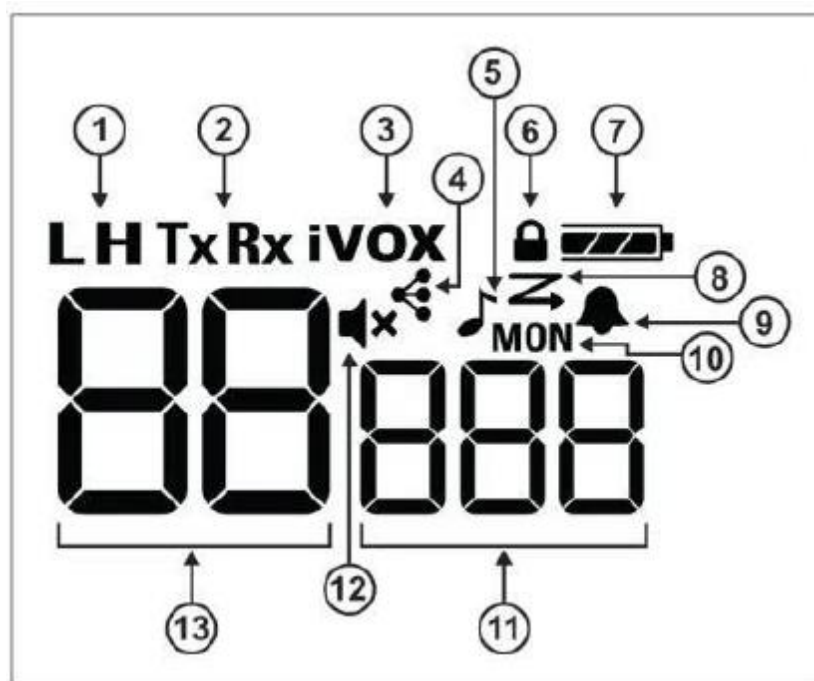


MOTOROLA Talkabout T72

Ghidul utilizatorului

Prezentare produs

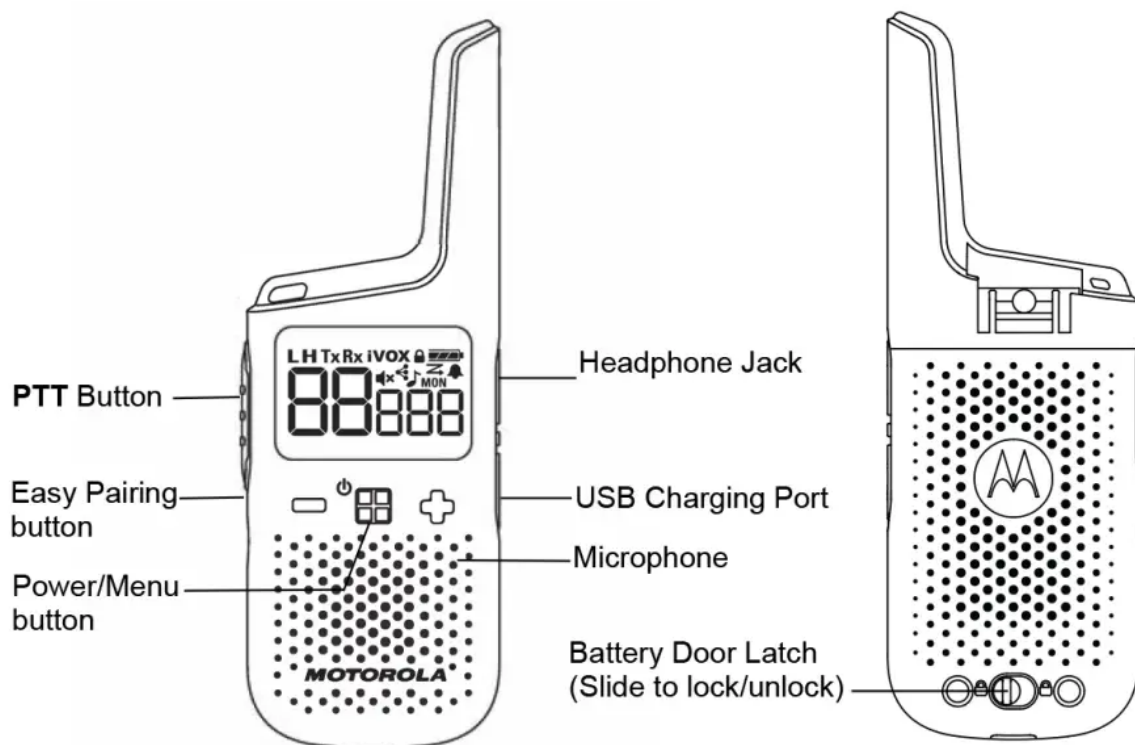

1. Putere mare sau mică
2. Transmisie sau recepție
3. VOX/iVOX
4. Împerechere ușoară
5. Ton apel
6. Blocare
7. Baterie
8. Scanare
9. Ton Roger
10. Monitorizare
11. Cod
12. Dezactivare sunet
13. Canal

Descriere butoane:

Menu/Power - Apăsați pentru a intra în Meniu și a derula prin ecranul de meniu.

- Apăsați și mențineți apăsat timp de două secunde pentru a porni sau opri radioul



- Apăsați pentru a regla nivelul volumului.

- Apăsați pentru a modifica setările sau a declanșa o acțiune în ecranul de meniu.

PTT - Apăsați și mențineți apăsat pentru a vorbi, eliberați pentru a opri transmisia.

- Apăsați pentru a ieși din ecranul de meniu și a reveni la ecranul principal.

Easy pairing  Împerechere ușoară

Copiați setările canalului și codului de la radioul A la radioul B.

1. Radioul B - Țineți apăsat butonul până când auziți un semnal sonor. Radioul este gata de a fi asociat. Mai multe radiouri pot fi asociate simultan.

2. Radioul A - Țineți apăsat butonul până când auziți un semnal sonor dublu. Radioul transmite setările canalului și codului pentru ca alte radiouri să fie asociate.

Informații suplimentare

Transmisie internă acționată vocal (iVOX) Operată prin zgomot Transmisie (VOX)

Microfonul detectează dacă vorbiți când utilizați VOX / iVOX. Dacă vorbiți, radioul declanșează automat transmisia.

- Când este afișat iVOX, radioul utilizează microfonul încorporat pentru a vă detecta vocea.
- Când un set de căști VOX este conectat la radio, este afișat VOX și microfonul căștilor este utilizat pentru a vă detecta vocea.


Puteți dezactiva sau selecta următoarele setări pentru a selecta nivelul de sensibilitate vox/ivox.

L3	Sensibilitate ridicată pentru medii liniștite. Vorbirea ușoară este suficientă pentru a declanșa transmisia VOX / iVOX.
L2	Sensibilitate medie pentru majoritatea mediilor

LI	Sensibilitate scăzută pentru medii zgomotoase. Trebuie să vorbiți pentru a declanșa transmisia VOX / iVOX.
----	--

Nota: Apăsarea butonului PTT anulează transmisia VOX/iVOX.


Configurarea statiei

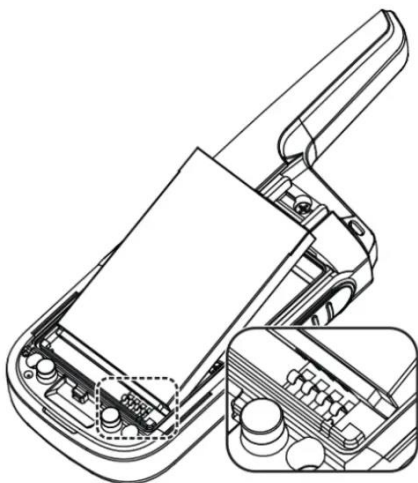


Instalarea și încărcarea

1. Respectați polaritatea corectă când instalați bateria.
2. Încărcați bateria utilizând încărcătorul desktop sau USB. Încărcarea este finalizată atunci când pictograma bateriei de pe radio încetează să clipească. Încărcarea durează până la 8 ore.

Inserting and Removing Belt Clip

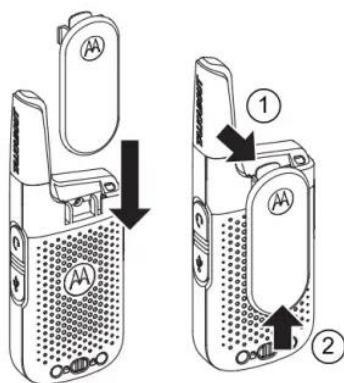

Attaching Carabiner

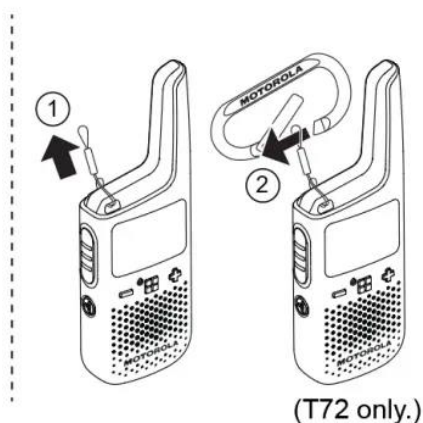

Pornirea și oprirea radioului

Pentru a porni sau opri radioul, țineți apăsat butonul Pornire/Meniu până când afișajul se aprinde sau se oprește.

Canale și coduri

- Setăți-vă aparatele de radio pe același canal și setați codul pentru a permite comunicarea cu alte aparate de radio.
- Setarea canalului controlează frecvența radio. Pentru a evita blocarea, selectați un canal care nu este utilizat de alții din zona dvs. Consultați tabelul din Secțiunea 3, „Scanare” pentru mai multe informații despre selectarea canalului neutilizat. Advertisements
- Setarea codului de pe aparatele de transmisie și de recepție trebuie să se potrivească, altfel radioul de recepție blochează semnalul primit. Această funcție vă ajută să dezactivați vocile nedorite de la alți utilizatori de radio care transmit pe canalul dvs.
- Când codul este setat la zero, radioul nu blochează niciun semnal și tot ceea ce este preluat de pe canal este trimis către difuzor. Motorola Solutions recomandă setarea codului la zero atunci când utilizați acest aparat cu radiouri care nu acceptă caracteristica cod. Consultați , „Navigarea în paginile de meniu” pentru instrucțiuni detaliate despre cum să modificați setările.
- Setările de canal și cod pot fi copiate de la un radio pe mai multe radiouri simultan, cu o funcție de comandă rapidă numită Asociere ușoară. Consultați tabelul din Secțiunea 1, „Asociere ușoară” pentru instrucțiuni despre cum să copiați setările de canal și cod.

Ton de apel

Când trimiteți un ton de apel, radioul receptor recepționează un ton similar cu tonul de apel al telefonului.

Scanare

Radio scanează activitatea vocală mergând cu bicicleta prin canale. Când sunt detectate semnale, semnalul este trimis către difuzor. Această caracteristică vă permite să găsiți ce canal este utilizat de alte grupuri și să aveți trafic intens. Acest lucru vă ajută să evitați canalele ocupate atunci când decideți ce canal să utilizați pentru grupul dvs.

Monitorizare

Puteți auzi totul, inclusiv zgomotul pe canalul dvs. radio actual. Această caracteristică vă permite să monitorizați un canal pentru semnale slabe.

Roger Tone


Această caracteristică adaugă un bip pentru a marca sfârșitul unei transmisii atunci când eliberați **PTT** buton. Când receptorul aude tonul Roger, este o confirmare că mesajul complet a fost primit.

Rezistent la intemperii

Acest radio este rezistent la intemperii conform standardelor IP54. Radioul este rezistent la stropirea ocazională de apă numai atunci când bateria și capacele conectorului sunt sigilate. Nu expuneți radioul la apă pentru o perioadă lungă de timp. Nu scufundați radioul în apă.

Advertisements

Navigarea în paginile meniului

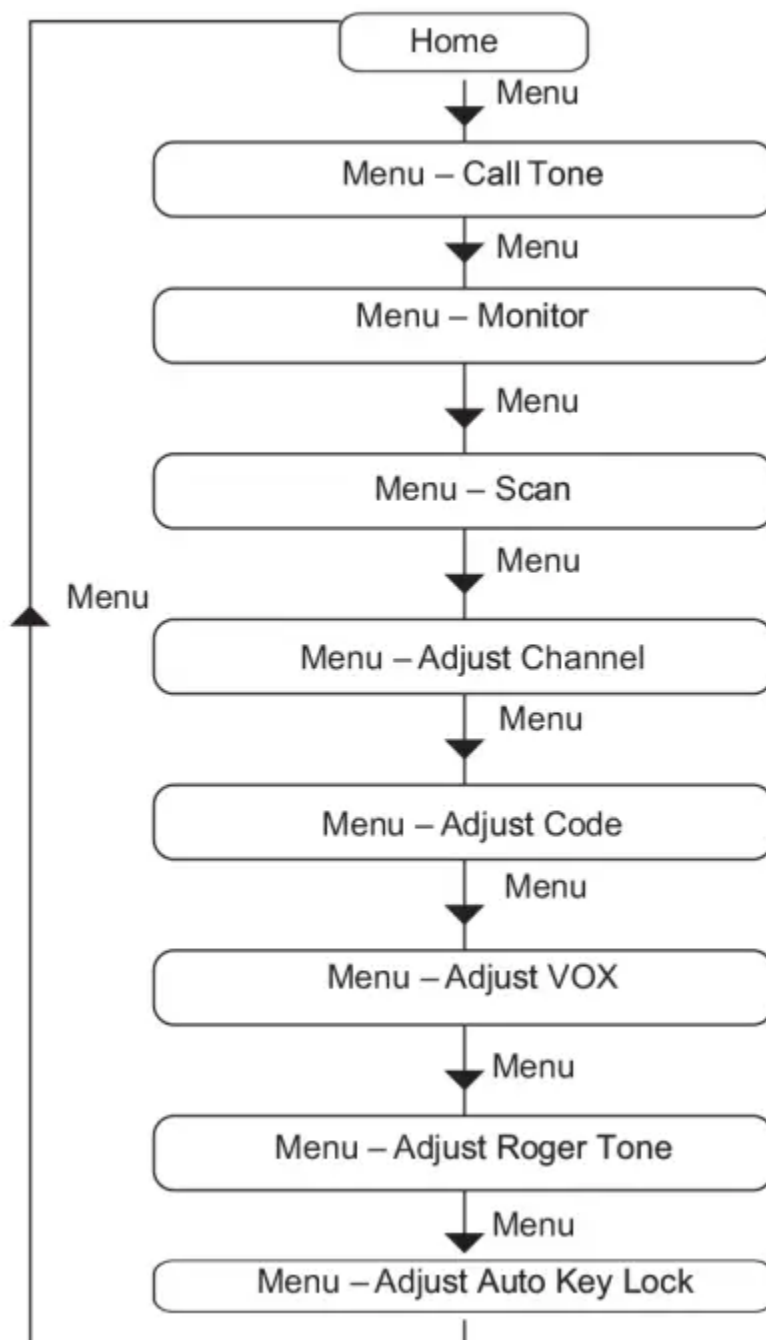

Utilizați butonul Meniu pentru a derula ecranul meniului. Apăsați PTT pentru a ieși din orice ecran și a reveni la ecranul de pornire.

Ecran de meniu	Utilizați butonul + sau – pentru a efectua următoarele acțiuni:
Call Tone 	Porniți sau opriți transmisia tonului de apel.

Monitor MON	Porniți sau opriți monitorizarea undei de aer. Puteți auzi semnalele transmise la setarea canalului radioului dumneavoastră. Dacă nu există semnal, puteți auzi statică.
Scan 	Porniți sau opriți scanarea undei de aer. Radioul scanează toate canalele unul după altul. Când este detectat un semnal, auziți semnalul pe difuzor și radioul afișează canalul semnalului detectat.
Adjust VOX VOX/iVOX	Pentru a modifica setarea transmisiei operate prin voce (VOX), selectați OFF sau L1 la L3. L3 fiind cel mai sensibil, folosește-l în medii liniștite.
Reglați Roger Tone 	Activați sau dezactivați tonul Roger. Tonul Roger este un sunet pe care îl auziți când este eliberat ASV.
Reglați canalul (numărul canalului clipește)	Utilizați butoanele 0 sau c pentru a modifica setarea canalului radio. Apăsați simultan 0 și c pentru a debloca canalele de la 9 la 16.
Reglați codul (numărul codului clipește)	Schimbați setarea codului radio.
Reglați Blocarea automată a tastelor	Modificați setarea Blocare automată a tastelor.

Informații despre baterie

Durata de viață nominală a bateriei este măsurată conform ciclului de funcționare standard industrial 5-5-90 în condiții de laborator. (5% din timp transmite, 5% recepționează cu difuzorul pornit, 90% așteaptă apelul primit.)

Atenție: Utilizați numai baterii aprobate de Motorola Solutions. Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect.

Întreținerea bateriei

Acest radio este echipat cu o baterie reîncărcabilă Li-Ion. Această baterie trebuie încărcată complet înainte de utilizare inițială pentru a asigura capacitatea și performanța optimă. Durata de viață a bateriei este determinată de mai mulți factori. Printre cele mai critice se numără supraîncărcarea regulată a bateriilor și adâncimea medie de descărcare cu fiecare ciclu. De obicei, cu cât supraîncărcarea este mai mare și cu cât descărcarea medie este mai profundă, cu atât mai puține cicluri vor dura o baterie. De exemplu, o baterie supraîncărcată și descărcată 100% de mai multe ori pe zi, durează mai puține cicluri decât o baterie care primește mai puțin o supraîncărcare și este descărcată la 50% pe zi. În plus, o baterie care primește o

supraîncărcare minimă și are o descărcare medie de doar 25%, durează chiar mai mult.

Nota: Conectați încărcătorul USB la o priză de perete din apropiere și ușor accesibilă.

Nota: Încărcați numai baterii reîncărcabile de tip Li-Ion. Alte tipuri de baterii pot exploda, provocând vătămări corporale sau deteriorări. Opriți radioul înainte de încărcare.

Advertisements🔊Advertisements🔊

Utilizarea radioului dvs

Vorbire / Transmisie

1. Țineți apăsat butonul **PTT** , apoi începeți să vorbiți la microfon.
2. Eliberați **PTT** buton pentru a opri transmisia.

Nota: Nu apăsați tasta **PTT** butonul când alții vorbesc. Când mai multe radio transmit pe același canal, unda de aer este blocată și toate transmisiile se pierd.

Ascultare / Receptie

- Difuzorul radio primește semnal automat dacă radioul este setat pe același canal și cod ca și radioul de transmisie.
- Asigurați-vă că volumul difuzorului este setat la un nivel adecvat. **Reglarea volumului difuzoarelor**
 1. Apăsați CD sau = din ecranul de start.

Blocare automată a tastelor

- Când funcția Auto Key Lock este activată, cele 3 butoane frontale vor fi blocate după 10 secunde de inactivitate.
- Pentru a debloca cele 3 butoane frontale, țineți apăsat pe oricare dintre ele timp de 2 secunde.

Utilizarea căștilor

- Când o cască este conectată la radio, difuzorul radio este dezactivat. Tu trebuie să purtați căștile conectate pentru a monitoriza și a primi mesaje.
- Dacă setul cu cască are **PTT** butonul, puteți utiliza butonul pentru a efectua o transmisie cu microfonul de pe căști.
- Puteți utiliza în continuare **PTT** butonul de pe radio pentru a face o transmisie cu microfonul de pe radio.

Timp de expirare pentru apăsare pentru a vorbi

Cronometru pentru a evita congestionarea traficului - transmisia se termină după un minut, chiar dacă butonul ASV este încă apăsat. Pentru a reseta cronometrul, eliberați butonul PTT

pentru scurt timp.

Canal și frecvențe

Canal	Frecventa (MHz)	Canal	Frecventa (MHz)
1	446.	9	446.
2	446.	10	446.
3	446.	11	446.
4	446.	12	446.
5	446.	13	446.
6	446.	14	446.
7	446.	15	446.
8	446.	16	446.

Nota: Numai canalele de la 1 la 8 sunt disponibile în mod implicit. Canalele 9-16 trebuie să fie deblocate de utilizator înainte de a putea fi selectate. Canalele 9-16 trebuie utilizate numai în țările în care aceste frecvențe sunt permise de autoritățile guvernamentale. Canalele 9-16 nu sunt permise în Rusia.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS și sigla Stylized M sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Motorola Trademark Holdings, LLC și sunt utilizate sub licență. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea proprietarilor respectivi. © 2021 Motorola Solutions, Inc. Toate drepturile rezervate.