

QUER[®]

**Portable active speaker system
with built-in MP3 player and Karaoke function**

KOM0875

Bedienungsanleitung **DE**

Owner's manual **EN**

Instrukcja obsługi **PL**

Manual de utilizare **RO**


INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

- Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului.
- Aparatul nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu abilități psihice, senzoriale sau mentale reduse, lipsite de experiență sau cunoștințe, doar dacă acestea sunt supravegheate sau primesc instrucțiuni cu privire la folosirea aparatului de la o persoană responsabilă de siguranța acestora.
- Nu pastrați aparatul la îndemana copiilor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Nu utilizați aparatul dacă observați o anomalie în funcționare. Opriti alimentarea și contactați un service autorizat pentru reparații. Nu încercați să reparați singuri produsul, duceți-l la un service autorizat.
- Nu dezamblați aparatul.
- Nu amplasați produsul în medii cu umezeală ridicată sau cu praf.
- Nu lăsați aparatul expus direct la lumina soarelui sau la alte surse de căldură. Păstrați-l la un loc răcoros, uscat, la temperatură moderată, bine ventilat.
- Utilizați doar componente de schimb originale. Utilizarea de piese neconforme poate provoca daune permanente.
- Produsul trebuie curățat doar cu un material moale și uscat. Nu utilizați substanțe chimice pentru curățarea aparatului.

CARACTERISTICI

1. Radio FM (60 canale programabile)
2. Bluetooth
3. Intrare audio LINE IN 3,5 mm jack
4. USB port and MicroSD card slot (pana la 32 GB, FAT32)
5. Baterie incorporată
6. Microfon de înaltă sensibilitate, reverbrație reglabila, și funcție de Karaoke
7. Telecomanda
8. Indicator nivel de încărcare baterie
9. Carcasa rezistentă și curea / mâner
10. Înregistrarea în modurile FM și LINE
11. Înregistrare microfon

DESCRIEREA PRODUSULUI

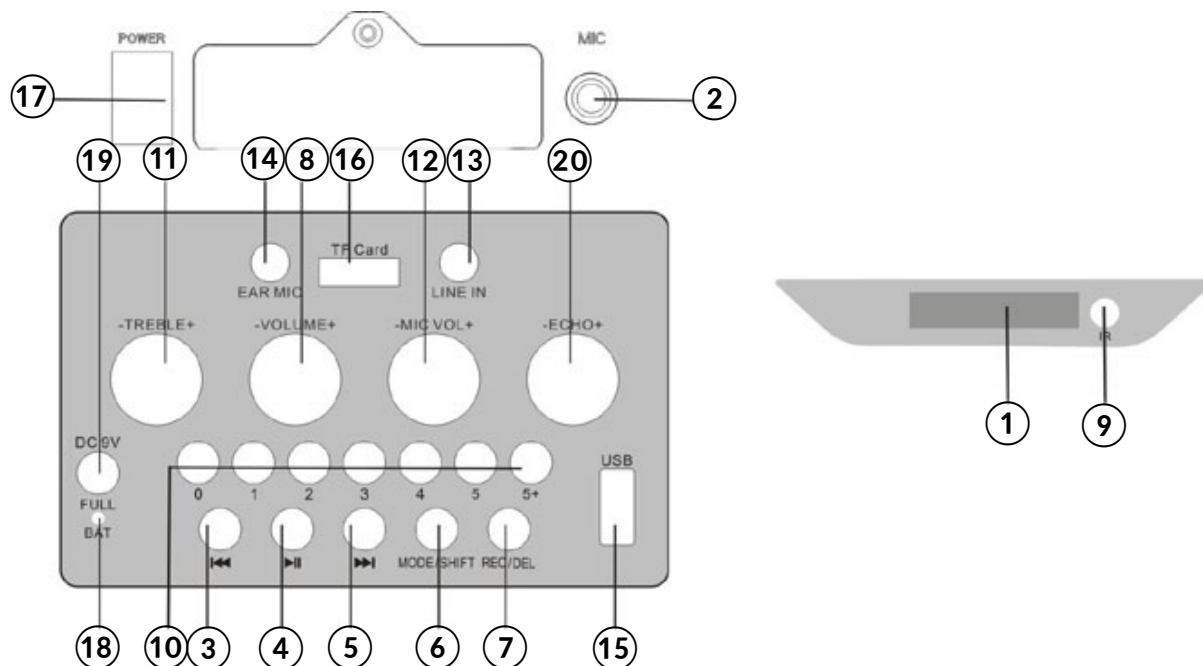


1. Ecran
2. Mufa jack iesire microfon 6,3 mm
3. ◀◀
 - In modul USB/card de memorie, apasati pentru selectare piesa anterioara
 - In modul FM apasati pentru a selecta postul radio prestabilit anterior (după ce o căutare automată de posturi de radio a fost executată).
4. ▶▶
 - In modul USB/card de memorie apasati scurt pentru pauza/redare.
 - In modul USB/card memorie, apasati si tineti apasat in mod repetat pentru a alege una dintre modurile de redare.
 - In modul FM apasati pentru a porni cautarea automata a posturilor radio (este recomandata programarea automata a posturilor radio inainte de prima utilizare a dispozitivului) Toate posturile radio vor fi salvate pe lista de posturi radio presetate.
 - In modul LINE apasati pentru activarea/dezactivarea sunetului.
5. ▶▶▶
 - In modul USB/card de memorie apasati pentru selectare piesa urmatoare.
 - In modul FM apasati pentru a selecta urmatorul post radio prestabilit (după ce o căutare automată de posturi de radio a fost executată)
6. Buton MODE/SHIFT:
 - Apasati scurt pentru a comuta intre moduri.
 - Apasati si tineti apasat pentru a schimba intre fisierul de inregistrare si fisierul MP3
7. Buton REC/DEL:
 - apasati scurt pentru a activa inregistrarea (introduceti un card de memorie USB). Nota: în timpul înregistrării setati reverberatia la minim.
 - apasati si tineti apasat pentru a sterge inregistrarea.

8. Buton control volum
9. Senzor IR
10. Taste numerice
11. Buton control TREBLE
12. Volum microfon: buton de control volum
13. LINE IN
14. Port intrare microfon EAR MIC
15. Port USB
16. Slot card MicroSD
17. Comutator alimentare
18. Indicator luminos incarcare:
 - Rosu cand este incarcatorul este conectat
 - Albastru cand dispozitivul este incarcat complet
19. Mufa de alimentare
20. Reverberatie: buton de control reverberatie microfon.

TELECOMANDA

1. Buton PORNIRE/OPRIRE: Apasati pentru a porni sau opri dispozitivul.
2. Buton Mode: apasati pentru a comuta intre diferite moduri de functionare.
3. Buton Mute: apasati pentru activarea/dezactivarea sunetului.
4. ⏮
 - In modul USB/card de memorie apasati pentru selectare piesa anterioara.
 - In modul FM apasati pentru a selecta postul radio prestabilit anterior (după ce o căutare automată de posturi de radio a fost executată).
5. ⏭
 - In modul USB/card de memorie apasati pentru selectare piesa urmatoare.
 - In modul FM apasati pentru a selecta urmatorul post radio prestabilit (după ce o căutare automată de posturi de radio a fost executată)
6. ⏸
 - In modul USB/card de memorie apasati pentru pauza/redare.
 - In modul USB/card memorie, apasati si tineti apasat in mod repetat pentru a alege una dintre modurile de redare.
 - In modul FM apasati pentru a porni cautarea automata a posturilor radio (este recomandata programarea automata a posturilor radio inainte de prima utilizare a dispozitivului) Toate posturile radio vor fi salvate pe lista de posturi radio presetate.

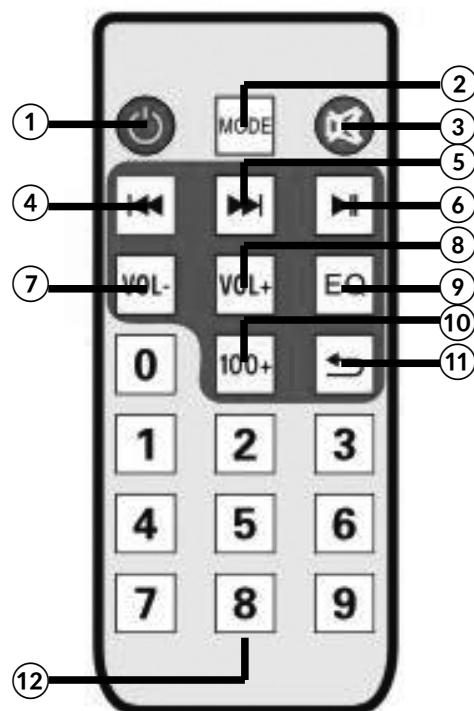

7. VOL-: pentru a reduce volumul
8. VOL+: pentru a crește volumul
9. EQ: apăsați pentru a schimba setările de EQ
- 10.100+: Selectare taste numerice - în mod USB/card de memorie apăsați scurt pentru a adăuga „100” la numărul piesei curente.
11. Sequencing Key: În modul USB/card memorie, apăsați și țineți apăsat în mod repetat pentru a alege una dintre modurile de redare.
12. Taste numerice

MICROFON FARA FIR

Microfonul wireless necesită ca alimentare două baterii 1,5 V marime AA. Introduceți bateriile noi respectând polaritatea corectă.

INREGISTRAREA

Inregistrarea în modul LINE:

Conectați un dispozitiv de stocare (USB/card de memorie) și apăsați butonul MODE pentru a intra în modul LINE. Apăsați butonul RECORD pentru a porni înregistrarea (vă rugăm să rețineți că durata înregistrării depinde de capacitatea de stocare).

Inregistrarea în modul FM:

Conectați un dispozitiv de stocare (USB/card de memorie) și apăsați butonul MODE pentru modul FM. Selectați postul radio și apăsați butonul Record de pe unitate pentru a porni înregistrarea (vă rugăm să rețineți că durata înregistrării depinde de capacitatea de stocare). Asigurați-vă că așezați dispozitivul într-un loc potrivit (cu o recepție radio bună) pe durata înregistrării pentru a asigura o performanță optimă de înregistrare.

Inregistrare prin microfon extern:

Conectați un dispozitiv de stocare (USB/card de memorie) și apăsați tasta RECORD pentru a începe înregistrarea (vă rugăm să rețineți că durata înregistrării depinde de capacitatea de stocare). Pe durata înregistrării, setați butonul ECHO la minim. Asigurați-vă că microfonul este situat la o distanță corespunzătoare față de difuzor pentru a preveni apariția microfoniilor.

Nota: Acest dispozitiv începe înregistrarea din momentul în care este afișat LED-ul pe ecran.

MICROFON

Conectati microfonul la intrarea MIC de pe unitate si rotiți butonul ON / OFF de pe microfon pentru pornire.

RADIO FM

Înainte de prima utilizare a dispozitivului porniti o căutare automată a posturilor. Apasati in mod repetat butonul MODE pentru a activa modul FM. Apasati butonul ►|| pentru a porni programarea automata. Posturile gasite vor fi salvate in lista posturilor prestabilite. Apasati ◀◀ sau ▶▶ pentru selecta postul radio urmator/anterior pe lista posturilor memorate.

Pentru cautare manuala a unui post radio, activati modul FM si introduceti frecventa radio prin apasarea tastelor numerice.

Nota: Frecventa consta din patru numere digitale. Pentru a cauta ex. 83,2 Mhz introduceti 0832.

MOD DE ASOCIERE BLUETOOTH

1. Porniti dispozitivul
2. Apasati butonul MODE pentru a activa modul Bluetooth; pe ecran va fi afisat "BLUE".
3. Porniti functia Bluetooth pe dispozitivul extern si cautati dispozitive Bluetooth disponibile.
4. Asociati dispozitivul numit KOM0875: Introduceti parola implicita "0000" daca este necesar.
5. Conexiunea este incheiata cu succes.
6. Porniti redarea muzicii pe dispozitivul Bluetooth extern.

SPECIFICATII

- Putere: 20 W + 5 W
- Raspuns in frecventa: 150 Hz – 20 kHz
- Difuzor: 6.5" + 2", 4 Ω
- Distorsiuni: ≤ 1%
- Raport semnal/zgomot: ≥ 80 dB
- Bluetooth
- Radio FM (60 canale programabile)

- Intrari:
 - Intrare linie: (jack 3,5 mm)
 - Microfon (jack 3,5 mm)
 - Intrare microfon: (jack 6,3 mm)
- Port USB
- Slot microSD (capacitate maxim 32 GB)
- Capacitate baterie: 1800 mAh
- Timp de functionare: pana la 2,5 ore
- Alimentare: 9 V, 500 mA
- Setul include: microfon fără fir, telecomanda, încărcător AC, cablu cu mufa jack 3,5 mm, curea

Specificatiile se pot schimba fara o instiintare prealabila.

„Compania Lechpol declară că produsul KOM0875 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.