

QUER[®]

Large, portable wireless speaker

KOM0944

Bedienungsanleitung **DE**

Owner's manual **EN**


Instrukcja obsługi **PL**

Manual de utilizare **RO**

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

- Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului.
- Aparatul nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu abilități psihice, senzoriale sau mentale reduse, lipsite de experiență sau cunoștințe, doar dacă acestea sunt supravegheate sau primesc instrucțiuni cu privire la folosirea aparatului de la o persoană responsabilă de siguranța acestora.
- Nu păstrați aparatul la îndemână copiilor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Nu utilizați aparatul dacă observați o anomalie în funcționare. Opriți alimentarea și contactați un service autorizat pentru reparații. Nu încercați să reparați singuri produsul, duceți-l la un service autorizat.
- Nu dezamblați aparatul.
- Nu amplasați produsul în medii cu umezeală ridicată sau cu praf.
- Nu lăsați aparatul expus direct la lumina soarelui sau la alte surse de căldură. Păstrați-l la un loc răcoros, uscat, la temperatură moderată, bine ventilat.
- Utilizați doar componente de schimb originale. Utilizarea de piese neconforme poate provoca daune permanente.
- Produsul trebuie curățat doar cu un material moale și uscat. Nu utilizați substanțe chimice pentru curățarea aparatului.

DESCRIEREA PRODUSULUI

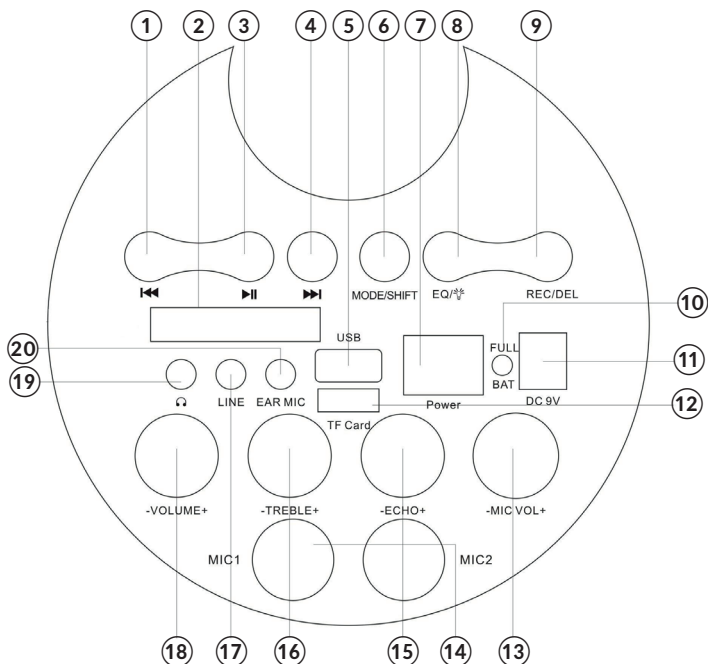

1. ⏮

- In modul USB/card de memorie, apasati pentru selectare piesa anterioara.
- In modul FM apasati pentru a selecta postul radio prestabilit anterior (după ce o căutare automată de posturi de radio a fost executată).

2. Ecran


3. ⏸

- In modul USB/card de memorie apasati scurt pentru pauza/redare.
- In modul USB/card memorie, apasati si tineti apasat in mod repetat pentru a alege una dintre modurile de redare (All- Redarea pieselor in ordine melodiile în ordine; One- repeta o piesa).
- In modul FM apasati si tineti pentru a porni cautarea automata a posturilor radio (este recomandata programarea automata a posturilor radio inainte de prima utilizare a dispozitivului) Toate posturile radio vor fi salvate pe lista de posturi radio presetate.
- In modul LINE/FM apasati pentru activarea/dezactivarea sunetului.

4. ⏭

- In modul USB/card de memorie apasati pentru selectare piesa urmatoare.
- In modul FM apasati pentru a selecta urmatorul post radio prestabilit (după ce o căutare automată de posturi de radio a fost executată)

RO

5. Port USB
6. Buton MODE/SHIFT:
 - Apasati scurt pentru a comuta intre moduri.
 - Apasati si tineti apasat pentru a schimba intre fisierul de inregistrare si fisierul MP3.
7. Comutator alimentare
8. EQ / :
 - In modul USB/card de memorie, apasati si tineti apasat acest butonul pentru a schimba setarile de egalizator.
 - Apasati pentru a porni/opri luminile.
9. Buton REC/DEL:
 - Apasati scurt pentru a activa inregistrarea (introduceti un card de memorie USB).
 - Nota: în timpul înregistrării setati reverberatia la minim.
 - Apasati si tineti apasat pentru a sterge inregistrarea.
10. Indicator luminos incarcare:
 - Rosu cand este incarcatorul este conectat.
 - Albastru cand dispozitivul este incarcat complet.
11. Mufa de alimentare
12. Slot card MicroSD
13. Volum microfon: buton de control volum
14. Intrare mic
15. Reverberatie: buton de control reverberatie microfon
16. Buton control TREBLE
17. LINE IN
18. Buton control volum
19. Ieșire casti
20. Port intrare microfon EAR MIC

INREGISTRAREA

Inregistrarea in modul LINE:

Conectati un dispozitiv de stocare (USB/card de memorie) si apasati butonul MODE/SHIFT pentru a intra in modul LINE. Apasati butonul REC/DEL pentru a porni inregistrarea (vă rugăm să rețineți ca durata înregistrării depinde de capacitatea de stocare).

Inregistrarea in modul FM:

Conectati un dispozitiv de stocare (USB/card de memorie) si apasati butonul MODE/SHIFT pentru modul FM. Selectati postul radio si apasati butonul REC/DEL de pe unitate pentru a porni inregistrarea (vă rugăm să rețineți ca

durata înregistrării depinde de capacitatea de stocare). Asigurați-vă ca așezați dispozitivul într-un loc potrivit (cu o recepție radio bună) pe durata înregistrării pentru a asigura o performanță optimă de înregistrare.

Inregistrare prin microfon extern:

Conectați un dispozitiv de stocare (USB/card de memorie) și apăsați tasta REC/DEL pentru a începe înregistrarea (vă rugăm să rețineți că durata înregistrării depinde de capacitatea de stocare). Pe durata înregistrării, setați butonul ECHO la minim. Asigurați-vă că microfonul este situat la o distanță corespunzătoare față de difuzor pentru a preveni apariția microfoniilor.

Nota: Acest dispozitiv începe înregistrarea din momentul în care este afișat LED-ul pe ecran.

RADIO FM

Înainte de prima utilizare a dispozitivului porniți o căutare automată a posturilor. Apăsați în mod repetat butonul MODE pentru a activa modul FM. Apăsați și țineți butonul ►► pentru a porni programarea automată. Posturile găsite vor fi salvate în lista posturilor prestabilite. Apăsați ◀◀ sau ►► pentru a selecta postul radio următor/anterior pe lista posturilor memorate.

MOD DE ASOCIERE BLUETOOTH

1. Porniți dispozitivul.
2. Apăsați butonul MODE/SHIFT pentru a activa modul Bluetooth; pe ecran va fi afișat "BLUE".
3. Porniți funcția Bluetooth pe dispozitivul extern și căutați dispozitive Bluetooth disponibile.
4. Asociați dispozitivul numit KOM0944: Introduceți parola implicată "0000" dacă este necesar.
5. Conexiunea este încheiată cu succes.
6. Porniți redarea muzicii pe dispozitivul Bluetooth extern.

SPECIFICATII

- Putere: 20 W + 5 W
- Raspuns in frecventa: 100 Hz – 20 kHz
- Difuzor: 6,5" + 2"
- Impedanta: 4 Ω
- Distorsiuni: ≤ 1%
- Raport semnal/zgomot: ≥ 85 dB

- Bluetooth 3.0
- Radio FM (60 canale programabile)
- Karaoke
- Intrari/leșire:
 - Intrare linie (jack 3,5 mm)
 - 2x intrare microfon (jack 6,3 mm)
 - 1x intrare microfon (jack 3,5 mm)
 - leșire casti (jack 3,5 mm)
 - Port USB
 - Slot microSD (capacitate maxim 32 GB)
- Timp de functionare: pana la 2 ore
- Capacitate baterie: 1800 mAh
- Alimentare: 9 V, 500 mA
- Setul include: microfon fără fir, încărcător AC, cablu cu mufa jack 3,5 mm, curea

„Compania LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k. declară că produsul KOM0944 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.