


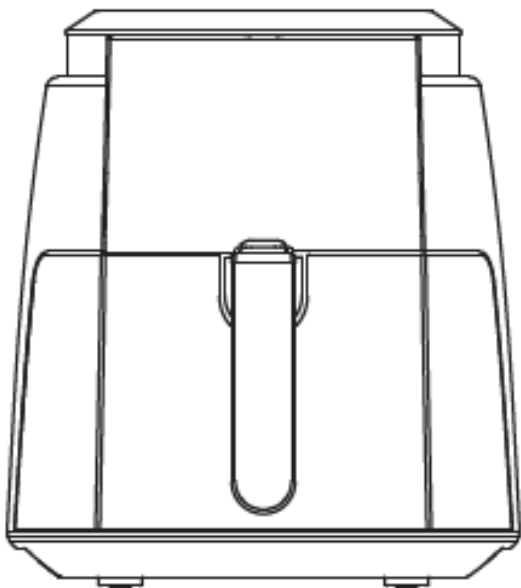

NOTĂ IMPORTANTĂ: Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza produsul. Păstrați-l pentru referințe viitoare.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

1. Acest aparat este doar pentru uz casnic în interior. Nu utilizați aparatul în aer liber.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe **doar dacă** li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicat. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie făcute de copii fără supraveghere.
3. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul
4. Acest aparat este destinat să fie utilizat în aplicații de uz casnic și similare, cum ar fi:
 - Bucătărie pentru personal în magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - Case la fermă;
 - De către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
 - În clădiri tip pensiune;
5. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similare pentru a evita un pericol.
6. Vă rugăm să opriți și să deconectați aparatul înainte de curățare, întreținere sau mutare și ori de câte ori nu este utilizat.
7. Este posibil ca suprafețele să se încălzească în timpul utilizării.
8. După ce a fost utilizată o perioadă lungă de timp, zona de încălzire corespunzătoare a plitei cu inducție este până la fierbinte. Nu atingeți niciodată suprafața ceramică pentru a evita arderea.
9. Nu scufundați nicio parte a aparatului în apă sau alt lichid
10. Nu scufundați niciodată carcasa, care conține componente electrice și elementele de încălzire, în apă și nu clătiți sub robinet.
11. Nu lăsați apă sau alt lichid să intre în aparat pentru a preveni electrocutarea.
12. Puneți întotdeauna ingredientele care trebuie prăjite în coș, pentru a preveni contactul cu elementele de încălzire.
13. Nu acoperiți orificiile de intrare și orificii de evacuare a aerului în timp ce aparatul funcționează.
14. Nu umpleți tigaia cu ulei, deoarece acest lucru poate cauza pericol de incendiu.

15. Nu atingeți niciodată interiorul aparatului în timp ce acesta funcționează.
16. Țineți cablul de alimentare departe de suprafețele fierbinți.
17. Nu conectați niciodată acest aparat la un comutator de temporizare extern sau la un sistem de telecomandă separat pentru a evita o situație periculoasă.
18. În timpul prăjirii cu aer cald, aburul fierbinte este eliberat prin orificiile de evacuare a aerului. Țineți mâinile și fața la o distanță sigură de abur și de orificiile de evacuare a aerului. De asemenea, aveți grijă la aburul fierbinte și la aer când scoateți tigaia din aparat.
19. Deconectați imediat aparatul dacă vedeți fum negru ieșind din aparat. Așteptați să se oprească emisia de fum înainte de a scoate tava din aparat.




PROTECTIA MEDIULUI



Aparatul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. La sfârșitul duratei de viață, aparatul trebuie să fie livrat corespunzător la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Prin colectarea și reciclarea aparatelor vechi, aduci o contribuție importantă la conservarea resurselor noastre naturale și asigurați o eliminare ecologică și sănătoasă.

www.midea.com

Componentele produsului

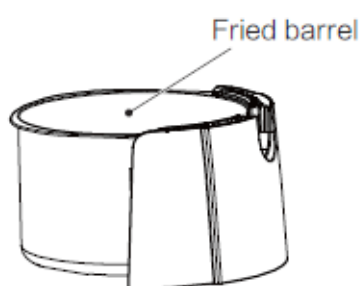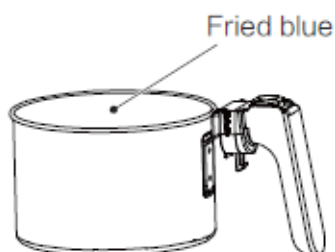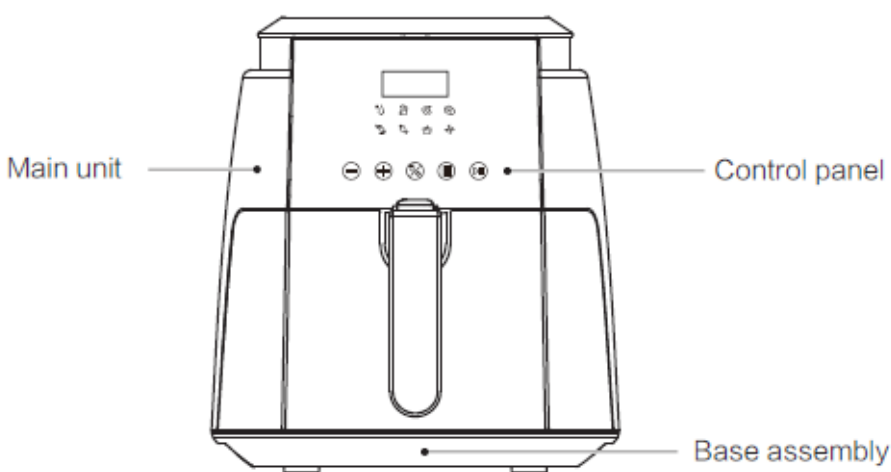

Main unit – unitatea principală

Control panel – panou control


Fried blue – Coș gătire

Fried barrel – Recipient gătire

Parametri electrici

Model	Tensiune lucru	Frecvență	Alimentare
MF-CN35B	220-240V ~	50 / 60Hz	1500W
MF-CN35B	220V ~	50 / 60Hz	1375W
MF-CN35B1	127V ~	60Hz	1500W

Instrucțiuni de utilizare

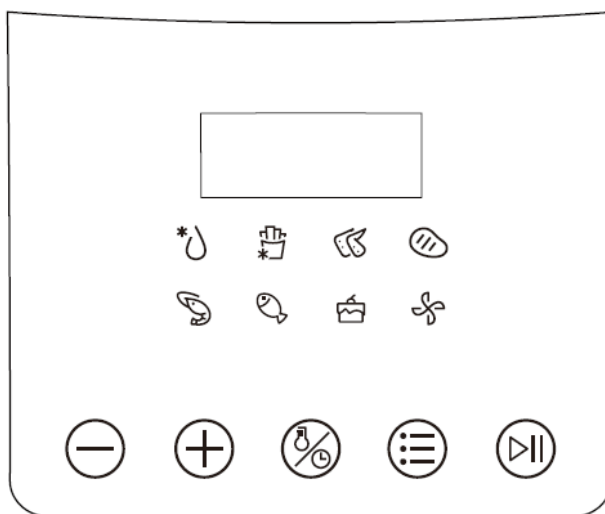

Procesul de operare al panoului: porniți mașina, atingeți butonul  (mașina intră în modul de selectare a funcției) – atingeți butonul  pentru a selecta funcțiile (după selectarea meniului, atingeți „” pentru a selecta dacă introduceți setarea orei sau a temperaturii, apoi apăsați butonul “” „pentru setare timp și temperatură) – atingeți butonul , produsul intră în starea de funcționare – atingeți butonul  din nou, produsul nu mai funcționează. Atingeți lung  pentru a reveni la interfața de economisire a energiei.

Notă: Selecția funcției Status: indicatorul luminos al funcției și indicatorul luminos al tastei sunt aprinse, doar lumina funcției selectate clipește, iar afișajul digital afișează temperatura implicită. Dacă nu există nicio operațiune timp de 2 minute, va reveni la starea de economisire a energiei.

Starea setării: indicatorul funcției selectate începe să clipească, în timp ce alte lumini ale funcției vor fi aprinse. Parametrii de setare afișați pe ecranul digital vor clipi, dacă nu funcționează în 5 secunde, mașina va intra în noua stare de setare și va continua să funcționeze.

Stare de funcționare: indicatorul luminos al funcției selectate este aprins, în timp ce celelalte lumini ale funcției sunt stinse. Indicatorul butoanelor se aprinde. Tubul digital afișează numărătoarea inversă.

Meniuri implicate presetate si temperatura și timpul de încălzire:

Funcție meniu	Temperatura (°C)		Timp (Min)	
	Presetare	Interval de reglare	Presetare	Interval de reglare
Decongelare	80	35-90	6	1-90
Cartofi pai	180	80-200	15	1-90
Aripioare de pui	180	80-200	15	1-90
Friptură	200	80-200	9	1-90
Crevetă	180	80-200	10	1-90
Pește	180	80-200	13	1-90
Brioșe	170	80-200	9	1-90
Deshidrata	70	35-90	4h	1-24h

Pregătire

1. Produsul trebuie așezat stabil pe o masă plată (Figura 1), astfel încât cablul de alimentare să aibă o lungime suficientă pentru a fi conectat la priză, iar aerul din jurul produsului trebuie menținut în circulație și să nu fie aproape de articole inflamabile.

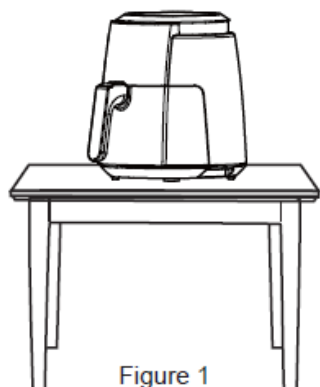


Figure 1

2. Conform diferitelor configurații, instalați coșul (Figura 2), apoi împingeți-l în unitatea principală (Figura 3).



Figure 2

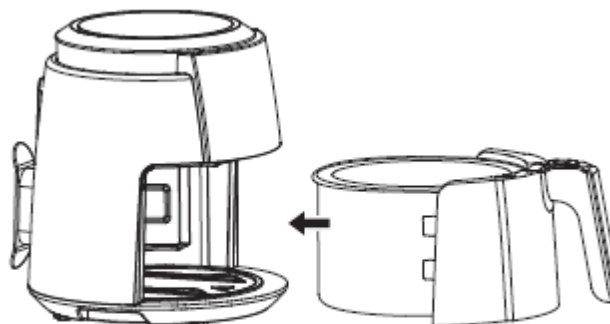


Figure 3


3. Înainte de a pune ingredientele, preîncălziți mașina timp de 3-5 minute

Instrucțiuni

1. Porniți alimentarea, apoi atingeți butonul  pentru a selecta funcția corespunzătoare și atingeți butonul  pentru a lăsa mașina să funcționeze pentru preîncălzire.

2. După finalizarea preîncălzirii, aparatul va emite un bip și pe afișaj va apărea „ADD”, țineți partea de sus a mașinii cu o mână și trageți coșul ținând mânerul recipientului cu cealaltă mână.

Recipientul trebuie așezat pe o masă stabilă.

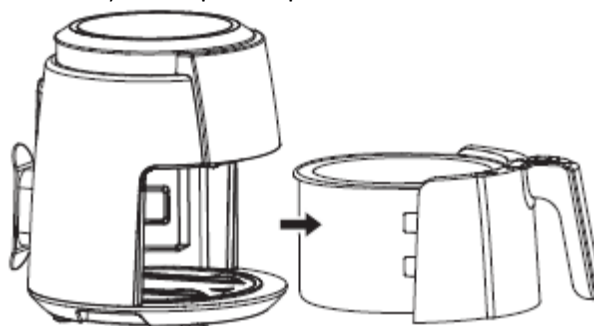

3. Puneți ingredientele în coșul din recipientul pentru prăjit.
4. Împingeți recipientul în mașină, după ce mașina este pornită, interfața afișează ora setată sau meniul din panoul de control pentru a seta o anumită temperatură și timp, apoi atingeți butonul




pentru a începe. Apoi mașina intră în starea de lucru de încălzire, gătește și încălzește alimentele.

Notă: Când recipientul de prăjire nu este împins bine în interior, micro-comutatorul nu este declanșat; aparatul nu va funcționa. În acel moment, trebuie doar să împingeți complet recipientul de prăjit în mașină. Aparatul are funcția de memorie de 10 minute pentru oprire. După ce scoateți din recipientul de prăjire și amestecați alimentele în procesul de gătit a alimentelor, împingeți complet butoiul de prăjire în mașină, iar aparatul restabilește starea de lucru atunci când recipientul de prăjire nu este scos și continuă să gătească și să încălzească alimentele.

5. După ce atinge jumătate din încălzirea setată, mașina emite un bip de 3 ori, poți scoate recipientul, răsturnând alimentele.
6. Aparatul emite un bip după gătit, deconectați ștecherul de alimentare. Deconectați de la priză, puneți-o pe o suprafață plată și scoateți mâncarea gătită cu o unealta auxiliară.

ATENȚIE

Vă rog să-l scoateți cu atenție. Puneți-l pe o suprafață plată pentru a evita opărirea cu abur sau acoperirea recipientului de prăjire, ceea ce poate duce la opărire cu ulei sau alimente la temperaturi ridicate. În plus, uneltele auxiliare sunt sugerate a fi utilizate în procesul de scoatere a alimentelor.

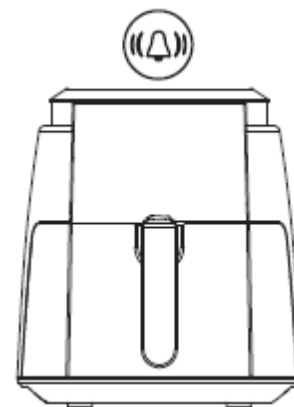

7.

Memento

- La prima utilizare sunt necesare 10 minute de ardere uscată. O cantitate mică de fum alb sau miros poate apărea în timpul procesului de ardere uscată, ceea ce este normal. Nu vă panicați.
- Înainte ca produsul să funcționeze, vă rugăm să verificați dacă recipientul de copt sau coșul de prăjit este în poziție pentru a evita funcționarea defectuoasă.

- Dacă descoperiți că produsul funcționează defectuos, vă rugăm să nu îl mai utilizați și să contactați imediat un centru de service.
- Vă rugăm să utilizați coșul de copt sau recipientul pentru prăjit împreună cu întregul aparat și să evitați să le folosiți separat.
- După utilizare, deconectați ștecherul și lăsați friteuza să se răcească complet înainte de a o muta.

Curatenie si mentenanta

- Vă rugăm să curățați friteuza cu aer cald pentru a preveni arderea acesteia.
- După utilizare, vă rugăm să curățați recipientele de copt la timp pentru a evita deteriorarea învelișului din cauza erodării cu uleiul rezidual.
- Nu utilizați produse de curățare abrazive puternice pentru a preveni deteriorarea aparatului.
- Utilizați o cârpă moale și curată pentru a șterge friteuza cu aer. Vă rugăm să nu folosiți o cârpă prea umedă pentru a curăța friteuza cu aer, pentru a preveni intrarea apei în friteuza, ceea ce poate provoca scurtcircuit sau incendiu.
- Vă rugăm să nu utilizați alte echipamente de curățare, cum ar fi o mașină de spălat vase, pentru a curăța friteuza cu aer, altfel poate provoca deteriorarea acesteia.
- Utilizați detergent neutru sau apă curată pentru a curăța coșul sau recipientul de gătit.
- Vă rugăm să nu folosiți obiecte dure și ascuțite (cum ar fi perii de sârmă, lame etc.) pentru a curăța vasele de copt, pentru a preveni zgârierea acestora.