

VIPOW®

LED TV BACKLIGHT KIT **LED0085**

Bedienungsanleitung DE

Owner's manual EN

Instrukcja obsługi PL

Manual de utilizare RO

- Acest produs este destinat utilizarii ca lumina ambientală sau similar.
- Feriți produsul de umezeală și apă. Nu utilizați produsul în locuri umede.
- Produsul NU este o jucărie! Nu- lăsați la îndemână copiilor.
- Produsul nu este destinat pentru utilizare comercială.
- Respectați instrucțiunile de utilizare.
- Garanția se pierde în cazul utilizării necorespunzătoare a produsului
- Nu utilizați produsul dacă este deteriorat!

ATENȚIONARI PRIVIND SIGURANȚA



Pericol de ranire

- Pungile din plastic pot cauza sufocare! Nu le lăsați la îndemână copiilor.
- Risc de strangulare! Verificați cablurile de alimentare să nu fie la îndemână copiilor sau în calea animalelor. Amplasați cablurile astfel încât să nu constituie un pericol pentru copii sau animale.
- Nu priviți direct către sursa de lumină! Pericol de vătămare a vederii.



Risc de electrocutare și incendiu

- Pastrati produsul și cablurile departe de apă sau alte lichide. În cazul în care produsul a fost în contact cu apă sau alte lichide, deconectați imediat de la alimentare!
- Nu atingeți produsul sau cablurile cu mâinile umede.
- Deconectați produsul de la sursa de alimentare dacă nu este utilizat, apar anomalii în funcționare, în cazul unei furtuni cu descărcări electrice sau înainte de curățare.
- Nu aduceți modificări asupra produsului. Nu încercați să reparați singuri produsul. În cazul defectării, apălați la un service autorizat




Siguranța

- Montați întotdeauna produsul pe o suprafață uscată la o distanță suficient de mare față de obiecte inflamabile sau alte surse de căldură.
- Nu expuneți produsul la temperaturi extreme, la schimbări

- bruste de temperatura sau in lumina directa a razelor soarelui.
- Utilizati doar accesorii recomandate de producator.
- Verificati cablurile sa nu fie deteriorate, rasucite sau amplasate pe muchii ascutite si sa nu intre in contact cu obiecte fierbinti.
- Nu utilizati pentru curatare produse abrazive sau corozive. Utilizati pentru curatare un material textil moale si uscat


Prezentare produs

1. 2 x benzi LED (50cm)
2. 1 x cablu USB (50cm)
3. 1 x receptor IR
4. 1x telecomanda cu baterie inclusa 3 V tip CR2025

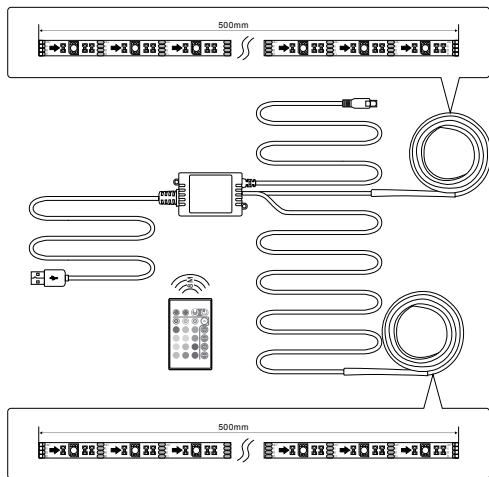

Telecomanda

1. Comutator pornire/oprire
2. Lumina alba (obtinuta prin amestecul culorilor)
3. Flash
4. Stroboscop
5. Atenuare culoare (atenuare lenta a unei culori si schimbare culoare)
6. Smooth (schimbare lenta a culorilor)
7. Control culori (12 culori)
8. Setare RGB (rosu, verde, albastru)
9. Crester/scadere intensitate culoare

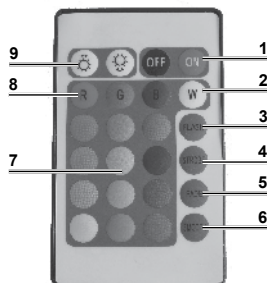

Pornire


1. Curatati suprafata unde intentionati sa lipiti banda LED.
2. Indepartati folia protectoare de pe spatele benzii adezive.
3. Apasati si tineti apasata banda pe suprafata de lipit.
4. Indepartati folia de protectie din compartimentului bateriei telecomenzi.
5. Conectati cablul USB la portul USB al dispozitivului (TV sau similar).

Schimbarea bateriei la telecomanda




Bateria telecomenzii este deja introdusa in telecomanda. Trageti doar folia de protectie pentru ca bateria sa faca contact in telecomanda. Pentru schimbarea bateriei dupa ce aceasta se descarca, procedati in felul urmatoar:

1. Deschideti compartimentul bateriei asa cum se arat in figura.
2. Inlocuiti bateria descarcata cu una noua, respectand polaritatea corecta – cu terminalul pozitiv indreptat in sus.
3. Inchideti compartimentul bateriei.

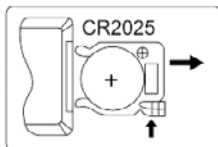

Utilizare

ATENȚIE!

- Nu priviti direct catre sursa de lumina! Pericol de vatamare a vederii.
 1. Porniti lumina prin apasarea pe butonul ON de pe telecomanda.
 2. Selectati culoarea sau efectele de lumina dorite prin actionarea butoanelor corespunzatoare de pe telecomanda.
-  Retineti ca o anumita culoare si chiar culoarea alba se obtine prin amestecul celor 3 culori de baza (RGB). Din acest motiv pot aparea anumite tente de culori!
- 3. Setati intensitatea dorita a culorii prin apasarea pe butonul de crestere/descrere a intensitatii culorii de pe telecomanda.
- 4. Pentru oprire apasati pe butonul OFF de pe telecomanda.

Depanare



- Daca lumina nu porneste, verificati umatoarele:
- Daca cablurile sunt corect conectate unul cu celalalt
 - Daca benzila LED au toate aceeasi orientare (cu sageata orientata in acelasi sens)
 - Daca conexiunile sunt corecte.
 - Daca conectorul nu este defect – incercati cu un alt conector.
 - Verificati starea bateriei in telecomanda.

Date tehnice

- Tensiune de alimentare:
 - pentru bare LED: prin USB, 5 V
 - telecomanda: 1 baterie 3 V tip CR2025
- Putere consumata: 2,5 W

„Compania Lechpol Electronics declară că produsul LED0085 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația pentru descărcare este postată pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

RO

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.