

STATIE 2 MICROFOANE LS 82

Manual de utilizare

Cititi cu atentie acest manual de utilizare pentru a intelege caracteristicile sistemului si pasii de instalare. O instalare corecta va asigura cele mai bune performante ale sistemului.
Domeniu de utilizare: spectacole karaoke, evenimente, spectacole, instructori aerobic, in invatamant, etc.

Caracteristici principale

Raspuns in frecventa pe o plaja larga, raport semnal/zgomot de valoare mare.

Stabilizare frecventa cu quart


Imunitate la perturbatii

Factor de distorsiuni de valoare mica

Distanta mare de acoperire wireless – 100 m , fara obstacole

Utilizare simultana a 2 microfoane, fara distorsiuni

Configuratie sistem

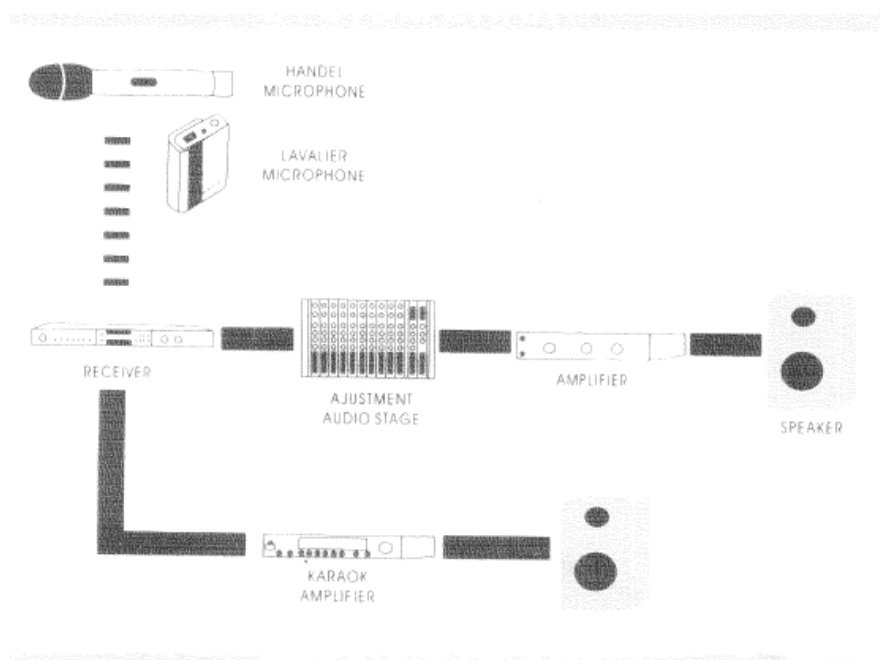

Specificatii tehnice

Gama de frecventa: VHF, 160-260 MHz

Stabilitate frecventa: < 0,002%

Modulatie: FM

THD: < 0.5 %

Gama dinamica:> 90 dB

S / N:> 70 dB

Sensibilitate: 3 uV 30 dB S/N

Nivel iesire: 0 - 300 mV

Putere emisie: 10 mW

Frecventa de raspuns: 50Hz - 15kHz, + /-3dB

Conexiune: mufa jack 6,3 mm

Alimentare: DC 9V (baterie), 230V sau 110 VAC, 50/60Hz

Instalare

Pentru o receptie optima a semnalului care provine de la microfon, extindeti complet antena.

Conectați iesirea XLR la intrarea corespunzătoare a mixerului sau amplificatorului. Utilizați reglajul nivelului semnalului de ieșire pentru un nivel optim al acestuia.

Introduceți cablul de alimentare în mufa de alimentare.

Porniti transmitatorul. Nivelul semnalului recepționat este arătat pe afișaj.

Squelch

Opriti transmitatorul înainte de a face modificări la squelch. Odata oprit transmitatorul, receptorul ar trebui să fie în starea mute. Dacă nu este așa, când auziți distorsiuni, rotiți butonul către dreapta până când interferența dispăre., și semnalele parazite nu se mai aud în receptor. Odata ce intra în starea mute, pe aparat este indicată această stare de către LED-ul de culoare roșie, On/Mute LED.

Poziția butonului squelch către stanga: valoare minimă (dar interferențe pot să apară)

Poziția butonului squelch către dreapta: valoare maximă

Inlocuire baterie

1. Opriti transmitatorul înainte de schimbarea bateriei reincarcabile
2. Dacă nu utilizați microfoanele o perioadă mai lungă, scoateți bateriile pentru a evita descărcarea acestora.
3. Respectați polaritatea bateriilor.

Inainte de utilizare

Verificați ca transmitatorul și receptorul să fie setate pe aceeași frecvență.

Distanța dintre transmitator și receptor trebuie să fie de minim 1 m.

Evitați microfonia. Aceasta apare când transmitatorul este prea aproape de difuzoare – în acest caz încarcați următoarele:

- a. reduceți volumul
- b. îndepărtați-va de difuzor
- c. reduceți sensibilitatea transmitatorului.

Reincarcați bateriile utilizând încărcătorul din dotare. Indicatorul de culoare roșie aprins arată încărcarea bateriilor. După încărcarea completă a bateriilor, indicatorul va lumina în verde.

Precautii

Nu deschideți aparatul. În cazul în care acesta nu funcționează corespunzător, apălați la un service autorizat.

Înainte de curățarea aparatului, deconectați-l de la alimentare.

Curățați aparatul utilizând un material textil moale și detergent neutru apoi ștergeți-l cu un material uscat. Nu utilizați solvenți sau materiale abrazive pentru curățare.

Nu expuneți aparatul la temperaturi extreme, în ploaie sau umezeală, în bătaia directă a razelor solare, în medii cu mult praf sau câmpuri electromagnetice puternice.

Produsul poate fi utilizat în ROMANIA

CE 0678 Ⓢ