


SICHERHEITSANLEITUNGEN

- Lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung bevor Sie das Gert benutzen und heben diese auf fr spteres nachschlagen
- Schtzen Sie dieses Produkt vor Feuchtigkeit, Nsse, Wasser und anderen Flssigkeiten. Vermeiden Sie es, dieses bei extremen Temperaturen zu verwenden/aufzubewahren. Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht und Wrmequellen aus.
 - Bewahren Sie das Gert auerhalb der Reichweite von Kindern.
 - Gert nur fr den Innenbereich geeignet.
 - Das Gert von der Stromversorgung trennen wenn es fr lngere Zeit nicht benutzt wird.
 - Versuchen Sie nicht, dieses Gert selbst zu reparieren. Im Falle eines Schadens wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst fr berprfung / Reparatur.
 - Gert vor der Reinigung IMMER vom Stromnetz trennen.
 - Reinigen Sie das Gert mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Chemikalien, um dieses Produkt zu reinigen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Taste WPS/ Zurcksetzen
 - Drcken (etwa 1 Sekunde) um die WPS Funktion zu aktivieren
 - Drcken und halten (etwa 6 Sekunden) um das Gert auf die Werkseinstellungen zurckzusetzen
- Netztaste: drcken und halten um das Gert ein-/ auszuschalten
- RJ45 Anschluss

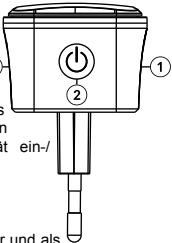

BEDIENUNG

Der Repeater hat 2 Funktionen: er kann als Repeater und als Zugangspunkt (Access point) funktionieren.

EINSTELLEN DES WI-FI REPEATER

Es gibt zwei Mglichkeiten um das Gert als Wi-Fi Repeater einzustellen, mit WPS oder mit Internetkabel (ohne WPS Funktion).

Einstellen mit WPS

Wenn Sie mit der WPS-Taste einstellen mchten, stellen Sie bitte sicher, dass der Router (mit dem Sie eine Verbindung herstellen mchten) auch eine WPS-Funktion hat.

- Verbinden Sie den Wi-Fi Repeater mit Ihrem vorhandenen Router durch die WPS Taste:
 - Stecken Sie den Wi-Fi Repeater in eine Steckdose in der Nhe Ihres vorhandenen Routers (nicht zu weit weg von Ihrem Router) und warten etwa 30 Sekunden, bis der Repeater in Betrieb ist.
 - Drcken Sie die WPS-Taste auf Ihrem vorhandenen Router (in den meisten Fllen sollte der Benutzer die WPS-Taste fr etwa 3 Sekunden gedrckt halten, jedoch fr die ordnungsgeme Verwendung der WPS-Funktion auf Ihrem Router lesen Sie die Bedienungsanleitung des Routers).
 - Halten Sie die WPS-Taste am Repeater etwa 1 Sekunde gedrckt, um die WPS-Funktion am Repeater zu aktivieren.
 - Der Wi-Fi Repeater verbindet sich mit Ihrem vorhandenen Router. Dies wird einige Zeit dauern, bitte warten Sie mindestens 2 Minuten. Nachdem die Verbindung mit dem Router erfolgreich hergestellt wird, leuchtet das Licht am Repeater konstant.

Die Standard Wi-Fi SSID fr den Repeater nach dem Einstellen mit WPS-Funktion: Mlife (ohne Passwort).

Einstellen mit Internetkabel (ohne WPS)

- Verbinden Sie den Wi-Fi Repeater mit Ihrem vorhandenen Router ohne WPS:
 - Stecken Sie den Wi-Fi Repeater in eine Steckdose in der Nhe Ihres vorhandenen Routers (nicht zu weit weg von Ihrem Router) und warten etwa 30 Sekunden, bis der Repeater in Betrieb ist.
 - Verbinden Sie einen Stecker des Internet-Kabels mit dem Wi-Fi Repeater (RJ45 LAN-Anschluss) und stecken Sie das andere Ende in Ihr externes Gert (z.B. Laptop). Mglicherweise mssen Sie das vorhandene Internetkabel bergehend trennen.
- Geben Sie 192.168.10.1 in der Adressleiste in Ihrem Webbrowser ein.
- Geben Sie admin sowohl im Feld Benutzernamen als auch im Feld Passwort ein.
- Der folgende Bildschirm erscheint. Klicken Sie auf "Repeater Wizard".



- Alle verfgbaren Wi-Fi Netzwerke werden in einem Bildschirm angezeigt
- Whlen Sie das gewnschte Netzwerk aus und geben das Passwort fr dieses Netzwerk ein.
- Klick auf die Taste Speichern (Save). Warten Sie mindestens 90 Sekunden bis die Einstellungen gespeichert werden. Danach knnen Sie das Internetkabel entfernen und den Wi-Fi Repeater am gewnschten Ort aufstellen.

Anmerkung: Die Standard Wi-Fi SSID fr den Repeater nach dem Einstellen mit Internetkabel ist die vorhandene Wi-Fi Router SSID + -ext. Zum Beispiel, wenn der vorhandene Wi-Fi Router die SSID "ABC" hat, hat der Repeater die SSID "ABC-ext" nach dem Einstellen. Sie knnen aber auch die Repeater SSID ndern, bevor Sie auf Speichern klicken. (Speichern/Save)

VERBINDEN VON EXTERNEN GERTEN AM REPEATER

- Anschlieen Ihres Laptops, Mobiltelefon, oder Tablett am Wi-Fi Repeater
 - Sie knnen nun den Wi-Fi Repeater in die ausgewhlte Steckdose stecken. Noch einmal wird dieses einige Zeit in Anspruch nehmen. Warten Sie mindestens 2 Minuten nach dem Einstecken.
 - Suchen Sie nach neuen Wi-Fi Verbindungen an Ihrem Mobilgert. Whlen Sie die SSID fr den Repeater und geben das Passwort ein. (Ist der Repeater mit WPS-Funktion eingestellt worden, ist die voreingestellte Bezeichnung des Netzwerkes „Mlife“ (ohne Passwort); Ist der Repeater mit Netzkabel eingestellt worden, so ist die voreingestellte Netzwerkbezeichnung die Netzwerkbezeichnung des Routers + -ext, und das Passwort ist das gleiche wie bei Ihrem vorhandenen Router).
- Verbinden eines Endgertes am Wi-Fi Repeater ber WPS:
 - WPS am Endgert aktivieren (z.B. Smartphone). Siehe Bedienungsanleitung des Endgertes fr weitere Informationen ber die WPS Funktion.
 - Drcken Sie die Taste WPS am Wi-Fi Repeater etwa 1 Sekunde lang.
 - Warten Sie etwa 2 Minuten damit die Verbindung hergestellt wird.

LED ANZEIGE:

- flackert schnell - vor der Verbindung mit dem Router
- flackert langsam - nach Drcken der WPS Taste whrend die Verbindung mit dem Router mit WPS-Funktion hergestellt wird
- leuchtet konstant - nach der Verbindung mit dem Router

VOREINGESTELLTE DATEN

Benutzername (username): admin
Passwort (password): admin
IP Adresse: 192.168.10.1
SSID: Mlife (Achtung: ohne Passwort)

FEHLERBEHEBUNG

Auf Werkseinstellungen zurcksetzen

Bei eingeschaltetem Gert, drcken Sie die Taste Zurcksetzen auf der Hinterseite des Gertes fr 5 bis 10 Sekunden, wiederherstellen der Werkseinstellungen.


Warum kann ich die Anmeldeseite nicht sehen, nachdem ich http://192.168.10.1 im Browser eingegeben habe?

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr PC oder Telefon mit dem Erweiterungs-Netzwerk verbunden ist und von allen anderen Netzwerken getrennt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr PC oder Telefon so eingestellt ist, dass er automatisch eine IP-Adresse erhlt.

Mein Erweiterungssignal ist schwach und verschwindet oft.

Bitte stellen Sie den Repeater optimal auf.

"Hiermit erklr die Firma LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k. dass sich das Gert ML0705 im Einklang mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten. Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/UE befindet. Konformittsrklrung zum Download auf www.lechpol.eu"



(Anzuwenden in den Lndern der Europischen Union und anderen europischen Lndern mit einem separaten Sammelsystem)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehrigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gert bitte getrennt von anderen Abfllen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Mllbeibehaltung zu schaden. Recyceln Sie das Gert, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu frdern. Private Nutzer sollten den Hndler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zustndigen Behrdern kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gert auf umweltfreundliche Weise recyceln knnen. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbeabmll entsorgt werden.

Hergestellt in China fr LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miniewo.


SAFETY INSTRUCTIONS

Read the instruction manual carefully before first use and keep it for future reference.

- Protect this product from moisture, humidity, water and any other liquid. Avoid using/storing it in extreme temperatures. Do not expose it to direct sunlight and sources of heat.
- Keep the device beyond children's reach.
- Product suitable for indoor use only.
- Disconnect the device from the power supply if it is not going to be used for a long time.
- Do not attempt to repair this device yourself. In case of damage, contact with an authorized service point for check-up/repair.
- ALWAYS disconnect this device from power supply mains before cleaning.
- Clean this device with soft, slightly damp cloth. Do not use any abrasives or chemical agents to clean this product.

PRODUCT DESCRIPTION

- WPS/reset button
 - press to activate WPS function (around 1 sec.)
 - press and hold to restore factory settings (around 6 sec.)
- Power button: press and hold to switch the device on/off
- RJ45 socket

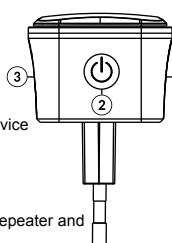

OPERATION

The repeater has 2 functions: it can work as a Repeater and as an Access point.

CONFIGURATION OF THE WI-FI REPEATER

There are two ways to set up this device as Wi-Fi repeater, with WPS or with internet cable (without WPS function).

Setting with WPS

If you want to setup with WPS button, please make sure that the router (that you want to connect with) also has a WPS function.

- Connect the Wi-Fi repeater to your existing router by WPS button:
 - Plug the Wi-Fi repeater into a power outlet near your existing router (not too far away from your router) and wait about 30 seconds for the repeater to start up.
 - Press WPS button on your existing router (in most cases, user should press and hold the WPS button for about 3 seconds, however for proper use of WPS function on your router refer to its instruction manual).
 - Press and hold WPS button on the repeater for about 1 second to activate the WPS function on the repeater.
 - The Wi-Fi repeater will connect to your existing router. This will take some time, please wait at least 2 minutes. The light on the repeater will shine constant light when the connection is successfully achieved.

Remark: The default Wi-Fi SSID for the repeater after setup with the use of WPS function is "Mlife" (no password).

Setting with internet cable (without WPS)

- Connect the Wi-Fi repeater to your existing router without WPS:
 - Plug the Wi-Fi repeater into a power outlet near your existing router (not too far away from your router) and wait about 30 seconds for the repeater to start up.
 - Connect one plug of the internet cable into the Wi-Fi repeater (RJ45 LAN port) and plug the other end in your external device (e.g. laptop). You may need to temporarily disconnect the existing Internet cable.
- Enter 192.168.10.1 in address bar in your web browser.
- Enter admin in both the username and password field.
- The following screen will appear. Click on "Repeater Wizard".



- All available Wi-Fi networks will be shown in a screen.
- Select desired network and enter password to this network.
- Click Save button. Wait at least 90 seconds as the settings are being saved. Afterwards you can remove the internet cable, and install the Wi-Fi repeater at the selected location.

Remark: The default Wi-Fi SSID for the repeater after setup with internet cable is existing Wi-Fi router SSID + -ext. For example if existing Wi-Fi router has the SSID "ABC", the repeater will have the SSID "ABC-ext" after setup. But you can also change the repeater SSID before clicking Save.

CONNECTING EXTERNAL DEVICE TO THE REPEATER

- Connect your laptop, mobile phone or tablet to the Wi-Fi repeater
 - You can now insert the Wi-Fi repeater in the selected power outlet. Once again, this will take some time. Wait at least 2 minutes after insertion.
 - Search for new Wi-Fi connections from your mobile device, e.g. laptop, phone or tablet. Select the repeater's SSID and enter password (if you set the repeater via WPS, default SSID is "Mlife" and no password; if you set the repeater through internet cable default SSID is your router's SSID+ -ext, and the password will be the same as your router's).
- Connect an end device to the Wi-Fi repeater using WPS:
 - Activate WPS on your peripheral device (e.g. smartphone). Refer to instruction manual of the peripheral device for more information on WPS function.
 - Press the WPS button on the Wi-Fi repeater for about 1 second.
 - Wait about 2 minutes for the connection to establish.

LED STATUS:

- fllickering fast - before connecting to router
- fllickering slow - after pressing the WPS button when connecting to router via WPS
- constant light - after establishing successful connection to router

DEFAULT DATA

Username: admin
Password: admin
IP address: 192.168.10.1
SSID: Mlife (Note: no password)

TROUBLESHOOTING

How to reset to defaults?

While the power is still on, keep pressing the reset button on the behind side of the product for 5 to 10 seconds, and it will restore to factory settings.


Why cannot I see the login page after entering <http://192.168.10.1> in the browser?

- make sure your PC or phone is connected to the extender network and has disconnected from any other network.
- make sure your PC or phone is set to obtain an IP address automatically.

My signal from the range extender is weak, and keeps dropping off.

Place the extender in an optimum location. Make sure the repeater is within router's range.

"The LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k. company declares that product ML0705 is consistent with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/UE. The proper declaration for download from www.lechpol.eu"



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miniewo.


KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

- Produkt należy chronić przed wilgocią, wodą oraz innymi płynami. Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w zbyt wysokich temperaturach. Produkt należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz źródłami ciepła.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. W wypadku uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia/naprawy.
- Należy ZAWSZE odłączyć urządzenie od źródła zasilania przed czyszczeniem.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

OPIS PRODUKTU

- Przycisk WPS/reset
 - naciśnij, aby włączyć funkcję WPS (przez około 1 sek.)
 - naciśnij i przytrzymaj, aby przywrócić ustawienia fabryczne (przez około 6 sek.)
- Przycisk zasilania: naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć
- Gniazdo RJ45

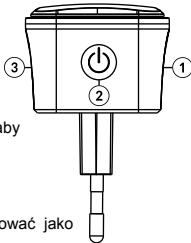

OBŚŁUGA

Urządzenie posiada dwie funkcje: może pracować jako Repeater lub jako Access point.

KONFIGURACJA URZĄDZENIA

Urządzenie można skonfigurować jako repeater za pomocą funkcji WPS lub z użyciem kabla sieciowego (bez WPS).

Konfiguracja za pomocą funkcji WPS

Aby skonfigurować repeater za pomocą funkcji WPS, należy się upewnić, że router z którym chcesz połączyć również obsługuje funkcję WPS.

- Aby połączyć repeater Wi-Fi do routera za pomocą funkcji WPS, należy:
 - podłączyć repeater Wi-Fi do gniazda zasilania sieciowego (gniazdo powinno znajdować się w niedalekiej odległości od routera) i zaczekać około 30 sekund, aż repeater się uruchomi.
 - naciśnąć przycisk WPS na routerze (należy zastosować się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi routera; w większości przypadków, należy naciśnąć i przytrzymać przycisk przez około 3 sek.).
 - naciśnąć i przytrzymać przycisk WPS na repeaterze przez około 1 sekundę, aby włączyć na nim funkcję WPS.
- Repeater Wi-Fi połączy się z routerem. Proces może zająć chwilę, należy odczekać co najmniej 2 minuty. Światło na repeaterze będzie świeciło światłem stałym po pomyślnym połączeniu z routerem.

Uwaga: Domyślna nazwa SSID sieci Wi-Fi repeatera po zakończeniu jego konfiguracji za pomocą funkcji WPS to: Mlife (nie ma hasła).

Konfiguracja z użyciem kabla sieciowego (bez WPS)

- Aby połączyć repeater Wi-Fi do routera który nie obsługuje funkcji WPS, należy:
 - podłączyć repeater Wi-Fi do gniazda zasilania sieciowego (gniazdo powinno znajdować się w niedalekiej odległości od routera) i zaczekać około 30 sekund, aż repeater się uruchomi.
 - podłączyć jedną wtyczkę kabla sieciowego do gniazda LAN (RJ45) repeatera, a drugą do urządzenia zewnętrznego (np. laptopa). Istnieje konieczność odłączenia obecnie podłączonych kabli sieciowych.
 - wpisać 192.168.10.1 w pole adresu wyszukiwarki.
 - wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Domyślna nazwa użytkownika (username): admin, domyślne hasło (password): admin.
 - na wyświetlaczu pojawi się poniższy ekran. Należy naciśnąć "Repeater Wizard" (Kreator konfiguracji Routera).



- wszystkie dostępne sieci zostaną wyświetlone na ekranie.
- należy wybrać żądaną sieć i wpisać hasło tej sieci.
- naciśnąć przycisk "Save" (Zapisz). Należy odczekać co najmniej 90 sekund, aż ustawienia zostaną zapisane. Po upływie tego czasu, można odłączyć kabel sieciowy i podłączyć repeater do innego gniazda zasilania sieciowego.

Uwaga: Domyślna nazwa SSID sieci Wi-Fi repeatera po zakończeniu jego konfiguracji przez kabel sieciowy to nazwa SSID routera + -ext. Na przykład, jeśli router do którego podłączony jest repeater ma nazwę SSID: ABC, po konfiguracji, repeater będzie miał nazwę SSID: ABC-ext. Użytkownik ma możliwość zmiany nazwy SSID repeatera przed zatwierdzeniem przyciskiem "Save" (Zapisz).

Łączenie urządzeń zewnętrznych z repeaterem

- Aby podłączyć laptopa, telefon lub tablet do repeatera Wi-Fi, należy:
 - podłączyć repeater do wybranego gniazda zasilania sieciowego. Należy odczekać co najmniej 2 minuty.
 - na urządzeniu zewnętrznym wyszukać sieci bezprzewodowe. Wybrać nazwę SSID repeatera i wpisać hasło (jeśli repeater był konfigurowany przy użyciu funkcji WPS, domyślna nazwa sieci to „Mlife” (bez hasła); jeśli repeater był konfigurowany za pomocą kabla sieciowego, domyślna nazwa sieci to nazwa sieci routera+ext, a hasło jest takie samo jak do routera).
- Aby podłączyć urządzenie zewnętrzne do repeatera Wi-Fi za pomocą funkcji WPS, należy:
 - włączyć funkcję WPS na urządzeniu zewnętrznym (np. na smartfonie). W tym celu należy się odnieść do instrukcji obsługi urządzenia zewnętrznego.
 - naciśnąć przycisk WPS na repeaterze przez około 1 sekundę.
 - odczekać co najmniej 2 minuty, aż połączenie zostanie nawiązane.

WSKAŹNIK LED:

- miga szybko - przed połączeniem z routerem
- miga wolno - po naciśnięciu przycisku WPS podczas łączenia z routerem za pomocą funkcji WPS
- świeci światłem stałym - po połączeniu z routerem

DOMYŚLNE DANE

Nazwa użytkownika (username): admin
Hasło (password): admin
Adres IP: 192.168.10.1
SSID: Mlife (Uwaga: bez hasła)

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jak przywrócić ustawienia fabryczne?

Gdy repeater jest włączony, należy naciśnąć i przytrzymać przycisk reset na repeaterze przez około 5-10 sekund. Ustawienia fabryczne zostaną przywrócone.


Dlaczego nie mogę otworzyć strony <http://192.168.10.1> w przeglądarce?

- należy się upewnić, że komputer lub telefon jest połączony z siecią repeatera i nie jest połączony z żadną inną siecią.
- należy się upewnić, że urządzenie zewnętrzne (np. komputer lub telefon) ma włączoną funkcję automatycznego uzyskiwania adresów IP.

Sygnał sieci z repeatera jest słaby, cały czas się zrywa.

Należy umieścić repeater w optymalnym miejscu.

„Niniejszym firma LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k. oświadcza, że urządzenie ML0705 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Właściwa deklaracja do pobrania na stronie www.lechpol.eu”



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Mińskie


INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Citiți manualul de instrucțiuni cu atenție înainte de prima utilizare și pastrați-l pentru referințe ulterioare.

- Feriti acest produs de umezeala, umiditate, apa sau orice alt lichid. Evitati folosire/depozitarii lui la temperaturi extreme. Nu expuneti produsul la lumina directa a soarelui si la sursele de caldura.
- Nu lasati produsul la indemana copiilor
- Produs destinat pentru uz intern.
- Deconectati produsul de la priza, daca urmeaza sa nu fie folosit o perioada mai lunga de timp.
- Nu incercati sa reparati singur produsul. In caz de defectare, contactati un service autorizat pentru verificare/repairatie.
- Deconectati produsul de la priza inainte de curatare.
- Curatati produsul cu un material textil moale, usor umed. NU utilizati abrazivi sau agenti chimici pentru a curata produsul.

DESCRIEREA PRODUSULUI

- Butonul WPS/resetare
 - apasati pentru a activa functia WPS (aproximativ 1 secunda)
 - apasati si mentineti apasat pentru a reveni la setarile din fabrica (aproximativ 6 secunde)
- Butonul pentru alimentare: apasati si mentineti apasat pentru a porni/opri aparatul.
- Mufa RJ45

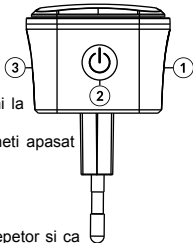

FUNCTIONARE

Repeater are 2 functii: poate functiona ca un repeator si ca un punct de acces.

CONFIGURARE REPETOR WI-FI

exista doua moduri de a configura acest dispozitiv ca repeator Wi-Fi, cu WPS sau cu cablu de internet (fara functia WPS).

Setarea cu WPS


Daca doriti sa configurati cu butonul WPS, asigurati-va ca routerul (cu care doriti sa va conectati) are de asemenea functia WPS.

- Conectati repeatorul Wi-Fi la router cu butonul WPS:
 - Conectati repeatorul Wi-Fi la o priza in apropierea routerului (nu prea departe de router) si asteptati aproximativ 30 de secunde pentru ca repeatorul sa pronesca.
 - Apasati butonul WPS de pe router (in cele mai multe cazuri, utilizatorul trebuie sa mentina apasat butonul WPS aproximativ 3 secunde, totusi pentru utilizarea corecta a routerului, cititi manualul de instructiuni al routerului).
 - Apasati si mentineti apasat butonul WPS al repeatorului aproximativ 1 secunda pentru a activa functia WPS.
- Repeaterul Wi-Fi se va conecta la router. Acest lucru va dura, asteptati cel putin 2 minute. Lumina de pe repeator lumineaza continuu cand conexiunea este stabilita.

Remarca: Wi-Fi SSID implicit pentru repeator dupa setarea utilizarii functiei WPS este "Mlife" (fara parola)

Setarea cu cablu de internet (fara WPS)

- Conectati repeatorul Wi-Fi la routerul fara WPS:
 - Conectati repeatorul Wi-Fi la o priza in apropierea routerului (nu prea departe de router) si asteptati aproximativ 30 de secunde pentru ca repeatorul sa pronesca.
 - Conectati o mufa a cablului de internet la repeatorul Wi-Fi (port RJ45 LAN) si conectati celalalt capat la un dispozitiv extern (ex.: laptop). Este posibil sa fie necesar sa deconectati cablul de internet existent.
 - Introduceti 192.168.10.1 in bara de adresa a browserului.
 - Introduceti adresele in ambele campuri: nume utilizator si parola.
 - Va aparea urmatorul ecran. Faceti clic pe "Repeater Wizard".

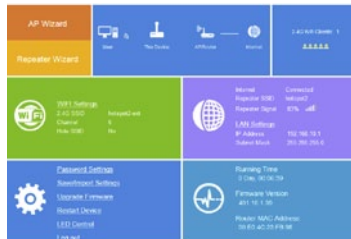

- Toate retelele Wi-Fi disponibile vor fi afisate pe ecran,
- Selectati reseaua dorita si introduceti parola acestei retele.
- Faceti clic pe butonul "Save". Asteptati cel putin 90 de secunde pana se salveaza setarile. Dupa aceea puteti scoate cablul de internet si instala repeatorul Wi-Fi in locatia selectata.

Observatie: SSID-ul Wi-Fi implicit pentru repeator dupa configurare este routerul Wi-Fi existent SSID + extensia "- ext". De exemplu, daca routerul Wi-Fi are SSID "ABC", repeatorul va avea SSID "ABC-ext" dupa setari. Dar, de asemenea, puteti schimba SSID-ul repeatorului inainte de a face clic pe "Save".

Conectarea dispozitivului extern la repeator

- Conectati laptopul, telefonul mobil sau tableta la repeatorul Wi-Fi
 - Acum puteti introduce repeatorul Wi-Fi in priza. Inca o data, acest lucru va dura ceva timp. Asteptati cel putin 2 minute.
 - Cautati noi conexiuni Wi-Fi de pe dispozitiv, ex.: laptop, telefon sau tableta. Selectati SSID-ul repeatorului si introduceti parola (daca setati repeatorul prin WPS, SSID implicit este "Mlife" fara parola; daca setati repeatorul prin cablul SSID implicit este SSID-ul routerului existent + extensia _ext iar parola va fi cea a routerului)
- Conectati un dispozitiv terminal la repeatorul Wi-Fi utilizand WPS:
 - Activati WPS-ul pe dispozitivul dumneavoastra periferic (ex.: smartphone). Consultati manualul de instructiuni al dispozitivului periferic pentru mai multe informatii despre functia WPS.
 - Apasati butonul WPS de pe repeatorul Wi-Fi timp de aproximativ 1 sec.
 - Asteptati aproximativ 2 minute pentru a stabili conexiunea.

STARE LED:

- palpaie repede - inainte de conectarea la router
- palpaie rar - dupa apasarea pe butonul WPS cand se conecteaza la router prin WPS
- lumineaza continuu - dupa stabilirea cu succes a conexiunii cu router-ul

DATE IMPLICITE

Nume utilizator: admin
Parola: admin
Adresa IP: 192.168.10.1
SSID: Mlife (Nota: fara parola)

SUPORT TEHNIC

Cum se poate reseta la valorile implicite?

In timp ce inca alimentarea este inca activa, continuati sa apasati butonul de resetare din spatele dispozitivului timp de 5 pana la 10 secunde si va reveni la setarile din fabrica.


De ce nu pot vedea pagina de conectare dupa ce am introdus <http://192.168.10.1> in browser?

- Asigurati-va ca PC-ul sau telefonul dumneavoastra s-a conectat la retea si ca s-a deconectat de la orice alta retea.
- Asigurati-va ca PC-ul sau telefonul dumneavoastra este setat sa obtina automat o adresa IP.

Semnalul de la dispozitivul de extindere este slab si continua sa scada.

Plasati dispozitivul intr-o locatie optima. Verificati ca repeatorul sa fie in raza de acoperire a routerului.

„Compania Lechpol Electronics declară că produsul ML0705 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația pentru descărcare este postată pe site-ul www.lechpol.eu”



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanataii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.