

APARAT DE GĂTIT CU ABURI STEAMER PEM

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

DESCRIEREA PRODUSULUI


1. Capac
2. Bol superior
3. Despărțitor pentru bol
4. Bol mijloc
5. Despărțitor pentru bol
6. Bol inferior
7. Bază rezervor de apă
8. Cadran de control temporizator
9. Indicator alimentare
10. Cablu de alimentare

AVERTISMENT

NU introduceți NICIODATĂ componentele electrice ale aparatului în apă sau alte lichide.

SFATURI ȘI INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Acest aparat este destinat doar pentru uz casnic. Nu îl utilizați în scopuri comerciale.
- Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie.
- Pentru a preveni apariția de șocuri electrice, NU introduceți NICIODATĂ aparatul în apă sau alte lichide.
- Respectați instrucțiunile din manual pentru a evita accidentările.
- Asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde cu cea de la priză.
- Nu depozitați sau utilizați niciodată aparatul în apropierea unei suprafețe calde sau a unui aparat care arde.
- Când deconectați aparatul de la priză, nu trageți de cablu, prindeți și trageți doar de ștecher.
- Verificați întotdeauna dacă aparatul este pe o suprafață anti-aderentă, deoarece aparatul este cald și fierbe apă - pericol de accidentare sau ardere.
- Utilizați aparatul doar în scopul prevăzut.
- Nu utilizați niciodată aparatul în exterior. Nu modificați sau reparați niciodată aparatul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații.
- Nu mutați niciodată aparatul dacă este cald, deoarece sunt aburi fierbinți și în rezervor este apă fierbinte. Aveți grijă întotdeauna când utilizați aparatul.
- Aveți grijă când sunt copii sau persoane cu dizabilități în jurul aparatului. Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii. Este responsabilitatea adulților să aibă grijă de copii.
- Acest aparat are temporizator. Nu utilizați un temporizator extern. Deconectați întotdeauna aparatul de la priză după utilizare.
- Dacă aparatul a căzut sau orice componentă este deteriorată, nu mai utilizați aparatul. Contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații.
- Nu utilizați accesorii nerecomandate de producător!

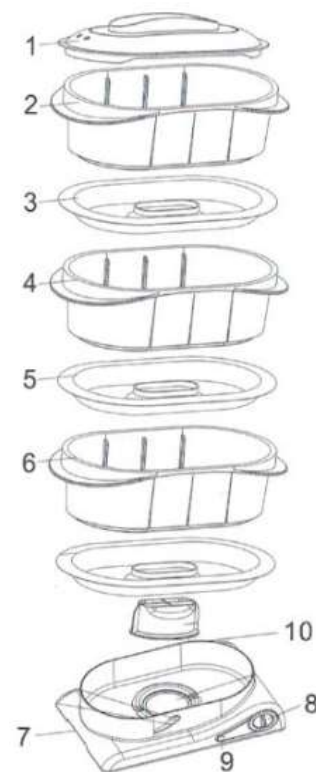

ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că scoateți aparatul și toate accesoriile din ambalaj. Verificați dacă toate componentele sunt incluse în colet și dacă sunt deteriorate. Dezlipiți adezivul și scoate toate protecțiile.

- Spălați întotdeauna capacul și bolurile în apă caldă cu detergent. Clătiți-le și uscați-le bine. Apoi le puteți utiliza. Nu introduceți NICIODATĂ baza aparatului în apă sau alte lichide, deoarece vă puteți electrocuta și puteți deteriora aparatul.

SFATURI PENTRU UTILIZARE

Aparatul utilizează aburi pentru a găti mâncarea. Aveți grijă la aburi, pericol de ardere.

- Puneți aparatul pe o suprafață stabilă, plană departe de pereți și dulapuri suspendate.
- Puteți utiliza 1-3 boluri: asamblați-le conform descrierii. Dacă utilizați doar un bol, nu este nevoie să folosiți despărțitorul pentru bol.
- Dacă utilizați 2-3 boluri, asigurați-vă că aburii pot trece prin boluri. Consultați manualul. Trebuie să puneți despărțitorul între bolul de sus și cel din mijloc, între bolul din mijloc și cel de jos (nu puneți între bolul de jos și baza aparatului).
- Adăugați apă în rezervor până la nivelul maxim.
- Conectați aparatul la priză. NU deschideți NICIODATĂ aparatul în timp ce funcționează. NU utilizați NICIODATĂ aparatul fără apă sau fără a pune toate bolurile corect.
- După ce s-a terminat timpul, lumina se va stinge, iar temporizatorul va emite un sunet. Pentru a evita să gătiți mâncarea prea mult, încercați să scoateți mâncarea cât mai repede din boluri.
- După ce aparatul s-a răcit, curățați-l și uscați-l bine înainte de a-l depozita. După utilizare, deconectați-l întotdeauna de la priză, înainte de orice acțiune.

AVERTISMENT: Când aparatul funcționează sau imediat după când este încă fierbinte, utilizați mănuși de protecție pentru a evita riscul arderii de la aburi! Nu atingeți interiorul bolurilor când aparatul funcționează. Aveți grijă deoarece aparatul utilizează și electricitate și apă. Aveți grijă pentru a evita șocurile electrice. Elementul de încălzire este supus căldurii reziduale și reziduurilor de apă după utilizare.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Putere: 850W

Tensiune: 50 Hz, 220-240V

Capacitate: Rezervor 1.4 L

Boluri: 3x3.5 L

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

