

MANUAL DE UTILIZARE ALARMA AUTO PY-Y 3018

Înainte de instalare, citiți cu atenție instrucțiunile

Atenție! Se recomandă ca produsul să fie instalat de către un service specializat

Specificatii:

A. Unitatea centrala:


- Tensiunea de funcționare: 12V DC \pm 3V
- Curent consumat in stand-by: <20mA
- Volum sirena: 105 - 125 dB
- Frecvența de funcționare telecomanda: 315/433.92MHz (\pm 0.5MHz)
- Temperatura de operare: -40 °C ... +85 °C

B. Telecomanda


- Tensiunea de operare: 6-12 V DC
- Consum curent in stand-by: <2 μ A
- Consum curent in funcționare: 5-10 mA
- Frecvența: 315/433.92MHz (\pm 0.3MHz)

FUNCTIONARE


1. Mod funcționare alarma: acustic si optic

Apăsăți  , luminile se vor aprinde o dată sau de două ori, veți auzi un semnal sonor, se vor bloca ușile și se vor închide geamurile electrice. După 5 sau 30 de secunde (în funcție de setări), alarma este activată, LED-ul va clipi încet și după 25 de secunde, pornirea motorului va fi blocată. Când este activată alarma, va porni sirena și luminile de semnalizare. În cazul în care senzorul de soc este activat, va porni sirena și semnalizarea timp de 30 de secunde. După acest timp, alarma se va comuta automat pe modul standby (asteptare)


2. Mod funcționare alarma: silențios

Apăsăți  , luminile se vor aprinde o dată, se vor bloca ușile și se vor închide geamurile electrice. După 5 sau 30 de secunde (în funcție de setări), alarma este activată, LED-ul va clipi încet și după 25 de secunde, pornirea motorului va fi blocată. În cazul în care senzorul de soc este activat, va porni sirena și semnalizarea timp de 30 de secunde. După acest timp, alarma se va comuta automat pe modul standby (asteptare)


3. Stare alarmă: OFF

Apăsăți  , ușile se vor deschide și luminile vor clipi de două ori. Veți auzi două beep-uri scurte (în cazul în care alarma este dezactivată sirena nu va porni.) Alarma se oprește.


4. Localizarea mașinii in parcare utilizand telecomanda

Apăsăți  , sirena începe să sune și luminile de semnalizare palpaie timp de 15 secunde, apoi alarma revine la regimul de așteptare. Această caracteristică vă ajută să localizați mașina în întuneric sau într-o parcare mare.




5. Alarma de panica




Apasati  timp de 2 secunde in timp ce conduceti, se va emite semnal sonor si luminile de semnalizare vor palpai timp de 30 secunde. Aceasta functie se poate opri prin apasarea oricarei taste de pe telecomanda.

6. Deschideți portbagajul folosind telecomanda

Țineți apăsat butonul  timp de 2 secunde , alarma este dezactivata, iar portbagajul se deschide (pentru masinile care au comanda de deschidere a portbagajului).

7. Alarma de urgență și anti-furt

A. Alarma de urgență: În cazul în care in timpul condusului apare o situație care necesită atenția celorlalti participanți la trafic, cum ar fi leșinul, atac în timpul condusului (furt) etc., țineți apăsat butonul  timp de 2 secunde. Când luminile de semnalizare încep să clipească rapid, apasati , sirena porneste timp de 30 de secunde cu o pauza de 8 secunde. Apăsați  pentru a opri alarma de urgență

B. Alarma de furt: Dacă sunteți atacat în timp ce conduceți, țineți pentru 2 secunde butonul . Când luminile încep să clipească rapid, apasati butonul , luminile încetează să mai clipească. După aproximativ 30 de secunde, sirena va începe sa sune câteva secunde. Apoi se oprește motorul și se blochează, astfel încât să nu se poate rula. După 30 de secunde, alarma va fi pauză de opt secunde și apoi alarma va începe din nou (motorul va fi în continuare blocat). Pentru a opri alarma, apăsați .

8. Memento activare alarmă

Când opriți mașina si scoateti cheia din contact și închideti usile, după 10 secunde sirena începe sa sune (trei beep-uri scurte), si luminile intermitente lumineaza pentru a va aduce aminte sa activati alarma. Dacă nu activati alarma în termen de 1 minut, alarma trece automat pe modul silențios, dar usile nu se blocheaza.



9. Activarea automată a sistemului de alarma

Dacă după 30 de secunde de la oprirea alarmei, daca ușile autovehiculului nu sunt deschise, activate de ACC, sistemul de alarmă este oprit si sistemul consideră că este o greșeală și trece automat pe starea de alarma anti-furt si blocheaza usile.

10. Avertizare usa deschisa

Când porniți alarma și ușa nu este bine închisă după 10 secunde de la activare, luminile de avertizare clipească (de trei ori) pentru avertizare. Dezactivati alarma, apoi închideti ușa în mod corespunzător, în caz contrar alarma incepe sa sune.

11. Blocare / deblocare automata uși

După 15 secunde după pornirea masinii, apasand pedala de frână se vor bloca automat usile. Când opriți motorul și scoateți cheia din contact, ușile se vor debloca automat. În timp ce conduceti, apasati  sau  pentru a bloca respectiv debloca usile.

12. Indicator activare alarma

În cazul în care alarma a fost activata si nu ati auzit alarma, dupa ce ati deschis usa autovehiculului, veți auzi un semnal sonor, LED-ul va clipi amintindu-va sa verificati autovehiculul. Pentru a sterge memoria de alarma, puneti cheia de contact pe pozitia ACC ON, luminile de semnalizare se opresc din clipit si memoria de alarmă este stearsa.

13. Avertizare deschidere usa cand masina este oprita (pe marginea drumului)

Dacă șoferul oprește mașina și deschide ușa când motorul este oprit, luminile de semnalizare or porni automat, pentru a avertiza alti participanți la trafic si a evita posibilele accidente.

14. Memorare in caz de oprire alimentare

În cazul în care alimentarea este deconectata de la alarma, după 5 secunde după re-conectare, alarma trece in modul in care a fost anterior deconectarii.

15. Oprire alarma urgenta


Daca pierdeti sau uitati undeva telecomanda alarmei, alarma trebuie dezactivata. Deschideți ușa cu cheia, alarma va fi activata, se pornesc luminile de semnalizare si sirena. Pentru a opri alarma, puneti cheia pe pozitia ACC ON, apăsați pedala de frână și apăsați butonul de resetare de 3 ori (Utilizatorul trebuie sa cunoasca pozitia butonului de reset – intrebati la service-ul care monteaza alarma).

16. Programarea telecomanda

În cazul în care telecomanda este deteriorata sau este pierduta, puteți cumpăra o noua telecomanda pe care o programati după cum urmează:

Gasiti butonul de invatare (se afla ascuns, pe spatele telecomenzii), apăsați butonul timp de 1 secundă. Apoi, apăsați orice buton de pe prima telecomanda (cea originala), veți auzi un semnal sonor, apoi apăsați alt buton, veți auzi un alt semnal sonor, si asa mai departe pana cand toate butoanele au fost apasate. Telecomanda noua este gata de utilizare.

SETARI DIN FABRICA

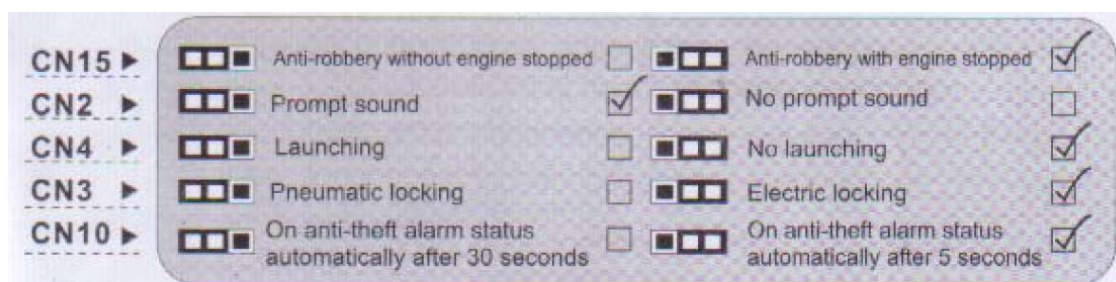

CN15 – alarma anti-furt cu intreruperea comenzii motorului

CN2 – semnal audio

CN4 – fara pornire automata

CN3 - închidere electrica usi

CN10 – trecere automata pe alarma anti-furt dupa 5 secunde

INSTALARE UNITATE CENTRALA

Alarma necesită o alimentare de 12V DC.

Înainte de instalare, citiți cu atenție manualul. Vă rugăm să citiți cu atenție diagramele de conectare. Dacă ceva este neclar, contactați un specialist.

Unitatea de control ar trebui să fie instalată într-un loc ascuns și greu accesibil, de exemplu, undeva sub bord. După stabilirea locului de amplasare, localizați firele necesare pentru a conecta alarma, de exemplu, ACC, lumini de urgență, lumina de frână. Vă rugăm să rețineți să conectați în siguranță cablurile electrice. Conectați cablurile la cuplele corespunzătoare conform schemei. După conectarea cablurilor, efectuați un test de alarma. Dacă totul funcționează corect montați unitatea în locul ales.

INSTALARE SENZOR DE SOC

Senzorul de șoc trebuie să fie bine fixat pe corpul vehiculului. Apoi verificați dacă sensibilitatea sa este reglată la nivelul din dreapta și eventual, folosind butonul de reglaj, reglați sensibilitatea dorită.

Notă: sensibilitatea senzorului a fost stabilită în fabrică. În cazul în care nu este necesar, nu schimbați această setare.



Pentru a regla sensibilitatea utilizați o șurubelniță mică pentru a roti butonul (la dreapta pentru a crește sensibilitatea, la stânga pentru a reduce).

În timpul reglajului nu trebuie să atingeți senzorul. Pentru a funcționa corespunzător, senzorul trebuie să fie ferm poziționat cât mai aproape de corpul vehiculului.


INSTALAREA INCHIDERII CENTRALIZATE

Pe piață există mai multe tipuri diferite de închidere centralizată și mai mult de 10 metode de conectare.


Pentru a conecta alarma, utilizați una din diagramele de conectare prezentate mai jos.

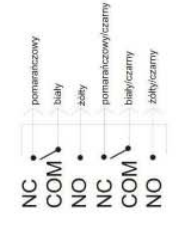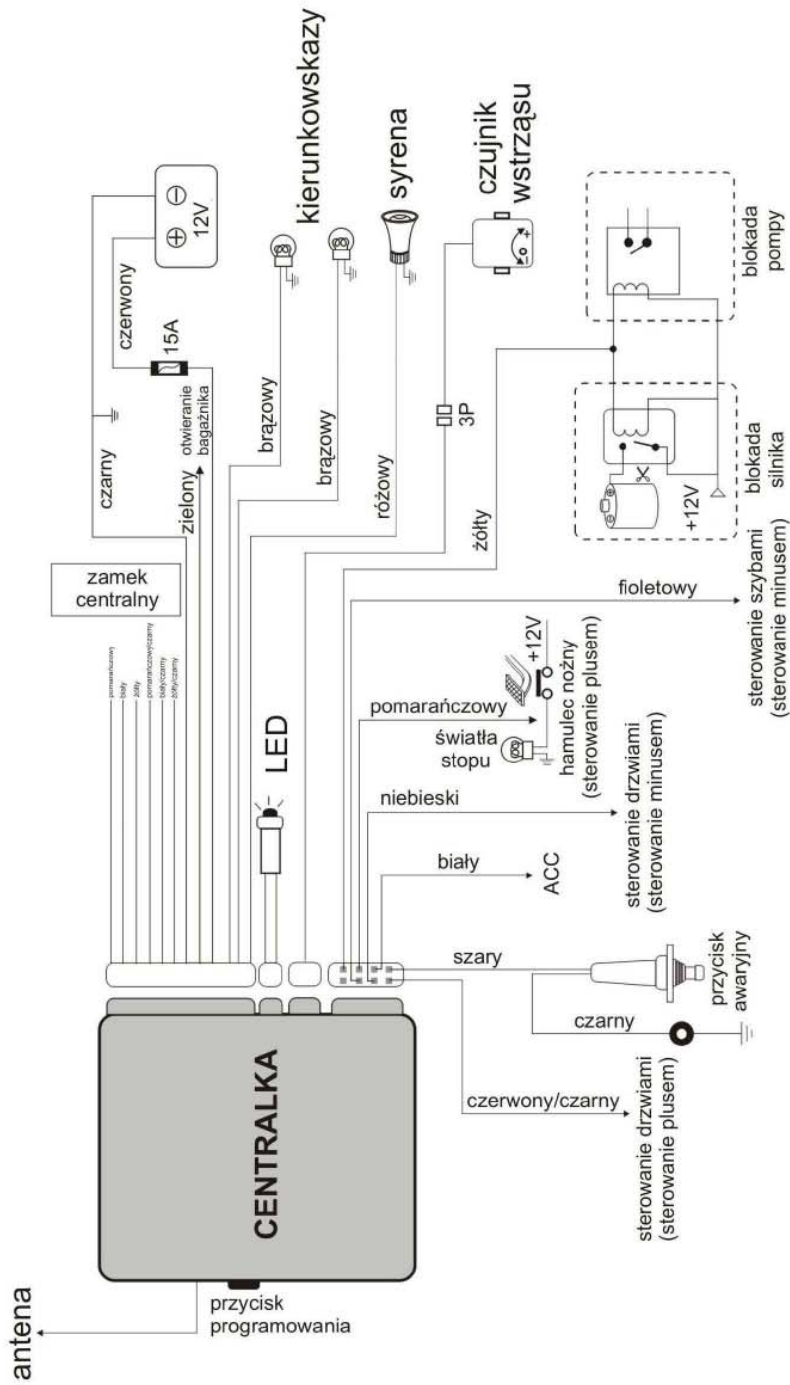


Rys.1 Kolory przewodów

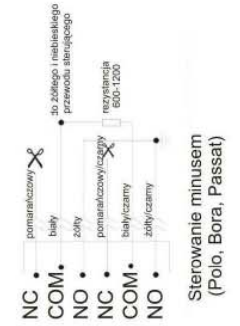


Sterowanie minusem (Polo, Bora, Passat)

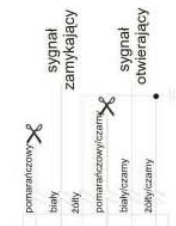


Rys.2 Sterowanie minusem

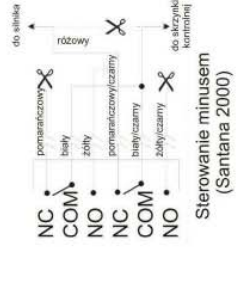


Sterowanie minusem (Santana 2000)

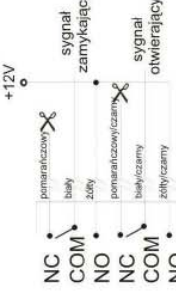


Rys.3 Sterowanie plussem

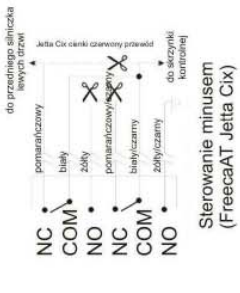


Sterowanie minusem (FreecaAT Jetta Cix)

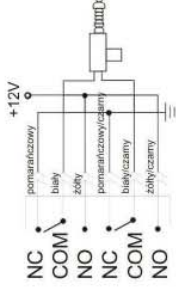


Rys.4 Sterowanie plussem/minusem

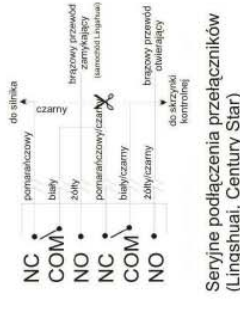

Seryjne podłączenia przelączników (Lingshuai, Century Star)

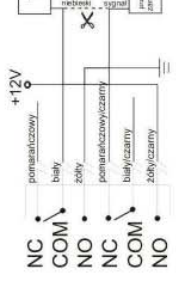

Rys.5 Zamek pneumatyczny Audi, Benz

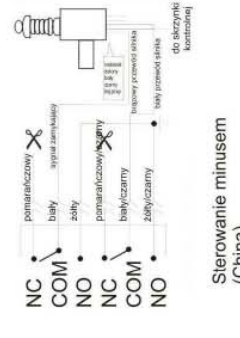

Sterowanie minusem (China)

DEPANARE

Simptom	Depanare
După instalare, sirena suna și nu se poate opri de la telecomanda	Verificați dacă toate conexiunile sunt facute corect. Verificati daca telecomanda are codul corect si verificati pozitia jumperilor de setare
Cu masina parcata si alarma pusa, se declanseaza alarma cand trec camioane	Reglati sensibilitatea senzorului de soc (reduceti sensibilitatea)
Sirena nu porneste cand alarma este activata	Verificati daca difuzorul nu este defect sau verificati conexiunea acestuia la unitatea centrala.
Alarma nu răspunde atunci când apăsați butonul de la telecomanda, LED-ul nu este aprins	Verificati daca bateria nu este descarcata (pentru siguranta inlocuiti bateria o data pe an) Verificați contactele bateriei. Verificați daca telecomanda nu este uda sau deteriorata
Nu functioneaza inchiderea centralizata fara cheie	Verificati starea sigurantelor si corectitudinea conectarii cablurilor
Alarma nu functioneaza de la telecomanda	Asigurați-vă că bateria este buna. Verificați dacă frecvența telecomenzii nu a fost schimbata Verificați dacă telecomanda nu este uda sau deteriorata Verificați dacă alarma lucreaza cu o alta telecomanda. Dacă nu, verificați unitatea de control, cablurile și alimentarea. Nu dezamblați telecomanda sau unitatea centrala