

SENCOR®

SBL 131GR
SBL 133OR
SBL 134RD



BLENDER PORTABIL PENTRU
FITNESS



SENCOR®

SBL 131GR
SBL 133OR
SBL 134RD




A

1



2

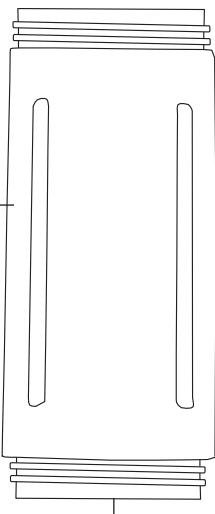

3

4


5

6

7

8


9

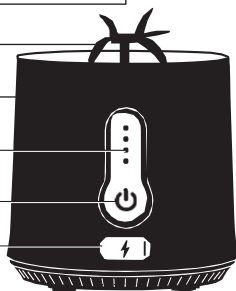


10






11

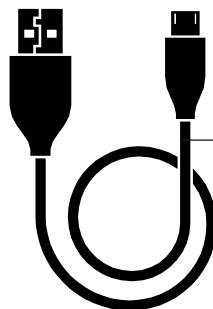


12

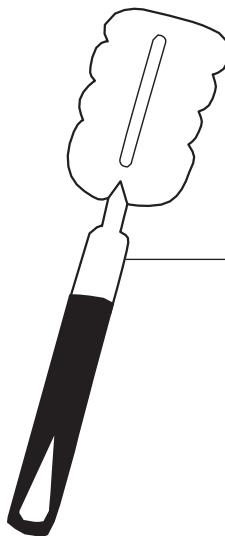

B

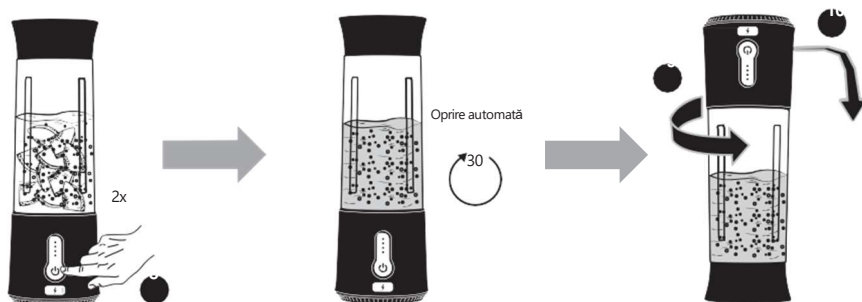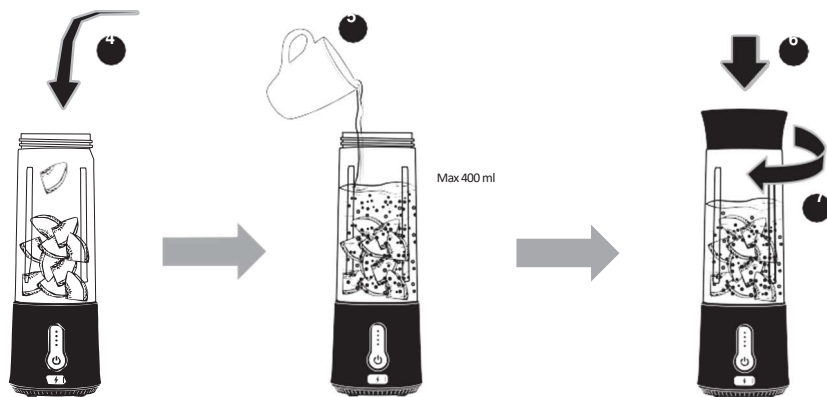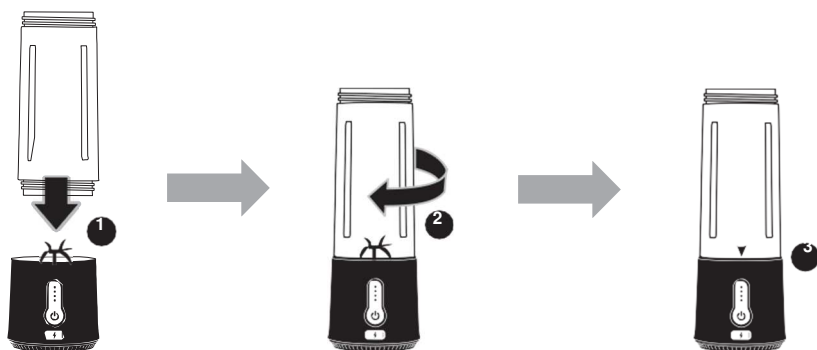

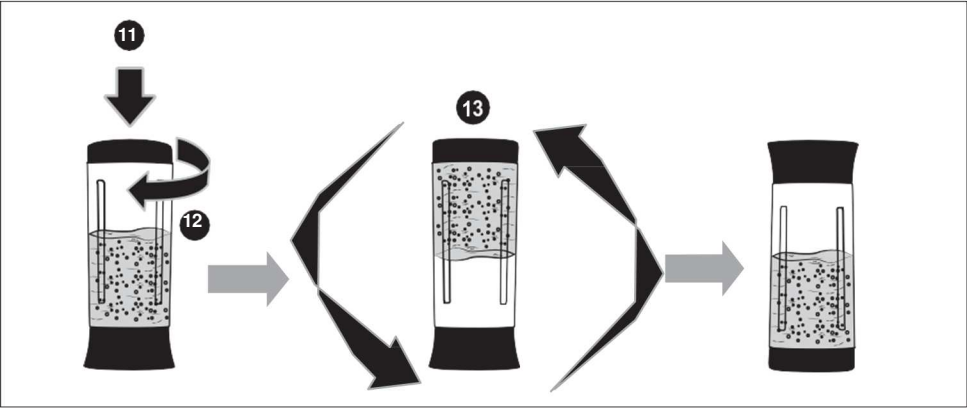

C

Water tap + Razor + Towel

Thermal bottle, Lid, Base, Bottle body

✓

Warning triangle

Do not touch the thermal bottle.

Do not immerse the thermal bottle in water.

RO Blender portabil pentru fitness

Instrucțiuni importante de siguranță

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

Avertismente generale

- Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale sau de persoane fără experiență, dacă sunt supravegheate corespunzător sau au fost informate cu privire la modul de utilizare a produsului în condiții de siguranță și înțeleg potențialele pericole.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de copii. Păstrați aparatul la îndemâna copiilor.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.



Avertisment:

Utilizarea incorectă poate duce la răniri.

- Aveți grijă deosebită când manipulați baza aparatului pentru a evita rănirea cu lama de tocat, în special când asamblați aparatul, când scoateți baza blenderului și în timpul curățării.
- Curățați suprafețele aparatului și accesoriilor sale care intră în contact cu alimentele, conform instrucțiunilor din acest manual.
- Durata procesării alimentelor este descrisă în capitolul UTILIZAREA BLENDERULUI FITNESS.

- Opriți întotdeauna aparatul când îl lăsați nesupravegheat și înainte de a-l demonta sau curăța.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare USB atunci când îl lăsați nesupravegheat, după încărcare și înainte de utilizare, curățare sau mutare.
- Un cablu de încărcare USB deteriorat trebuie înlocuit cu un cablu nou de același tip. Nu utilizați un cablu de încărcare deteriorat.

Alte instrucțiuni importante de siguranță pentru utilizarea aparatului

- Utilizați aparatul și accesoriile sale în conformitate cu instrucțiunile din acest manual.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu îl utilizați în scopuri comerciale sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput.
- Utilizați, încărcați și depozitați aparatul la o temperatură ambientă cuprinsă între 10 și 35 °C.
- Este interzis modificarea suprafeței aparatului în orice fel, de exemplu prin utilizarea foliei autoadezive etc.
- Nu expuneți aparatul sau accesoriile sale la temperaturi extreme, la lumina directă a soarelui sau la un mediu excesiv de prăfuit.
- Așezați întotdeauna aparatul pe o suprafață curată, plană, uscată și stabilă.
- Aparatul poate vibra în timpul funcționării. Nu îl așezați pe marginea mesei pentru a preveni căderea acestuia.
- Nu așezați aparatul sau accesoriile acestuia pe sau în apropierea unei plite electrice sau cu gaz. Păstrați-l la o distanță suficientă de foc deschis, elemente de încălzire și alte surse de căldură. Nu îl așezați și nici o parte a acestuia în congelator.
- Utilizați aparatul numai cu accesoriile originale de la producător.



Avertisment:

Utilizarea accesoriilor neoriginale poate duce la situații periculoase.

- Nu încărcați aparatul când este ud sau dacă baza blenderului este deteriorată în vreun fel.
- Înainte de încărcare, cablul blenderului trebuie să fie complet uscat. Încărcați aparatul cu cablul de încărcare USB furnizat. Aparatul trebuie supravegheat în timpul încărcării. După încărcare, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și închideți portul USB-C cu capacul din silikon. Deconectați cablul de încărcare de la baza blenderului trăgând de conector. Nu trageți de cablul de încărcare.
- Portul USB-C de la baza blenderului este conceput pentru a se conecta la cablul de încărcare USB. Nu introduceți obiecte care nu aparțin acestuia. Păstrați cablul de încărcare USB uscat.
- Nu încărcați aparatul în apropierea materialelor sau obiectelor inflamabile sau la temperaturi ambientale ridicate.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă întotdeauna că niciuna dintre părțile aparatului nu este deteriorată.
- Înainte de punerea în funcțiune, atașați corect capacul superior la recipientul de amestecare. Capacul trebuie să rămână închis în timpul funcționării.



Atenție:

Nu introduceți mâinile, degetele sau obiecte precum linguri, furculițe etc. în recipientul de amestecare cât timp acesta este atașat la baza blenderului.

Ne permiteți aparatul când este gol. Utilizarea necorespunzătoare poate afecta negativ durata de viață a aparatului.

- Pentru a evita situațiile periculoase, nu utilizați blenderul pentru a procesa ingrediente dure, cum ar fi coji de nuci, sămburi tari de caise, piersici, mango etc.
- Aveți grijă deosebită când manipulați lichide și alimente fierbinți. Aburul fierbinte sau stropii de lichide sau alimente fierbinți pot provoca arsuri.
- Recipientul de mixare este rezistent la temperaturi de până la 80 °C. Nu introduceți niciodată alimente și nu turnați lichide la temperaturi mai ridicate. Există riscul ca recipientul de mixare să se spargă și să vă opărească. Pentru mai multă siguranță, lăsați lichidele și alimentele fierbinți să se răcească suficient înainte de a le introduce în recipientul de mixare.
- Punerea alimentelor calde sau turnarea lichidelor calde în recipientul de amestecare determină încălzirea suprafeței bolului. Aveți grijă deosebită când manipulați suprafețe încălzite.
- Nu amestecați niciodată alimente sau lichide fierbinți. Închiderea recipientului de amestecare cu lichide sau alimente fierbinți poate provoca acumularea de abur fierbinte în interiorul recipientului și creșterea presiunii în interiorul acestuia. La deschiderea recipientului, există riscul de stropire cu conținutul fierbinte al acestuia.
- Durata maximă de funcționare continuă a aparatului este de 30 de secunde. Lăsați aparatul să se răcească câteva minute înainte de a-l utiliza din nou.
- Niciuna dintre componentele acestui aparat nu este destinată utilizării în cuptorul cu microunde, cuptorul electric etc.
- Nu folosiți niciodată recipientul de amestecare ca sticlă pentru băuturi atunci când baza este atașată la acesta. Recipientul de amestecare poate fi folosit ca sticlă pentru băuturi numai după ce ați îndepărtat baza de pe acesta și i-ați închis cu capacul inferior.

- Nu scufundați niciodată baza blenderului în apă și nu o spălați în mașina de spălat vase pentru a preveni deteriorarea acesteia. Nici celelalte componente ale aparatului nu sunt destinate spălării în mașina de spălat vase.
- Nu dezinfectați nicio parte a aparatului în cuptorul cu microunde sau cu apă fierbinte la o temperatură mai mare de 80 °C.
- Nu utilizați aparatul dacă nu funcționează corect, dacă baza blenderului a fost scufundată în apă sau prezintă semne de deteriorare. Duceți-l la un centru de service autorizat pentru inspecție sau reparații.
- Nu încercați să dezamblați sau să modificați în vreun fel baza blenderului. Acest lucru ar putea provoca supraîncălzirea bateriilor sau eliberarea de substanțe periculoase.
- Nu reparați singur aparatul. Toate reparațiile sau reglajele trebuie efectuate la un centru de service autorizat. Manipularea aparatului în perioada de garanție poate duce la anularea garanției.
- Depozitați aparatul într-un mediu uscat și curat, la îndemâna copiilor și animalelor.

RO Blender portabil pentru fitness

Manualul utilizatorului

- Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru SENCOR; sperăm că veți fi mulțumit de acesta.
- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să vă familiarizați cu manualul de utilizare, chiar dacă sunteți deja familiarizat cu utilizarea unor aparate similare. Utilizați aparatul numai conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare. Păstrați manualul pentru consultare ulterioară.
- Se recomandă păstrarea cutiei originale de transport, a materialului de ambalare, a chitanței și a confirmării răspunderii vânzătorului sau a certificatului de garanție cel puțin pe durata dreptului legal de garanție pentru defecte de funcționare sau de calitate. Pentru transportul aparatului, vă recomandăm să îl ambalați din nou în cutia originală furnizată de producător.

DESCRIEREA APARATULUI ȘI A ACCESORIILOR SALE (Fig. A)

A1 Capac superior cu gamitură de etanșare

A2 Recipient de mixare cu pahar de măsurare de 500 ml / sticlă pentru băut

A3 Magnet

A4 Unitate cu lame cu 6 lame de tocat **A5** Bază wireless pentru blender **A6**

Indicatoare LED indică funcționarea blenderului, starea de încărcare a bateriei și eventualele probleme.

A7 Buton de pornire/oprire

A8 Port USB-C cu capac din silicon

A9 Picioare antiderapante

A10 Capac inferior cu etanșare

A11 Cablu de încărcare cu conectori USB-A și USB-C

A12 Perie de curățare

SCOPUL UTILIZĂRII APARATULUI

- Cu un blender portabil pentru fitness, puteți prepara ușor și rapid smoothie-uri sau băuturi proteice, milkshake-uri și gustări pentru copii din fructe sau legume, oriunde și oricând aveți nevoie.

ÎNCĂRCAREA BATERIILOR

- Blenderul este echipat cu 2 baterii Li-Ion încorporate (7,4 V⁻⁻⁻⁻, 2x 2.000 mAh), care permit funcționarea fără fir.
- Înainte de încărcare, blenderul trebuie să fie complet uscat.
- Utilizați cablul de încărcare USB **A11** și sursa de alimentare USB pentru a încărca bateriile încorporate.



Notă:

Sursa de alimentare USB nu este furnizată împreună cu aparatul. Utilizați un adaptor de încărcare USB cu o tensiune de ieșire de 5 V⁻⁻⁻⁻, pe care îl utilizați în mod normal pentru a încărca telefonul mobil, tableta etc. sau banca de alimentare.

- Pentru a evita situațiile periculoase, utilizați numai o sursă de alimentare USB care îndeplinește toate cerințele tehnice și de siguranță prevăzute de legislația aplicabilă. Când utilizați un adaptor de încărcare USB sau o baterie externă, urmați instrucțiunile de utilizare ale producătorului.
- Conectați cablul de încărcare USB **A11** la o sursă de alimentare cu o tensiune de ieșire de 5 V⁻⁻⁻⁻. Dacă ați utilizat un adaptor de încărcare USB, conectați-l la o priză de alimentare.
- Scotați capacul din silicon de pe portul USB-C **A8** și conectați cablul de încărcare USB **A11** la portul USB-C **A8** pentru a începe încărcarea bateriilor.
- Încărcarea bateriilor este indicată de indicatorii LED **A6**. În funcție de nivelul de încărcare al bateriei, numărul corespunzător de indicatori LED **A6** clipește albastru, consultați capitolul INDICATORUL NIVELULUI DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI. Încărcați bateriile timp de 3 până la 5 ore înainte de prima utilizare.

- Încărcarea completă a bateriilor este indicată de aprinderea intermitentă a tuturor indicatorilor LED **A6**. După încărcare, deconectați cablul de încărcare **A11** de la baza blenderului **A5** și închideți portul USB-C **A8** cu un capac din silicon. Nu lăsați baza blenderului **A5** conectată la sursa de alimentare USB mai mult timp decât este necesar pentru încărcarea completă a bateriilor.



Notă:

Dacă ați utilizat un adaptor de încărcare USB pentru alimentare, asigurați-vă că îl deconectați de la priza de alimentare.

- Bateriile pot rezista până la 20 de cicluri de amestecare per încărcare completă.
- Pentru a prelungi cât mai mult durata de viață a bateriilor Li-Ion, utilizați, depozitați și încărcați blenderul la temperatura camerei. Nu descărcați complet bateriile. Este mai bine să reîncărcați bateriile înainte ca acestea să se descarce complet. Dacă nu utilizați blenderul pentru o perioadă lungă de timp, mențineți bateriile încărcate la aproximativ jumătate din capacitatea lor.

.....INDICATOR

NIVEL DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI

Nivelul de încărcare a bateriei	Numărul de indicatoare LED A6 care clipește/se aprinde în albastru
75–100 %	4
50–74 %	3
25–49 %	2
1–24 %	1

- În modul de încărcare, numărul corespunzător de indicatoare LED **A6** clipește albastru în funcție de nivelul de încărcare al bateriei.
- În modul inactiv, verificați starea de încărcare a bateriilor apăsând o dată butonul **A7**. În funcție de nivelul de încărcare al bateriei, numărul corespunzător de indicatoare LED **A6** se va aprinde în albastru. Dacă bateriile sunt descărcate, indicatoarele LED **A6** nu se aprind deloc.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Încărcați bateriile încorporate conform instrucțiunilor din capitolul ÎNCĂRCAREA BATERIILOR.
- Sigilați portul USB-C **A8** cu un capac din silicon pentru a împiedica pătrunderea apei sau umezelii.
- Spălați bine recipientul de amestecare **A2**, capacele superioare și inferioare **A1** și **A10**, unitatea cu lame **A4** și spațiul din jurul acestora care intră în contact cu alimentele, folosind apă caldă și o cantitate mică de detergent de vase. Apoi clătiți totul sub jet de apă, ștergeți cu un prosop de bucătărie sau lăsați să se usuce la aer.



Avertisment:

Când curățați baza **A5**, aveți grijă să nu vă tăiați cu lama unității de tăiere **A4**. Nu atingeți lamele de tăiere. Nu scufundați baza blenderului **A5** în apă. Blenderul și accesoriile sale nu pot fi spălate în mașina de spălat vase.

PREGĂTIREA ALIMENTELOR

- Tăiați alimentele în bucăți de aproximativ 2,5 cm.
- Dimensiunea alimentelor congelate (cuburi de gheață, căpșuni, mango etc.) nu trebuie să depășească 2,5 cm.
- Îndepărtați sâmburii tari, de exemplu din caise, piersici, mango etc., sau semințele tari.

- În cazul anumitor fructe și legume, îndepărtați cojile necomestibile. Îndepărtați partea centrală a ananasului, pe lângă coajă. În caz contrar, blenderul se poate deteriora. Prelucrați numai pulpa și apa din nucleu de cocos.

UTILIZAREA BLENDERULUI FITNESS (Fig. B)

- Asigurați-vă că blenderul este încărcat înainte de utilizare. Atașați recipientul de amestecare **A2** la baza blenderului **A5**. Strângeți bine recipientul **A2** pentru a alinia magnetul **A3** cu butonul **A7**.
- Așezați blenderul pe o suprafață plană și stabilă. Umpleți recipientul de mixare **A2** cu alimente preparate până la aproximativ 60% din capacitatea sa, adică 300 ml.
- Adăugați o cantitate suficientă de lichide (de exemplu, apă, lapte etc.) până la aproximativ 80% din capacitatea recipientului de amestecare **A2**, adică 400 ml.
- Închideți recipientul de amestecare **A2** cu capacul superior **A1** și strângeți-l bine. Înclinați blenderul de câteva ori dintr-o parte în alta pentru a elibera alimentele care ar putea fi blocate sub unitatea cu lame **A4**.
- Apăsăți butonul **A7** de două ori pentru a porni blenderul. Toate indicatoarele LED **A6** vor clipi albastru de jos în sus. În timpul funcționării, se recomandă să țineți blenderul cu o mână de jos.



Notă:
Blocarea de siguranță nu va permite pornirea blenderului dacă recipientul de amestecare **A2** nu este atașat corespunzător la baza blenderului **A5**.

- După 30 de secunde, blenderul se oprește automat. Toate indicatoarele LED **A6** clipeșc de 5 ori în culoarea magenta. Dacă doriți să opriți mai devreme funcționarea blenderului, apăsați o dată butonul **A7**.
- Întoarceți capacul superior **A1** în jos. Țineți recipientul de amestecare **A2** cu o mână și desurubați cu grijă baza **A5** cu cealaltă mână. Puneți baza **A5** departe (nu o așezați pe o parte sau pe unitatea cu lame) și închideți recipientul **A2** cu capacul inferior **A10**. Strângeți bine capacul **A10** pentru a preveni scurgerea conținutului recipientului **A2**. Întoarceți recipientul **A2** cu capacul inferior **A10** în jos. Acum puteți utiliza recipientul **A2** ca sticlă pentru băut.
- După fiecare utilizare, curățați corespunzător părțile care au intrat în contact cu alimentele.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE (Fig. C)

- Sigilați portul USB-C **A8** cu un capac din silicon pentru a împiedica pătrunderea apei sau umezelii.
- Spălați bine recipientul de amestecare **A2**, capacele superioare și inferioare **A1** și **A10**, unitatea cu lame **A4** și spațiul din jurul acesteia care intră în contact cu alimentele, folosind apă caldă și o cantitate mică de detergent de vase. Folosiți peria inclusă **A12** pentru a îndepărta orice reziduuri alimentare. În final, clătiți piesele individuale sub jet de apă și ștergeți-le cu un prosop de bucătărie sau lăsați-le să se usuce la aer.



Avertisment:
Când curățați baza **A5**, aveți grijă să nu vă tăiați cu lama unității de tăiere **A4**. Nu atingeți lamele de tăiere. Blenderul și accesoriile sale nu pot fi spălate în mașina de spălat vase.

- Blenderul poate fi curățat și prin punerea lui în funcțiune conform instrucțiunilor din capitolul UTILIZAREA BLENDERULUI FITNESS, cu recipientul **A2** umplut pe jumătate cu apă curată și o picătură de detergent de vase. Astfel se vor îndepărta majoritatea resturilor alimentare. La sfârșitul ciclului de amestecare, desurubați capacul superior **A1** și golii conținutul recipientului **A2**. Desurubați cu atenție și scoateți recipientul de amestecare **A2** din baza **A5**. Apoi clătiți fiecare componentă.
- componentele care intră în contact cu alimentele sub jet de apă și lăsați-le să se usuce în mod natural.
- Nu folosiți niciodată bureți de sărmă sau detergenți abrazivi pentru curățare, pentru a evita zgârierea sau deteriorarea suprafeței blenderului.

DEPOZITARE

- Curățați blenderul și accesoriile acestuia conform instrucțiunilor din capitolul CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE. Înainte de depozitare, blenderul și accesoriile acestuia trebuie să fie curate și uscate.
- Depozitați blenderul și accesoriile sale într-un loc curat și uscat, la îndemâna copiilor și animalelor de companie.

DEPANARE

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Blenderul nu poate fi pornit. Toate indicatoarele LED A6 roșii sau nu se aprind deloc.	Bateriile sunt descărcate.	Încărcați bateriile. Urmăriți instrucțiunile din secțiunea ÎNCĂRCAREA BATERIILOR.
Blenderul nu poate fi pornit. Toate indicatoarele LED A6 vor clipi în culoarea magenta.	Recipientul A2 nu este fixat corespunzător pe baza A5 .	Strângeți recipientul A2 astfel încât magnetul A3 să fie aliniat cu butonul A7 . Poziția magnetului A3 este indicată de o săgeată în partea inferioară a recipientului A2 .
În timpul funcționării, toți indicatorii LED A6 clipeșc în roșu.	Nivel scăzut al bateriei.	Încărcați bateriile. Urmăriți instrucțiunile din secțiunea ÎNCĂRCAREA BATERIILOR.
Blenderul s-a oprit după 5 secunde de funcționare.	Blenderul este gol.	Puneți ingredientele în recipientul A2 . Continuăți conform capitolului UTILIZAREA BLENDERULUI FITNESS.
Blenderul s-a oprit. Toate indicatoarele LED A6 clipeșc roșu la un interval rapid de aproximativ 5 secunde.	Alimentele procesate sunt blocate sub unitatea cu lame A4 sau sunt prea dense. A avut loc o supraîncărcare.	Înclinați blenderul de mai multe ori dintr-o parte în alta pentru a elibera alimentele blocate. Adăugați lichide sau folosiți ingrediente tăiate în bucăți mai mici.
Alimentele congelate sau cuburile de gheață nu pot fi procesate până la consistența dorită.	În recipientul A2 există puțin sau deloc lichid.	Adăugați lichide în recipientul de amestecare A2 . Alimentele congelate și cuburile de gheață trebuie prelucrate cu o cantitate suficientă de lichide. Procedați conform capitolului UTILIZAREA BLENDERULUI FITNESS.
Conținutul sticlei A2 se scurge.	Inelul de etanșare nu este poziționat corect.	Puneți inelul de etanșare la locul său.

SPECIFICAȚII TEHNICE

BateriiLi-Ion, 7,4 V $\pm$, 2x 2.000 mAh
Tensiune/curent de încărcare5 V $\pm$, 1 A
Nivel de protecțieP65
Nivel de zgomot82 dB(A)
Ciclu de funcționare30 s

Nivelul declarat de emisie de zgomot al aparatului este de 82 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică în raport cu o putere acustică de referință de 1 pW.

Glosar de termeni tehnici

Nivel de protecție IP65

- Prima cifră indică gradul de protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine solide. Cifra 6 înseamnă că dispozitivul este etanș la praf.
- A doua cifră indică gradul de protecție împotriva pătrunderii apei. Cifra 5 înseamnă că dispozitivul este protejat împotriva jeturilor de apă cu presiune redusă.

Se rezervă dreptul de a modifica textul și parametrii tehnici.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE

Eliminați materialele de ambalare uzate în zona de eliminare a deșeurilor desemnată de municipalitate.

ELIMINAREA BATERIILOR UTILIZATE

Asigurați-vă că bateriile încorporate sunt scoase din produs înainte de a-l duce la punctul de colectare desemnat.

Scoaterea bateriilor este asigurată de un centru de service autorizat. Nu încercați niciodată să scoateți bateriile singuri. Dacă produsul a fost dezasamblat o dată din motive de eliminare ecologică, acesta nu trebuie reasamblat, încărcat sau utilizat.



Acest simbol înseamnă că acumulatorii și bateriile uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Duceți acumulatorii și bateriile uzate la punctele de colectare desemnate pentru a fi eliminate în mod corespunzător. Eliminarea corespunzătoare a acumulatorilor și bateriilor va contribui la prevenirea impactului negativ asupra mediului și sănătății umane.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați bateriile și acumulatorii uzate, solicitați autorităților locale sau distribuitorului dvs. informațiile necesare privind metoda corectă de eliminare.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE



Acest simbol de pe produse sau documente originale înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru eliminarea și reciclarea corespunzătoare a acestor produse, livrați-le la punctele de colectare desemnate. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, produsele pot fi returnate comerciantului local la achiziționarea unui produs nou echivalent.

Prin eliminarea corespunzătoare a acestui produs, contribuiți la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea impactului negativ potențial asupra mediului și sănătății umane, rezultat din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare.

În conformitate cu reglementările naționale, pot fi aplicate amenzi pentru eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeurilor.

Pentru entitățile comerciale din statele membre ale Uniunii Europene

Dacă doriți să eliminați dispozitive electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare de la comerciantul sau furnizorul dvs.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de eliminare de la autoritățile locale sau de la distribuitorul dvs.



Acest produs respectă toate cerințele esențiale ale directivelor UE aplicabile.