

Blender

Manualul Utilizatorului

RO



SENCOR®

SBL 3271SS
SBL 3272RD

Înainte de prima utilizare a acestui aparat vă rugăm citiți integral manualul de utilizare chiar dacă sunteți familiarizați deja cu genul de aparat sau ați mai folosit produse similare. Utilizați aparatul numai în modul descris în manualul de utilizare. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Se recomandă păstrarea ambalajului original, a chitanței, a declarației de responsabilitate a vânzătorului și a cardului de garanție cel puțin pe perioada valabilității garanției. Dacă este necesar să trimiteți în service aparatul, împachetați-l în ambalajul original al producătorului.

CUPRINS


INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE FOLOSIRE ÎN SIGURANȚĂ.....	3
DESCRIEREA APARATULUI.....	6
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE.....	7
ASAMBLAREA ȘI DEZASAMBLAREA APARATULUI.....	7
FOLOSIREA APARATULUI.....	8
GHID RAPID DE PROCESARE A ALIMENTELOR.....	9
CURĂȚARE SI MENTENANȚĂ.....	10
DEPOZITARE.....	10
SPECIFICAȚII TEHNICE.....	11
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII CU PRIVIRE LA RECICLAREA CORECTĂ A AMBALAJELOR.....	11
RECICLAREA CORECTĂ A APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE.....	11

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ
CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PUNEȚI DEOPARTE PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE

- Acest aparat poate să fie folosit de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, lipsiți de experiență sau cunoștința doar dacă sunt supravegheați corespunzător sau au fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-o manieră sigură și înțeleg potențialele riscuri.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Țineți acest aparat și cablul său de alimentare departe de accesul copiilor.
- Înainte de a conecta aparatul la sursa de curent, verificați dacă detaliile tehnice înscrise pe etichetă se potrivesc cu voltajul prizei.
- Utilizați acest aparat numai cu accesoriile originale oferite împreună cu acesta.
- Acest aparat este conceput pentru procesarea unei cantități standard de alimente în spațiul casnic.
- Nu utilizați aparatul în zone industriale sau afară din casă.
- Nu poziționați aparatul pe marginea mesei, pe suprafețe instabile sau pe alte aparate care sunt sursă de căldură (cuptor electric sau pe gaz) sau în vecinătatea acestora. Poziționați aparatul numai pe suprafețe netede, uscate și stabile.
- Asigurați-vă de faptul că aparatul este în mod corect asamblat înainte de a-l porni.
- Lichidele fierbinți sau alimentele fierbinți trebuie ărsate să se răcească până la măcar 50 de grade Celsius înainte de a le pune în recipientul pentru blenduit.
- Nu lăsați aparatul să opereze în mod continuu mai mult de 2 minute. Înainte de a-l porni din nou, permiteți-i să se răcească cel puțin 2 minute. Atunci când procesați alimente dure sau lichide cu o consistență foarte groasă, nu lăsați aparatul să opereze în mod continuu mai mult de 1 minut.
- Atunci când blenduiți, nu puneți în vasul de blenduit mâinile sau obiecte precum cuțite de bucătărie, furculițe, linguri de lemn. În caz contrar, vă puteți răni sau aparatul poate să fie deteriorat.
- În cazul în care alimentele se lipesc de ansamblul lamelor sau de pereții recipientului pentru blenduit, opriți aparatul prin rotirea roțiței de viteză în poziție 0 (Oprit) și deconectați-l de la priza electrică. Asigurați-vă că ansamblul de lame s-a oprit din rotație. Îndepărtați cu grijă recipientul pentru blenduit de pe unitatea motorului. Scoateți capacul și utilizând o spatulă de plastic curățați ansamblul de lame și pereții recipientului de blenduit. Puneți capacul înapoi și reatașați recipientul pentru blenduit la unitatea motorului. Puneți cablul de alimentare înapoi în priză și continuați procesul de blenduire.

- Nu scufundați unitatea motorului sau cablul de alimentare în apă și în niciun alt lichid și nici nu spălați aceste componente sub jet de apă.
- Atunci când manipulați ansamblul lamelor, atunci când scoateți din recipientul pentru blenduit sau din râșniță, aveți grijă sporită pentru a evita rănirea. Lamele sunt ascuțite.
- Nu porniți aparatul atunci când este gol. Utilizarea incorectă a aparatului poate afecta negativ durata de viață a acestuia.
- Întotdeauna opriți aparatul rotind roțița de viteză în poziția 0 (oprit) și deconectați aparatul de la priza electrică atunci când nu îl utilizați sau atunci când îl lăsați nesupravegheat, înainte de asamblare sau dezasamblare, înainte de schimbarea accesoriilor, mutarea sau curățarea aparatului.
- Asigurați-vă de faptul că unitatea motorului este oprită, deconectată de la priza electrică și că componentele rotative s-au oprit din rotire complet înainte de a scoate recipientul de blenduit sau râșnița de pe unitatea motorului.
- Asigurați-vă de faptul că cablul de alimentare nu intră în contact cu umiditate. Nu plasați obiecte grele pe cablul de alimentare. Asigurați-vă de faptul că cablul de alimentare nu atârna peste marginea unei mese și nu intră în contact cu o suprafață fierbinte.
- Nu deconectați aparatul de la priza electrică trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru poate deteriora cablul de alimentare sau priza electrică. Deconectați cablul de alimentare trăgând ușor de ștecherul cablului de alimentare.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un centru de service profesional. Este interzis să utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate.
- Nu utilizați aparatul dacă acesta nu funcționează corespunzător sau dă semne de deteriorare.
- Pentru a evita pericolul de rănire prin curentare, nu reparați aparatul dumneavoastră și nu faceți modificări la acesta. Faceți toate aceste reparații sau ajustări ale aparatului la un service autorizat. Modificarea aparatului în termenul de garanție al acestuia, poate duce la anularea certificatului de garanție.

DESCRIEREA APARATULUI

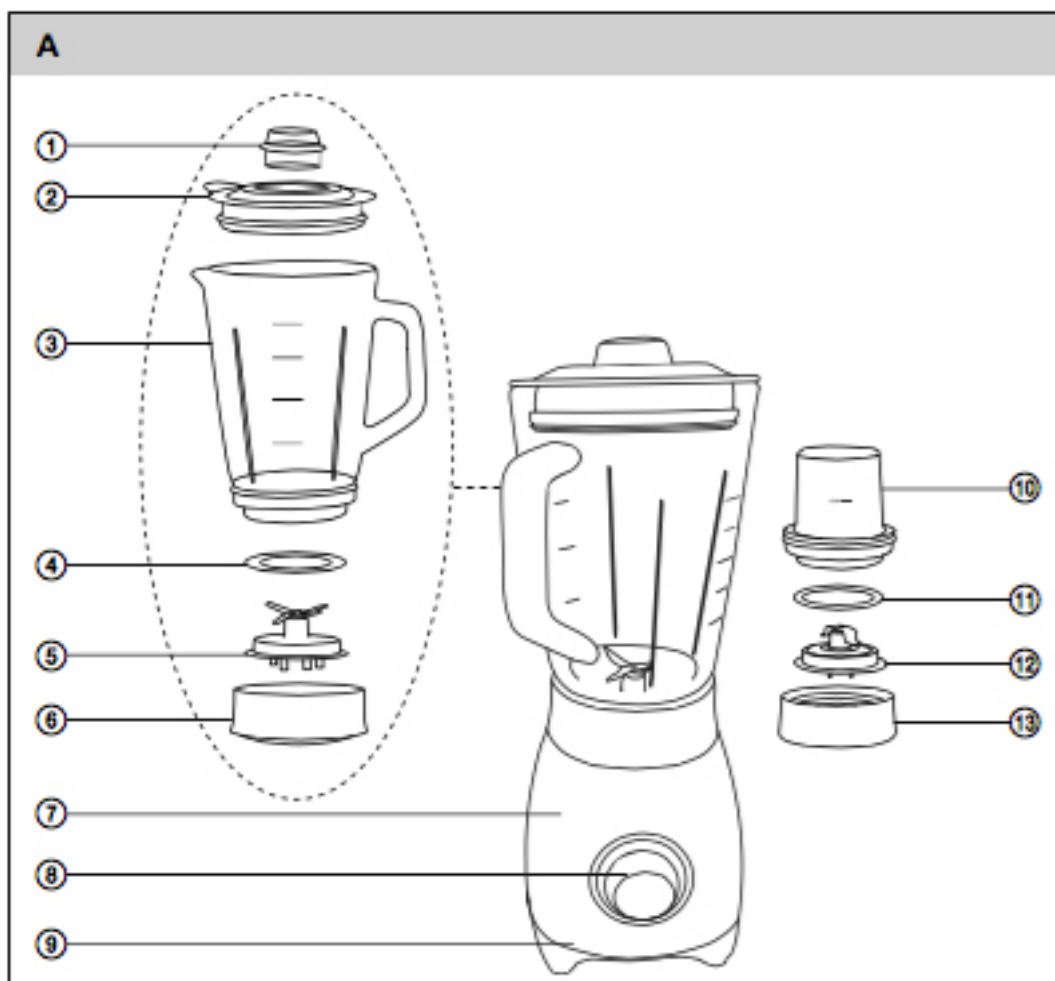

1. Capacul interior
2. Capac cu deschizătură. Deschizătura este utilizată pentru a pune ingrediente în recipientul pentru blenduit în timp ce aparatul operează.
3. Recipient pentru blenduit, din sticlă, cu capacitate de 800ml
4. Garnitură
5. Ansamblul de lame (ansamblu cu patru lame)
6. Gulerul de fixare a lamelor
7. Unitatea motorului
8. Rotița de viteză. Este utilizată pentru a opri aparatul și pentru a seta viteza. P-O-1-2 (nivel pulsatoriu - oprit - viteza 1 - viteza 2)
9. Piciorușe anti-alunecare
10. Recipient de sticlă, pentru râșnit, cu o capacitate de 70ml
11. Garnitură

12. Ansamblul de lame pentru măcinat (ansamblu cu două lame)
13. Gulerul de fixare a lamelor de măcinat

Notă: Blenderul vine cu o garnitură de rezervă.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Scoateți aparatul și accesoriile din ambalaj.
2. Spălați bine toate componentele care sunt destinate spre a intra în contact cu alimentele (capacul interior A1, capacul exterior A2, recipientul pentru blenduire A3, garnitura A4 și A11, ansamblul de lame A5 și A12, gulerul de fixare A6 și A13, recipientul pentru măcinat A10) utilizând apă caldă și un detergent de bucătărie neutru. Apoi clătiți-le bine cu apă curată și ștergeți-le cu o cârpă moale.



Atenție:

Atunci când curățați ansamblurile de lame de blenduit și de măcinat A5 și A12, aveți grijă suplimentară pentru a preveni rănirea. Lamele A5 și A12 sunt foarte ascuțite.

ASAMBLAREA ȘI DEZASAMBLAREA APARATULUI

- Înainte de a începe să asamblați sau să dezasamblați aparatul, verificați faptul că unitatea motorului A7 este oprită și deconectată de la rețeaua de alimentare electrică și că piesele rotative s-au oprit complet din mișcare.
-

1. Asamblarea și dezasamblarea recipientului pentru blenduit

- 1.1 Puneți garnitura A4 pe ansamblul de lame A5. Asigurați-vă că garnitura A4 aderă în mod complet de-a lungul întregului perimetru al ansamblului de lame A5.
- 1.2 Puneți ansamblul de lame A5 împreună cu garnitura A4 în gulerul de fixare A6. Apoi, de dedesubt, plasați acest ansamblu opus recipientului de blenduit A3. Înșurubați gulerul de fixare A6 la recipientul de blenduit A3 în sens invers acelor de ceasornic și strângeți ferm.
- 1.3 Așezați capacul interior A1 în deschizătura capacului A2 astfel încât marcajele de-a lungul perimetrului capacului A1 glisează în canelurile capacului A2. Rotiți capacul A1 în sensul acelor de ceasornic pentru a-l securiza în capacul A2. Atunci când ați pus toate ingredientele necesare în recipientul pentru blenduit A3, închideți-l cu capacul asamblat. Capacul trebuie să fie în mod corect împins în jos de-a lungul întregului perimetru astfel încât să adere bine la marginea recipientului de blenduit A3.
- 1.4 Atunci când doriți să dezasamblați recipientul pentru blenduit, procedați în ordine inversă.

2. Asamblarea și dezasamblarea râșniței.

2.1 Suciți recipientul pentru măcinat A10 astfel încât deschizătura să fie orientată în sus. Puneți garnitura A11 pe ansamblul de lame A12. Asigurați-vă că garnitura A11 aderă în mod complet de-a lungul întregului perimetru al ansamblului de lame A12. Puneți ansamblul de lame A12 împreună cu garnitura A11 în deschizătura recipientului A10 astfel încât lamele sunt orientate în recipientul A10. Atașați unitatea de lame A12 la recipient A10 înșurubând gulerul de fixare A13 în sensul acelor de ceasornic. Rotiți râșnița asamblată astfel încât gulerul de fixare A13 este orientat în jos.

Notă:

Puneți alimentele în recipientul A10 înainte de a-l atașa în ansamblul de lame A12.

În cazul în care nu râșniți boabe de cafea, utilizați ansamblul de lame A5 în locul ansamblului de lame A12. Mai multe instrucțiuni privitoare la selectarea corectă a tipului de lame se pot găsi în capitolul Ghid rapid de procesare al ingredientelor.

3. Atașarea și scoaterea recipientului pentru blenduit și a râșniței la unitatea motorului

3.1 Așezați unitatea motorului A7 pe o suprafață netedă, uscată, de exemplu pe blatul de la bucătărie. Pe unitatea motorului A7 puneți recipientul pentru blenduit sau ansamblul râșniței și rotiți în sensul acelor de ceasornic până la capăt astfel încât să fie securizat pe unitatea motorului A7. Atunci când recipientul pentru blenduit sau ansamblul râșniței este corect atașat la unitatea motorului A7, nu este posibil să ridicați recipientul de pe unitatea motorului A7.

Atenție:



Mecanismul de siguranță va preveni pornirea aparatului în cazul în care recipientul pentru blenduit sau ansamblul râșniței nu este corect atașat la unitatea motorului A7.

3.2 Pentru a scoate recipientul pentru blenduit sau râșnița din unitatea motorului A7, procedați în ordine inversă.

OPERAREA APARATULUI

1. Utilizarea blenderului

1.1 Asigurați-vă de faptul că unitatea motorului A7 este oprită și deconectată de la priza de alimentare electrică.

1.2 Asamblați blenderul conform instrucțiunilor cuprinse în capitolul Asamblarea și dezasamblarea aparatului.

1.3 Puneți alimentele sau turnați lichidele pe care doriți să le blandați în recipientul pentru blenduit A3. Închideți recipientul pentru blenduit folosind capacul conform instrucțiunilor cuprinse în capitolul Asamblarea și dezasamblarea aparatului.

Notă:

Capacitatea maximă a recipientului pentru blenduit A3 este de 800ml. Vă recomandăm ca recipientul pentru blenduit să nu fie umplut cu mai mult de 600ml de lichid. Anumite lichide își măresc volumul în timpul mixării, astfel încât este mai bine să le blandați gradual, în tranșe mai mici.

1.4 Conectați cablul de alimentare la priza electrică și setați roțița vitezei A8 la viteza necesară, nivelul 1 sau 2. Nivelul 1 este mai lent, iar nivelul 2 este mai rapid. Vă recomandăm să setați mai întâi viteza mai lentă pentru a permite ingredientelor să se amestece între ele. Apoi puteți mări viteza la nivelul 2. În timp ce blandați, folosiți întotdeauna mâna liberă pentru a ține de deasupra, apăsat, capacul A2. Nivelul pulsatoriu este util numai atunci când doriți să blandați alimentele foarte repede. Pentru a porni nivelul pulsatoriu, învârtiți roțița vitezei A8 în poziția "P" și mențineți în această poziție pentru un moment. De îndată ce dați drumul roțiței de viteză A8, aceasta va reveni automat în poziția 0 (oprit).

**Atenție:**

Timpul maxim de operare este de 2 minute. Nu lăsați aparatul să opereze în mod continuu mai mult decât este indicat mai sus. Lăsați aparatul să se răcească apoi timp de 2 minute. Atunci când procesați alimente dure sau lichide cu o consistență mai groasă, nu lăsați aparatul să opereze mai mult de 1 minut continuu.

1.5 În timp ce blandați, puteți adăuga alimente sau lichide în recipientul pentru blenduit A3 prin gaura capacului A2, după ce îndepărtați capacul interior A1.

1.6 În cazul în care alimentele se lipesc de ansamblul lamelor A5 sau de pereții recipientului pentru blenduit A3, opriți aparatul prin rotirea roțiței de viteză în poziție 0 (Oprit) și deconectați-l de la priza electrică. Asigurați-vă că ansamblul de lame A5 s-a oprit din rotație. Îndepărtați cu grijă recipientul pentru blenduit de pe unitatea motorului A7. Scoateți capacul A2 și utilizând o spatulă de plastic curățați ansamblul de lame A5 și pereții recipientului de blenduit A3. Puneți capacul A2 înapoi și reatașați recipientul pentru blenduit la unitatea motorului A7. Puneți cablul de alimentare înapoi în priză și continuați procesul de blenduire.

1.7 După ce ați terminat de utilizat aparatul, setați roțița de viteză A8 în poziția 0 (oprit) și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Asigurați-vă că ansamblul de lame A5 s-a oprit din rotație și scoateți recipientul pentru blenduit de pe unitatea motorului A7. Folosind o spatulă de plastic moale, îndepărtați resturile alimentare din recipientul de blenduit A3.

1.8 Dezasamblați recipientul pentru blenduit în conformitate cu instrucțiunile conținute în capitolul Asamblarea și dezasamblarea aparatului și curățați în conformitate cu instrucțiunile conținute în capitolul Curățare și mentenanță.

2. Utilizarea râșniței

2.1 Asigurați-vă că unitatea motorului A7 este oprită și deconectată de la circuitul electric.

2.2 Puneți alimentele pe care doriți să le râșniți în recipientul pentru râșnit A10. Râșnița este potrivită pentru a râșni nuci (cu coaja îndepărtată), boabe de cafea, condimente, etc. Cantitatea maximă de alimente ce pot fi introduse în recipientul A10 este indicată de marcajul MAX. Nu încărcați peste măsură recipientul A10. Atunci când utilizați râșnița, procedați conform instrucțiunilor din ghidul de procesare al alimentelor de pe paginile 9 și 10.

2.3 Asamblați râșnița și atașați-o la unitatea motorului A7 în concordanță cu instrucțiunile conținute în capitolul Asamblarea și dezasamblarea aparatului.

2.4 Conectați cablul de alimentare la priza electrică și setați roțița de viteză A8 la nivelul de viteză dorit, 1 sau 2. Nivelul 1 este mai lent, iar nivelul 2 este mai rapid. Vă recomandăm să setați mai întâi viteza mai lentă pentru a permite ingredientelor să se amestece între ele. Apoi puteți mări viteza la nivelul 2. În timp ce blenduiți, folosiți întotdeauna mâna liberă pentru a ține de deasupra, apăsând, capacul A2. Nivelul pulsatoriu este util numai atunci când doriți să blenduiți alimentele foarte repede. Pentru a porni nivelul pulsatoriu, învârtiți roțița vitezei A8 în poziția "P" și mențineți în această poziție pentru un moment. De îndată ce dați drumul roțiței de viteză A8, aceasta va reveni automat în poziția 0 (oprit).



Atenție:

Timpul maxim de operare este de 2 minute. Nu lăsați aparatul să opereze în mod continuu mai mult decât este indicat mai sus. Lăsați aparatul să se răcească apoi timp de 2 minute. Atunci când procesați alimente dure nu lăsați aparatul să opereze mai mult de 1 minut continuu.

2.5 După ce ați terminat de utilizat aparatul, setați roțița de viteză A8 în poziția 0 (oprit) și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Asigurați-vă că ansamblul de lame A5 s-a oprit din rotație și scoateți râșnița de pe unitatea motorului A7.

2.6 Dezasamblați râșnița pentru blenduit în conformitate cu instrucțiunile conținute în capitolul Asamblarea și dezasamblarea aparatului și curățați în conformitate cu instrucțiunile conținute în capitolul Curățare și mentenanță. Folosind o spatulă de plastic moale, îndepărtați resturile alimentare din recipientul A10.

3. Sfaturi și ponturi pentru blenduit

- Mai întâi În primul tăiați alimentele cu o consistență fermă, cum ar fi fructele și legumele în bucăți mai mici, care măsoară 2 până la 3 cm și numai apoi puneți-le în interiorul recipientului de blenduit A3.
- Este mai bine să se separe cantitățile mai mari de ingrediente în mai multe loturi mai mici. Mai întâi se amesteca un lot și apoi se adaugă treptat loturi suplimentare prin orificiul din capacul exterior A2 în timpul procesului de blenduire. În acest fel, veți obține rezultate mai bune decât prin adăugarea tuturor ingredientelor în recipientul de blenduit A3 dintr-o dată. Înainte de a adăuga la fiecare lot suplimentar, verificați mai întâi că capacitatea maximă a recipientului pentru blenduit A3 nu va fi depășită.
- Dacă trebuie să se amestece alimentele de o consistență solidă, împreună cu alimentele de o consistență lichidă, vă recomandăm să combinați mai întâi mâncarea de consistență solidă, cu o cantitate mai mică de lichide. Apoi se adaugă treptat lichidele rămase prin orificiul din capacul exterior A2 în timpul de procesului de blenduire. În timpul procesului de blenduire, folosiți întotdeauna mâna pentru a ține în jos capacul A2 de deasupra.
- Pentru a amesteca lichide foarte groase, vă recomandăm să folosiți nivelul de viteză pulsatorie, astfel încât ansamblul de lame A5 să nu se blocheze. Porniți blenderul în mod repetat, la intervale scurte de timp.
- Cuburile de gheață trebuie să fie procesate imediat după scoaterea din congelator. Atunci când gheața începe să se topească, cuburile de gheață se vor lipi împreună și nu va fi posibil să se blenduiască.

GHID RAPID DE PROCESARE A INGREDIENTELOR

Blender (4 ansambluri de lame)

Ingrediente	Selectarea vitezei	Timpul recomandat de blenduire
Fructe, legume tăiate în bucăți mai mici	1	30s
Mâncare pentru bebeluși	1	40s
Sosuri, marinade	1	30s
Smoothie și cocktailuri	2	40s
Supe	2	30s
Cuburi de gheață	P (nivel pulsatoriu)	-

Râșnița

Ingrediente	Selectarea vitezei	Timpul recomandat de blenduire
Boabe de cafea	P (nivel pulsatoriu)	-

Râșnița (4 ansambluri de lame)

Ingrediente	Selectarea vitezei	Timpul recomandat de blenduire
Piper	2 + nivel pulsatoriu	30s
Frunze de dafin	2 + nivel pulsatoriu	30s
Zahăr	2 + nivel pulsatoriu	30s
Condimente mix	2 + nivel pulsatoriu	30s
Usturoi	2 + nivel pulsatoriu	30s
Nuci (fără coajă)	2 + nivel pulsatoriu	40s

Notă:

Timpul pentru procesarea alimentelor specificați mai sus au numai rol orientativ. Timpul real de mixare depinde de dimensiunea ingredientelor, cantitatea acestora și consistența necesară dorită în final.

CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ

- Înainte de curățare asigurați-vă că aparatul este oprit, deconectat de la priza de alimentare și că piesele rotative s-au oprit.
- Dezasamblați recipientul de blenduit sau râșnița în conformitate cu instrucțiunile din capitolul Asamblarea și dezasamblarea aparatului. Se spală foarte bine componentele individuale ale recipientului de blenduit sau râșniței cu apă caldă și un detergent de bucătărie neutru. Apoi clătiți-le sub jet de apă curată și ștergeți-le bine cu o cârpă uscată fină sau permiteți-le să se usuce natural. Aceste părți pot fi, de asemenea, spălate într-o mașină de spălat vase.



Atenție:

La demontarea și curățarea recipientului de blenduit sau a ansamblului de lame de râșnire A5 și A12 aveți grijă deosebită pentru a evita rănirea. Lamele A5 și A12 sunt ascuțite.

- Pentru a curăța suprafața exterioară a unității motorului A7, folosiți o cârpă înmuiată într-o soluție de detergent slabă. După aplicarea detergentului de bucătărie, ștergeți suprafața cu o cârpă ușor umezită în apă curată și apoi se ștergeți pentru a usca.
- Nu scufundați niciodată unitatea motorului A7 sau cablul de alimentare în apă sau în orice alt lichid. Nu folosiți diluanți sau solvenți sau agenți de curățare care cauzează abraziune pentru a curăța aparatul. În caz contrar, suprafața aparatului poate fi deteriorată.

DEPOZITARE

- Depozitați aparatul într-un loc uscat, departe de accesul copiilor.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Registrul voltaic nominal.....220-240V
Registrul de frecvență.....50/60Hz
Puterea de intrare.....250W
Nivelul de zgomot.....87dB (A)
Nivelul de zgomot emis declarat al aparatului este de 87dB (A), ceea ce reprezintă nivelul A al puterii acustice respectând referința puterii acustice de 1 pW.

Modificări ale textului și parametrii tehnici sunt rezervate .

RECICLAREA CORECTĂ A AMBALAJELOR

Duceți ambalajele la un centru de reciclare hârtie.

RECICLAREA CORECTĂ A BATERIILOR

Bateriile conțin compuși care deteriorează mediul înconjurător și ca atare nu fac parte din gunoiul casnic. Duceți bateriile la cel mai apropiat punct de colectare, care se va ocupa de reciclarea lor ecologică. Puteți obține detaliile unui punct de colectare fie de la primăria de care aparțineți fie de la vânzător.

RECICLAREA CORECTĂ A APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE

Semnificația simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm cași acest aparat la centrul de colectare pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice din zona dvs. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteți returna produsele la distribuitorul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Casarea corectă a acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale valoroase și la prevenirea impactului potențial negativ asupra mediului și al sănătății umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a deșeurilor. Interesați-vă la autoritățile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor pentru detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deșeurii poate fi sancționată prin amenzi, conform normelor naționale

Pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană

Dacă doriți să cași un dispozitiv electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la distribuitorul sau furnizorul dvs.

Reciclarea în țări din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să cași acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de casare de la departamentele autorităților locale sau de la distribuitorul dvs.

Acest produs îndeplinește toate cerințele legislative de bază ale UE care îl vizează.

