

SENCOR®

SBU 7730NP

SBU 7790NP



RO ■ Blender multifuncțional

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE VIITOARE

- Acest consumator poate fi utilizat de către persoanele având capacitatea fizică, senzorială sau mentală redusă sau având experiență sau cunoștințe insuficiente, doar dacă acestea sunt sub supraveghere sau au fost instruite reglementar în legătură cu utilizarea consumatorului și înțeleg eventualele pericole.
- Se interzice utilizarea acestui consumator de către copii. Copiii nu au voie să se joace cu acest consumator Consumatorul și cablul de rețea al acestuia trebuie păstrate departe de accesul copiilor.
- Acest consumator este destinat utilizării în gospodărie și servește pentru mixarea produselor alimentare.
- Înainte de conectarea consumatorului la priza de rețea, trebuie să vă asigurați că tensiunea specificată pe tablă de tip a acestuia este conformă cu tensiunea electrică a prizei.
- Utilizați consumatorul doar împreună cu accesoriile originale care se livrează împreună cu acesta.
- Înainte de punerea consumatorului în funcțiune, asigurați-vă că este asamblat reglementar și că vasul de mixare este închis reglementar.
- Nu porniți niciodată consumatorul dacă capacul extern nu este fixat reglementar pe vasul de mixare.
- Nu încercați să mixați materii prime prea tari, cum sunt, de exemplu, sâmburii din caise, piersici, avocado etc., cojile nucilor sau oasele. În caz contrar, consumatorul s-ar deteriora.
- Nu turnați în vasul de mixare lichide având o temperatură de peste 80 °C. Aburul fierbinte sau stropiturile lichidelor fierbinți ar putea duce la opărire.
- Începeți să mixați lichidele și alimentele fierbinți întotdeauna la o viteză redusă.
- În cursul mixării lichidelor și alimentelor fierbinți, capacul intern trebuie să fie introdus în capacul extern și trebuie să fie blocat reglementar.
- În cazul în care, în cursul mixării, folosiți prelungitorul de îndesare, vasul de mixare nu ar trebui să fie umplut peste $\frac{2}{3}$ capacitatea sa maximă.
- Durata maximă de exploatare continuă a acestui consumator este de 6 minute. Înainte de o nouă pornire, lăsați aparatul să se răcească timp de 5 minute. După trei cicluri consecutive, lăsați consumatorul să se răcească timp de 15 minute.
- În cazul utilizării prelungitorului de îndesare, nu lăsați consumatorul în funcțiune continuă mai mult de 1 minut, pentru a evita suprasolicitarea motorului.
- Nu mixați alimentele uscate (boabele de cereale etc.) mai mult de 2 minute, altfel puteți deteriora blenderul. Prin mixarea frecventă a alimentelor uscate se poate uza excesiv unitatea de tocare și se poate schimba aspectul vasului de mixare.

- Nu porniți consumatorul în gol. Utilizarea incorectă a consumatorului poate influența negativ durata de viață a acestuia.
- În cursul operației de mixare, puteți adăuga alimentele în vasul de mixare prin gura din capacul extern sau puteți folosi prelungitorul de îndesare pentru accelerarea procesului de mixare. Nu introduceți în vas mâinile sau obiectele cum sunt, de exemplu, cuțitul de bucătărie, furculița, făcălețul etc.




Avertizare:


O utilizare incorectă poate duce la răniri.

- În cursul golirii vasului, fiți deosebit de atenți pentru a evita rănirile cauzate de unitatea de tocare.
- Întotdeauna decuplați și scoateți consumatorul din priza de rețea, dacă nu îl veți folosi și dacă îl lăsați fără supraveghere, înainte de montaj, demontaj sau curățare.
- Înainte de a da jos vasul de mixare de pe unitatea motoare, asigurați-vă că unitatea motoare este oprită, decuplată de la rețea și că piesele rotative s-au oprit.
- Nu scufundați baza și nici cablul de rețea în apă și nici într-un alt lichid, nici nu spălați aceste componente sub jet de apă.
- În cazul în care cablul de rețea este deteriorat, însărcinați înlocuirea acestuia unui centru de service de specialitate. Se interzice utilizarea consumatorului având cablul de rețea sau ștecărul cablului de rețea deteriorate.
- Nu utilizați consumatorul în cazul în care nu funcționează corect sau dacă prezintă semne de deteriorare.
- Pentru a se evita producerea unei situații periculoase, nu reparați consumatorul singuri și nu încercați să-l adaptați în nici un fel. Încredințați toate reparațiile unui centru de service autorizat.

A

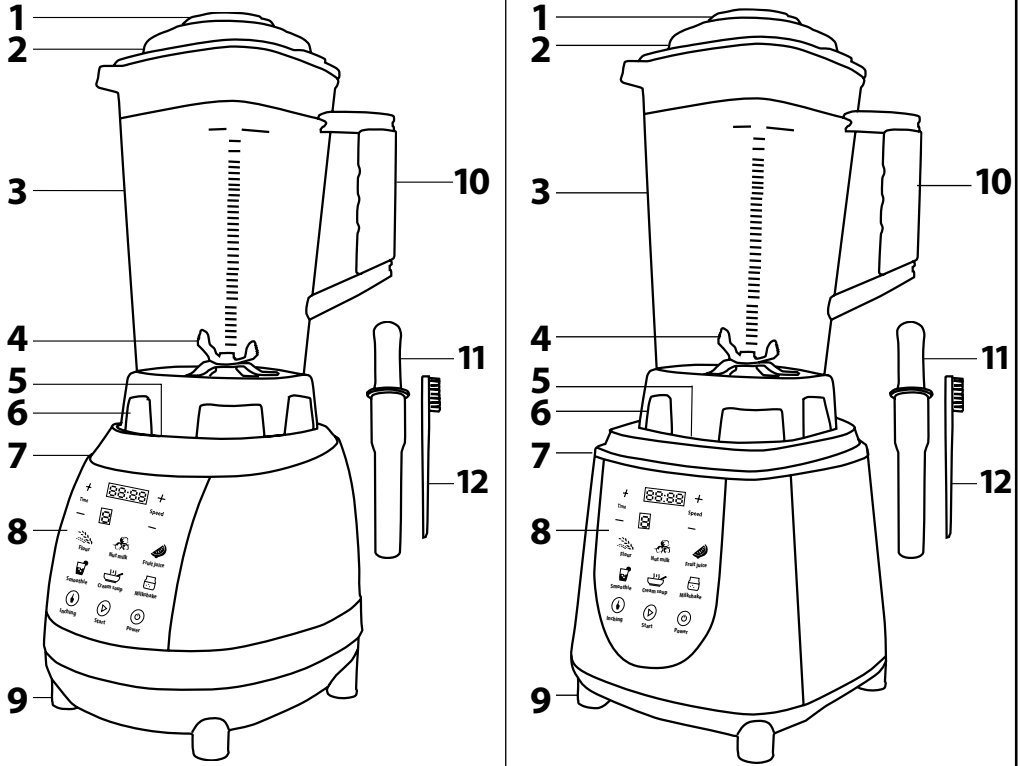

B

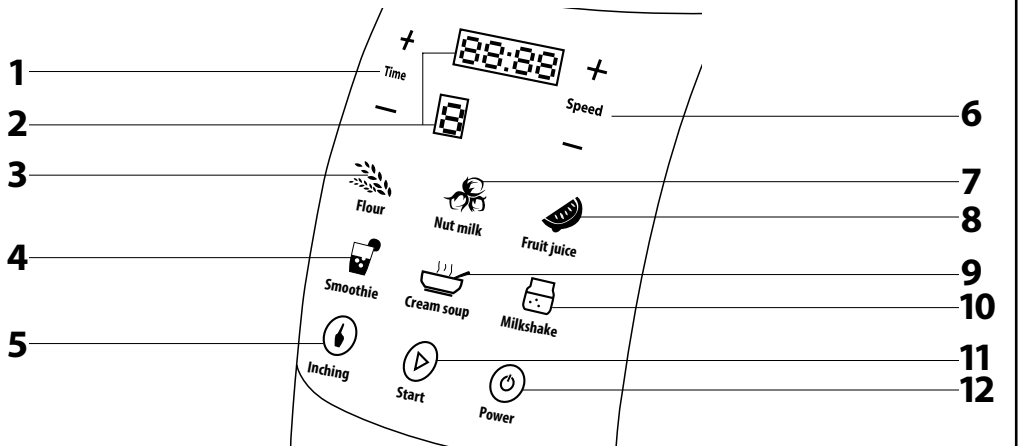

Blender multifuncțional

Instrucțiuni de utilizare

Înainte de utilizarea acestui consumator, vă rugăm să vă familiarizați cu instrucțiunile de deservire, și anume, și în cazul în care ați fost deja familiarizați cu utilizarea consumatoarelor de tip similar. Utilizați consumatoarele așa cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Păstrați instrucțiunile pentru eventualele necesități viitoare.

Cel puțin pe durata existenței dreptului legal dintr-o delerare defectuoasă, eventual a garanției pentru calitate, recomandăm să păstrați cutia de carton originală de transport, materialul de ambalare, bonul de casă și confirmarea de răspundere a vânzătorului sau certificatul de garanție. În cazul transportului, recomandăm ambalarea consumatorului înapoi în cutia originală a producătorului.

DESCRIEREA CONSUMATORULUI

- A1** Capacul intern se poate utiliza pentru adăugarea ingredientelor în vasul de mixare în cursul procesului de mixare.
- A2** Capacul extern cu gură de alimentare După scoaterea capacului intern, prin gura de alimentare puteți adăuga ingredientele în vas în cursul mixării sau puteți face uz de prelungitorul de îndesare pentru a accelera procesul de mixare.
- A3** Vasul de mixare având o capacitate de 2 l este fabricat din material plastic deosebit de rezistent, Tritan, care nu absorbe gusturile nici aromele și nu conține Bisfenol A nociv pentru sănătate.
- A4** Unitatea de tocarea cu 6 lame este parte integrantă a vasului de mixare.
- A5** Siguranța de securitate nu permite pornirea blenderului, dacă vasul nu este așezat corect pe unitatea de tocarea.
- A6** Șaibă de silicon
- A7** Unitatea motoare
- A8** Panoul de comandă cu afișaj
- A9** Picioare anti-derapare
- A10** Mâner
- A11** Prolungitor pentru îndesare lungimea acestuia este adaptată pentru ca, după introducerea în gura de alimentare din capacul extern, să nu se producă contactul cu unitatea de tocarea.
- A12** Periuță de curățare
-
- B1** Buton de contact +/- pentru setarea lungimii de mixare în limita de 5 s până la 6 min
- B2** Afișajul LCD vizualizează intervalul de timp al mixării și viteza.
- B3** Buton de contact pentru setarea regimului de exploatare „Flour” (făina)
- B4** Buton de contact pentru setarea regimului de exploatare „Smoothie” (băuturi smoothie)
- B5** Buton de contact cu impuls pentru pornirea scurtă a blenderului la turații maxime
- B6** Buton de contact +/- pentru setarea vitezei în intervalul de la 1 la 8
- B7** Buton de contact pentru setarea regimului de exploatare „Nut milk” (lapte de nucă)
- B8** Buton de contact pentru setarea regimului de exploatare „Fruit juice” (suc de fructe)
- B9** Buton de contact pentru setarea regimului de exploatare „Cream soup” (supă cremă)
- B10** Buton de contact pentru setarea regimului de exploatare „Milkshake” (cocteil de lapte)
- B11** Butonul de contact START servește pentru punerea blenderului în funcțiune.
- B12** Butonul de contact POWER servește pentru pornirea și oprirea blenderului.

SCOPUL UTILIZĂRII ȘI PROPRIETĂȚILE CONSUMATORULUI

- Acest blender multifuncțional reprezintă o soluție revoluționară în prelucrarea alimentelor. Doar în câteva clipe, cu acest aparat pregătiți o serie întreagă de mâncăruri și băuturi, cum sunt băuturile nutritive proaspete, cocteilurile de lapte, supă cremă, sosuri, paste, alimente mixate pentru copii, tocăți carnea, nucile sau boabele de cereale sau lapte de soia, băutură cu bucăți de gheață sau înghețată de smântână excelentă sau serbet.
- Grație puterii de 1 800W a motorului, acest blender se descurcă și cu bucăți mai mari de fructe și legume, inclusiv sămburii moi și cojile. Astfel, corpului dumneavoastră îi veți adăuga substanțe prețioase care se află în miez, sămburii și coji, sub forma unei băuturi proaspete ușor digerabile, nefiind necesar a tăia în prealabil fructele și legumele în bucăți mici. Prolungitorul de îndesare facilitează mixarea unor bucăți de alimente mai mari și accelerează mixarea materiilor prime congelate, pentru a evita decongelarea acestora. Capacul format din două bufeți permite adăugarea ingredientelor în vasul de mixare în cursul procesului de mixare sau pregătirea unor mâncăruri fierbinți în vasul de mixare, și anume grație orificiului pentru evacuarea aburului. Picioarele anti-derapare asigură stabilitatea blenderului în timpul exploatării.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Scoateți consumatorul și accesoriile acestuia din materialul de ambalare.
- Toate tăieturile (capacul intern **A1**, capacul extern **A2**, vasul de mixare **A3** cu unitatea de tocarea **A4** și prelungitorul de îndesare **A11**) destinate contactului cu alimentele trebuie spălate bine cu apă și detergent de bucătărie neutru. După care clătiți cu apă curată și ștergeți foarte bine cu o cârpă fină.



Atenție:

În timpul curățării vasului de mixare **A3**, fiți deosebit de atenți, pentru a nu vă tăia de lamele unității de tocarea **A4**.

ASAMBLAREA ȘI DEZASAMBLAREA CONSUMATORULUI

- Înainte de a începe să asamblați sau să dezamblați consumatorul, trebuie să vă asigurați că unitatea motoare **A7** este oprită și că piesele rotative nu se mișcă.
- Așezați unitatea motoare **A7** pe o suprafață stabilă, plană și uscată, de exemplu, pe masa de lucru a blatului de bucătărie. Pe unitatea motoare **A7** amplasați vasul de mixare **A3**. Blenderul este echipat cu o siguranță de securitate **A5** care nu permite pornirea acestuia, dacă nu este asamblat corect.
- Pe vasul de mixare **A3** introduceți capacul extern **A2** și presați corect în jos de-a lungul întregului perimetru.
- În capacul extern **A2** amplasați capacul intern **A1** și răsușiți-l în direcția acelor de ceasornic, până la limită. Astfel are loc blocarea acestuia.
- La dezamblare procedați în mod invers.

DESERVIREA CONSUMATORULUI

- Asigurați-vă că unitatea motoare **A7** este oprită și deconectată de la priză de rețea. În vasul de mixare **A3** introduceți materiile prime pe care doriți să le mixați/omogenizați. Asamblați blenderul potrivit instrucțiunilor din capitolul Asamblarea și dezamblarea consumatorului.



Atenție:

Pentru atingerea unor rezultate optime de mixare, vasul ar trebui umplut cel puțin la $\frac{1}{4}$. Capacitatea maximă a vasului de mixare **A3** este de 2 l. La umplere nu depășiți reperul de capacitate maximă. În cazul în care doriți să mixați lichide fierbinți, să pregătiți lapte de soia sau dacă, pentru procesul de mixare, utilizați prelungitorul de îndesare **A11**, nu umpleți vasul de mixare **A3** peste $\frac{3}{4}$.

- Conectați cablul de rețea la priză de curent electric. Panoul de comandă **A8** se aprinde pentru o clipă. După care, blenderul trece în regimul de stand-by. Butonul **B12** începe să lumineze intermitent. După pornirea blenderului, apăsați butonul **B12**. Butoanele de contact ale regimurilor de exploatare prestate se aprind iar pe afișaj se vizualizează durata de mixare 00:00 precum și treapta de viteză 4.
 - Pentru selectarea regimului de exploatare prestat utilizați butoanele de contact **B3–4** și **B7–10**. Rezumatul tuturor regimurilor de exploatare se găsește în capitolul Ghid rapid pentru prelucrarea ingredientelor. După pornirea blenderului, apăsați butonul **B11**. În toate regimurile de exploatare, turațiile și durata prestată de mixare sunt reglate automat. Recomandăm ca în cursul mixării să țineți vasul cu o mână din partea de sus. După expirarea duratei prestată, se aude un semnal acustic iar aparatul se oprește automat. În cazul în care doriți să opriți blenderul mai devreme, apăsați butonul **B12**. După două minute de inactivitate, blenderul se comută automat în regimul de stand-by. Panoul de comandă cu afișaj **A8** se stinge și începe să lumineze intermitent butonul **B12**.
 - În cazul în care nu doriți să folosiți meniul regimurilor prestate, cu ajutorul butoanelor **B1** și **B6** puteți seta manual durata și viteza de mixare.
 - Butonul cu impuls **B5** servește pentru pornirea de scurtă durată a blenderului la viteza maximă. Blenderul va fi în funcțiune atâta timp cât veți ține apăsat butonul **B5**. Durata maximă de exploatare continuă în acest regim este de 1 minut.
 - În cursul procesului de mixare sau după întreruperea funcționării, puteți adăuga ingrediente în vasul **A3** prin gura de alimentare din capacul **A2**. În cursul mixării unor lichide și alimente fierbinți, capacul intern **A1** trebuie să rămână blocat.
 - În cazul în care, în cursul procesului de mixare, alimentele din vasul **A3** nu circulă, dați jos capacul intern **A1** și faceți uz de prelungitorul de îndesare **A11** pentru tragerea alimentelor spre unitatea de tocarea **A4**. Lungimea prelungitorului de îndesare **A11** este adaptată în așa fel, încât, după introducerea în orificiul capacului extern **A2**, să fie evitat contactul acestuia cu unitatea de tocarea **A4**. Nu introduceți niciodată prelungitorul de îndesare **A11** în vasul **A3**, dacă vasul nu este închis cu capacul extern **A2**.
- Atenție:**
Durata maximă de exploatare continuă a consumatorului este de 6 minute. După care lăsați-l să se răcească timp de 5 minute. După trei cicluri consecutive, lăsați consumatorul să se răcească timp de 15 minute. Nu utilizați continuu prelungitorul de îndesare **A11** mai mult de 1 minut, pentru a evita suprasolicitarea motorului.
- În cazul în care alimentele se prind pe unitatea de tocarea **A4** sau de pereții vasului **A3**, opriți consumatorul și deconectați-l de la priză de rețea. Asigurați-vă că unitatea de tocarea **A4** nu se mai rotește. Dați jos cu atenție vasul **A3** de pe unitatea de tocarea **A7**. Deschideți capacul și, cu ajutorul unei raclete de plastic, curățați unitatea de tocarea **A4** și pereții vasului **A3**. Puneți capacul la loc iar vasul **A3** amplasați-l pe unitatea motoare **A7**. Conectați cablul de rețea la priză de rețea și continuați mixarea.
 - După încetarea utilizării, deconectați blenderul de la priză de curent. Asigurați-vă că unitatea de tocarea **A4** nu se mai rotește și dați jos vasul **A3** de pe unitatea motoare **A7**. Pentru îndepărtarea alimentelor din vasul **A3** utilizați racleta de plastic. Curățați consumatorul potrivit instrucțiunilor de la capitolul Curățare și mentenanță.

SIGURANȚA TERMICĂ ÎNCORPORATĂ

- Siguranța termică protejează consumatorul contra supraîncălzirii. În cazul în care are loc oprirea automată a consumatorului în cursul exploatării, deconectați cablul de rețea de la priza tensiunii de rețea. Dați jos vasul **A3** de pe unitatea motoare **A7** și verificați dacă unitatea de tocare nu este blocată **A4** cu materiile prime în vasul **A3**. Așteptați circa 15 minute, până ce unitatea motoare **A7** se răcește. După care puteți folosi blenderul în continuare.

GHID RAPID PENTRU PRELUCRAREA INGREDIENTELOR

Butonul	Regimul de exploatare	Durata regimului de exploatare	Treapta de viteză	Scopul de utilizare recomandat
B3	“Flour”	2 minute	6, 8	Măcinarea boabelor de cereale
B4	„Smoothie”	30 secunde	8	Pregătirea băuturilor smoothie, a băuturilor cu bucuți de gheață, a înghețetelor de smântână și mixarea altor alimente congelate.
B7	„Nut milk”	4 minute	6, 8	Pregătirea laptelui de soia sau de nucă
B8	“Fruit juice”	2 minute	6	Pregătirea sucurilor proaspete de fructe și a băuturilor nutritive
B9	“Cream soup”	5 minute	4, 8	Mixarea supelor cremă, a sosurilor etc.
B10	„Milkshake”	70 secunde	4, 8	Pregătirea cocteilurilor de lapte.

CURĂȚARE ȘI MENTENANȚA

- Înainte de curățare, deconectați întotdeauna consumatorul de la priza de rețea. Asigurați-vă că părțile rotative s-au oprit.
- Se recomandă curățarea consumatorului imediat după terminarea utilizării, pentru a se evita uscarea alimentelor.
- Vasul de mixare **A3**, capacul intern și extern **A1** și **A2** și prelungitorul de îndesare **A11** se spală bine cu apă caldă și detergent neutru de bucătărie, se clătesc sub jet de apă curată și se șterg cu o cârpă fină sau se lasă să se usuce liber. Pentru curățarea unității de tocare **A4** puteți face uz de periuța atașată **A12**. De asemenea, vasul de mixare **A3** se poate curăța astfel: după ce nu mai utilizați aparatul, porniți blenderul pentru circa 10 secunde la puterea maximă cu vasul de mixare umplut cu 0,5 l de apă curată caldută, cu adăos de câteva picături de detergent de bucătărie. Pentru pomirea scurtă a blenderului la viteză maximă folosiți butonul cu impuls **B5**. Prin aceasta se îndepărtează resturile de alimente depuse pe pereții vasului **A3** și unitatea de tocare **A4**. După ce utilizați detergentul, clătiți bine vasul **A3** cu apă curată.



Atenție:

În timpul curățării, fiți deosebit de atenți, pentru a nu vă tăia de lamele unității de tocare **A4**.

- Pentru curățarea suprafeței exterioare a unității motoare **A7** folosiți o cârpă umezită ușor într-o soluție slabă de detergent. După aplicarea detergentului, ștergeți suprafața cu o cârpă înmuiată ușor în apă curată și apoi ștergeți ca să fie uscată. Unitatea motoare **A7** și cablul de rețea nu se scufundă niciodată în apă și nu se spală sub jet de apă.
- Pentru curățare nu utilizați diluanți sau detergenți abrazivi. În caz contrar se poate deteriora suprafața consumatorului.

DEPOZITAREA

- În cazul în care nu veți folosi consumatorul, depuneți-l într-un loc uscat, departe de accesul copiilor. Recomandăm depozitarea vasului **A3** în stare semideschisă, pentru ca aerul să poată circula liber și astfel să fie împiedicată formarea mirosurilor neplăcute în interior.

DATE TEHNICE

Tensiune nominală.....	220-240 V
Frecvență nominală.....	50/60 Hz
Putere consumată nominală	1 800 W
Gradul de zgomot.....	85 dB(A)

Valoarea declarată a emisiilor de zgomot a acestui consumator este de 85 dB(A), ceea ce reprezintă nivelul A al puterii acustice, având în vedere puterea acustică de referință 1 pW.

Modificarea textului și a parametrilor tehnici sunt rezervate.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA MANIPULAREA AMBALAJULUI FOLOSIT

Materialul de ambalare folosit trebuie depus la locul stabilit de către comună pentru depozitarea deșeurilor.

LICHIDAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol aflat pe produse sau pe documentele însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu pot fi aruncate în deșeurile comunale obișnuite. Pentru o lichidare corectă, reabilitare și reciclare, predați aceste produse la locurile de colectare stabilite. Alternativ, în unele țări ale Uniunii Europene sau alte țări europene, puteți restitui produsele dumneavoastră către comerciantul local în momentul achiziției unui produs nou echivalent.

Prin lichidarea corectă a acestui produs ajutați cu păstrarea resurselor naturale prețioase și cu prevenirea impactelor potențiale negative asupra mediului și sănătății umane, ceea ce ar putea fi urmările lichidării incorecte a deșeurilor. Cereți alte detalii de la autoritățile locale sau de la cel mai apropiat centru de colectare.

În cazul lichidării incorecte a acestui tip de deșeu, puteți fi amendați potrivit unor regulamente naționale.

Pentru operatorii economici din țările Uniunii Europene

Dacă doriți să lichidați instalațiile electrice și electronice, cereți informațiile necesare de la comerciantul sau furnizorul dumneavoastră.

Lichidarea în celelalte țări în afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. În cazul în care doriți să lichidați acest produs, cereți informațiile necesare de la autoritățile locale sau de la comerciantul dumneavoastră în legătură cu modalitatea de lichidare.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE care se referă la acesta.