

CONVECTOR 750/1250/2000W SENCOR**INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA**

- Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare chiar dacă sunteți familiarizat cu acest tip de produs. Utilizați manualul așa cum este descris în acest manual de utilizare. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență, doar dacă sunt supravegheați sau sub supravegherea unei persoane adulte, instruită cu privire la modul de utilizare al aparatului în siguranță.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuată de către copii fără a fi supravegheați.
- Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani pot porni și opri aparatul doar în condițiile în care este amplasat sau instalat în poziția normală de funcționare prevăzută și dacă sunt sub supraveghea sau au fost informați despre funcționarea în siguranță a aparatului și înțeleg potențialele pericole. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani nu trebuie să introducă ștecherul în priză, să îi ajusteze setările sau să curețe aparatul sau să efectueze lucrări de întreținere efectuate de utilizator.
- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani trebuie împiedicați să ajungă la aparat dacă nu sunt supravegheați constant.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Aparatul este destinat doar pentru uz casnic.
- Aparatul nu este destinat utilizării în exterior sau în scopuri comerciale.
- Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea de pe aparat corespunde cu cea de la priză.
- Conectați aparatul doar la o priză cu pământare. Nu conectați aparatul la un prelungitor sau la un adaptor bidirecțional.
- Nu manipulați aparatul sau cablul de alimentare cu mâinile ude.
- Acest aparat nu trebuie pus direct sub priză.
- Nu utilizați aparatul fără să atașați picioarele corect. Pentru a le atașa, respectați instrucțiunile din acest manual.
- Aparatul nu este destinat montării pe perete.
- Nu utilizați aparatul în apropierea băilor, dușurilor sau a piscinelor.
- Nu utilizați aparatul în baie, spălătorie sau camere cu un nivel ridicat de umiditate, sau în locuri unde există riscul să intre apă.
- Nu puneți dispozitivul în apropierea unui foc deschis.
- Nu utilizați aparatul în încăperi cu mult praf sau în locuri în care sunt utilizate sau depozitate substanțe explozive sau inflamabile, de ex. benzină, vopsele, aerosoli, etc., sau unde ar putea fi prezenți vapori explozivi sau toxici sau în medii industriale.
- Nu puneți aparatul pe suprafețe înclinate sau instabile, cum ar fi covoare cu fibre foarte lungi și groase, canapele etc. Puneți aparatul doar pe o suprafață orizontală, uscată, curată, netedă și stabilă.
- Nu introduceți niciun obiect în orificiile aparatului. Acest lucru poate duce la un scurtcircuit, incendiu sau la deteriorarea aparatului.
- În timpul funcționării trebuie să fie suficient spațiu liber în jurul aparatului. Lăsați cel puțin 1 m spațiu liber în fața dispozitivului și 0,5 m pe lateral și în spatele dispozitivului.
- Nu utilizați aparatul în apropierea perdelelor, draperiilor sau a altor materiale inflamabile. În timpul funcționării, aparatul trebuie să fie la cel puțin 1 m față de materiale inflamabile.
- Nu recomandăm utilizarea aparatului în încăperi mai mici de 6m².



Această etichetă situată pe aparat înseamnă: **Avertisment: Nu acoperiți.**




Avertisment: Pentru a preveni supraîncălzirea, nu acoperiți aparatul.

- Acest aparat nu trebuie utilizat cu un programator, temporizator, cu telecomandă sau orice alt dispozitiv care pornește automat aparatul, deoarece există pericolul de a porni un incendiu dacă aparatul este acoperit sau amplasat incorrect.



Atenție: Anumite părți ale acestui aparat pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. O atenție deosebită trebuie acordată atunci când sunt prezenți copii și persoane cu handicap.

- Acordați atenție sporită și supravegheare atunci când aparatul este utilizat în apropierea animalelor.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce funcționează. NU lăsați aparatul să funcționeze când simțiți că adormiți sau în timp ce dormiți.
- Nu utilizați aparatul pentru a usca haine.
- Pentru a opri aparatul, rotiți butonul de temperatură în poziția MIN și setați ambele comutatoare de nivel de putere în poziția OFF. Apoi deconectați cablul de alimentare de la priză.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare dacă nu îl utilizați și când îl lăsați nesupravegheat, înainte de a-l muta sau curăța, și înainte de a efectua întreținerea. Nu mutați aparatul în timp ce funcționează. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l muta, curăța sau efectua întreținerea.
- Păstrați aparatul curat. Curățați-l conform instrucțiunilor din capitolul Curățare și întreținere. Nu efectuați nicio întreținere a aparatului în afară de procedura de curățare descrisă în capitolul Curățare și întreținere.
- Pentru a preveni posibilele electrocutări, nu introduceți aparatul sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide.
- Amplasați cablul de alimentare astfel încât să nu călcați pe acesta, să nu fie în contact cu o suprafață fierbinte sau cu obiecte ascuțite. NU îl puneți sub covor.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare trăgând ușor de ștecher, nu de cablu. În caz contrar, acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza.
- Dacă ștecherul sau cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit la un service autorizat pentru a preveni situațiile periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă are cablul de alimentare deteriorat.
- Nu utilizați aparatul dacă nu funcționează corect sau dacă a căzut pe podea, dacă a fost introdus în apă sau este deteriorat în alte moduri. Contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații.
- Nu reparați niciodată singur aparatul și nici nu efectuați ajustări asupra acestuia. Pentru a preveni situațiile periculoase, toate reparațiile trebuie efectuate la un service autorizat. Dacă interveniți asupra aparatului, riscați să că anulați drepturile legale.
- Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de manipulaea și utilizarea necorespunzătoare a aparatului.

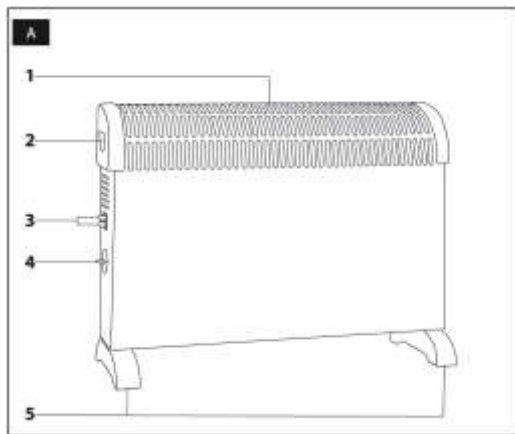

DESCRIEREA PRODUSULUI

A1 Orificii de evacuare a aerului cald

A2 Mâner pentru transport localizat pe ambele părți

A3 Comutator pentru setarea nivelului puterii și pentru a opri elementele de încălzire

A4 Comutator control temperatură

A5 Picioare

Notă: Aparatul este furnizat împreună cu 4 șuruburi autofiletante pentru fixarea picioarelor **A5**.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare, îndepărtați toate ambalajele, inclusiv autocolantele și etichetele promoționale de pe aparat și asigurați-vă că nu lipsește nicio componentă a aparatului.
- Atașați picioarele **A5** conform instrucțiunilor.

ATAȘAREA PICIOARELOR LA APARAT


- Nu conectați aparatul la priză înainte de a atașa picioarele.
- Întoarceți cu grijă aparatul cu capul în jos și, folosind cele patru șuruburi autofiletante, atașați ferm picioarele **A5** la ambele capete ale părții inferioare ale aparatului, așa cum arată în figura B.
- Rotiți aparatul în poziția de funcționare și verificați stabilitatea acestuia pe o suprafață orizontală, uscată și stabilă.

Atenție:

Poziția de funcționare a aparatului este afișată în figura A. Aparatul nu trebuie conectat la sursa de alimentare până când nu este asamblat corect și pus în poziția de funcționare corespunzătoare, menționată mai sus.

UTILIZAREA APARATULUI

- Puneți aparatul asamblat pe o suprafață plană, curată, uscată și stabilă, aproape de sursa de alimentare. În același timp, asigurați-vă că toate instrucțiunile privind siguranța sunt respectate.
- Conectați aparatul la sursa de alimentare.
- Rotiți butonul de control al temperaturii **A4** în sensul acelor de ceasornic în poziția MAX. Pentru a atinge temperatura dorită cât mai repede posibil, setați nivelul maxim de putere a elementelor de încălzire. Pentru a seta puterea maximă, setați comutatorul **A3** în poziția marcată de nivelele de putere 750 W și 1250 W, așa cum arată în figura C. Când comutatoarele **A3** sunt setate în pozițiile marcate pe nivelul de putere, elementele de încălzire vor fi pornite. Acest lucru este semnalat prin aprinderea luminilor indicatoare de pe comutatoarele **A3**. În cazul în care nu este necesară puterea maximă de ieșire, o putere de ieșire mai mică de 750 W sau 1250 W poate fi setată prin setarea doar a unuia dintre comutatoarele **A3** în poziția marcată de nivelul de putere respectiv.

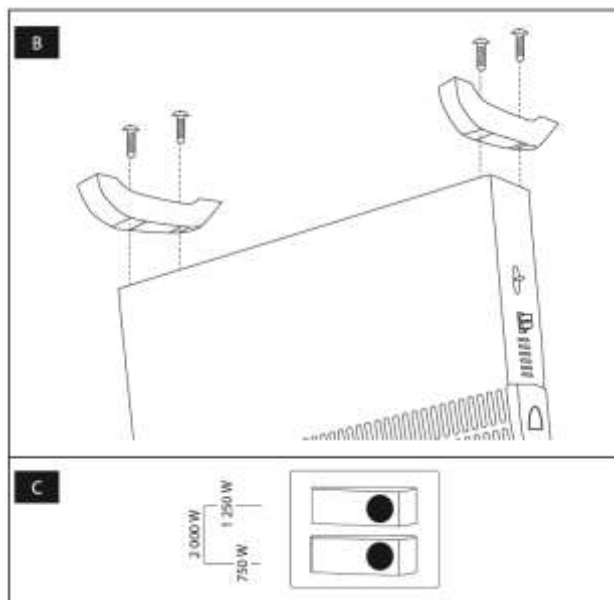

Notă: La prima utilizare sau după ce nu a fost folosit o perioadă lungă de timp, se poate simți un miros ușor sau poate fi emisă o cantitate mică de fum din aparat. Acest lucru este complet normal și va dispărea rapid.

- Când este atinsă temperatura necesară a camerei, este necesar să setați termostatul pentru a menține această temperatură a camerei. Pentru a seta termostatul, rotiți încet butonul de control al temperaturii **A4** în sens invers acelor de ceasornic până când se aude un click și luminile indicatoare de pe comutatoarele **A3** se sting. Elementele de încălzire se vor opri. Termostatul setat va porni din nou elementele de încălzire atunci când temperatura ambientală scade. Când temperatura setată este atinsă, elementele de încălzire se vor opri din nou. Pornirea și oprirea elementelor de încălzire este indicată de luminile indicatoare care pornesc și se opresc de pe comutatoarele **A3**.
- În cazul în care doriți să utilizați aparatul în modul de protecție împotriva înghețului, setați butonul de control al temperaturii **A4** în poziția MIN. Aparatul va menține temperatura camerei peste punctul de îngheț.
- După ce ați terminat de utilizat aparatul, setați întotdeauna butonul de control al temperaturii **A4** în poziția MIN și puneți ambele întrerupătoare **A3** în poziția OFF și deconectați cablul de alimentare de la priză.

PROTECȚIE TERMICĂ

- Aparatul este echipat cu o siguranță termică care oprește automat aparatul la supraîncălzire.
- Dacă se întâmplă acest lucru, opriți aparatul și deconectați-l de la priză. Lăsați-l să se răcească cel puțin 15 minute.
- Înainte de a utiliza din nou aparatul, verificați dacă fantele de aerisire sunt blocate.
- Dacă nu reușiți să porniți din nou aparatul, vă rugăm să contactați un service autorizat.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Păstrați aparatul curat. Curățați în mod regulat aparatul pentru a vă asigura că nu se adună praf în interior.
- Înainte de curățare, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească complet.
- Pentru a curăța partea exterioară a aparatului, utilizați un material textil curat și uscat. Pentru a îndepărta praful de pe suprafața exterioară a aparatului, puteți folosi aspiratorul.
- Pentru curățare, nu utilizați vată de oțel, produse de curățare cu efect abraziv, solvenți, etc. În caz contrar, suprafața exterioară a aparatului se poate deteriora sau poate rezulta o situație periculoasă.
- NU introduceți aparatul sau cablul de alimentare al acestuia în apă sau alte lichide.

DEPOZITARE

- Dacă nu utilizați aparatul, depozitați-l într-un loc uscat și curat, departe de a ajunge copiii la acesta. Nu depozitați aparatul într-un mediu cu praf. Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l depozita.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune nominală: 230 V

Frecvență nominală: 50 Hz

Putere nominală: 2000 W

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.