

Râșniță de cafea electrică Manual de utilizare



Înainte de prima puneri în funcțiune a acestui aparat vă rugăm citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar dacă ați utilizat anterior aparate similare. Folosiți aparatul numai în modul descris în manualul de utilizare. Păstrați acest manual pentru a-l putea folosi pe viitor.

Păstrați ambalajul original, materialele de ambalare, chitanța primită la cumpărare și cardul de garanție pe întreaga durată a garanției. În cazul unei expedieri, folosiți numai materialele de ambalare originale.

Râșniță de cafea electrică
SCG 3050SS

CUPRINS

Râșniță de cafea electrică SCG 3050SS

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Copiii nu au voie să utilizeze aparatul sau să se joace cu acesta. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor.
- Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu dizabilități fizice sau mentale sau de către persoane neexperimentate dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate în legătură cu utilizarea produsului într-un mod sigur și înțeleg pericolul potențial.


Râșniță de cafea electrică SCG 3050SS

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU UTILIZĂRI VIITOARE.

- Înainte de a lega acest aparat la priză, asigurați-vă că tensiunea menționată pe eticheta de eficiență energetică corespunde tensiunii din priză.
- Acest aparat este destinat măcinării boabelor de cafea. Acest aparat poate fi utilizat acasă, la birou, etc.
- Nu utilizați acest aparat în medii industriale sau în aer liber!
- Nu așezați aparatul pe suprafețe instabile.
- Așezați aparatul numai pe suprafețe uniforme, uscate și stabile.
- Asigurați-vă că ștecherul nu intră în contact cu apă sau umezeală.
- Nu pulverizați apă sau alte lichide pe aparat. Nu îl spălați niciodată sub jet de apă și nu îl scufundați în apă sau alte lichide.
- Nu porniți aparatul dacă este gol. Utilizarea incorectă poate influența negativ durata de viață a aparatului.
- Durata maximă de funcționare continuă este de 30 de secunde. După 30 de secunde de funcționare continuă este necesar un repaus de 2 minute.
- Stingeți aparatul și scoateți-l din priză dacă nu îl mai utilizați și dacă îl lăsați nesupravegheat, înainte de fixarea sau îndepărtarea capacului și înaintea curățării.
- Nu așezați aparatul pe un cuptor electric sau cu gaz sau în apropierea acestuia, nu așezați aparatul în apropierea focului deschis sau a unui aparat care reprezintă o sursă de căldură.
- Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârână pe marginea unei mese și că nu intră în contact cu o suprafață fierbinte.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a deconecta aparatul din priză. Acest lucru poate deteriora cablul de alimentare sau priza. Trageți ușor de ștecher pentru a deconecta cablul din priză.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, permiteți unui centru de servicii să îl înlocuiască. Este interzisă utilizarea acestui aparat în situația în care cablul de alimentare este deteriorat.
- Pentru a evita vătămări prin electroșocurilor nu reparați sau reglați personal aparatul. Permiteți unui centru de servicii autorizat să efectueze toate reparațiile sau reglările necesare. Modificarea aparatului pe perioada garanției poate duce la anularea garanției.

Râșniță de cafea electrică SCG 3050SS

VEDERE DE ANSAMBLU A RÂȘNIȚEI DE CAFEA

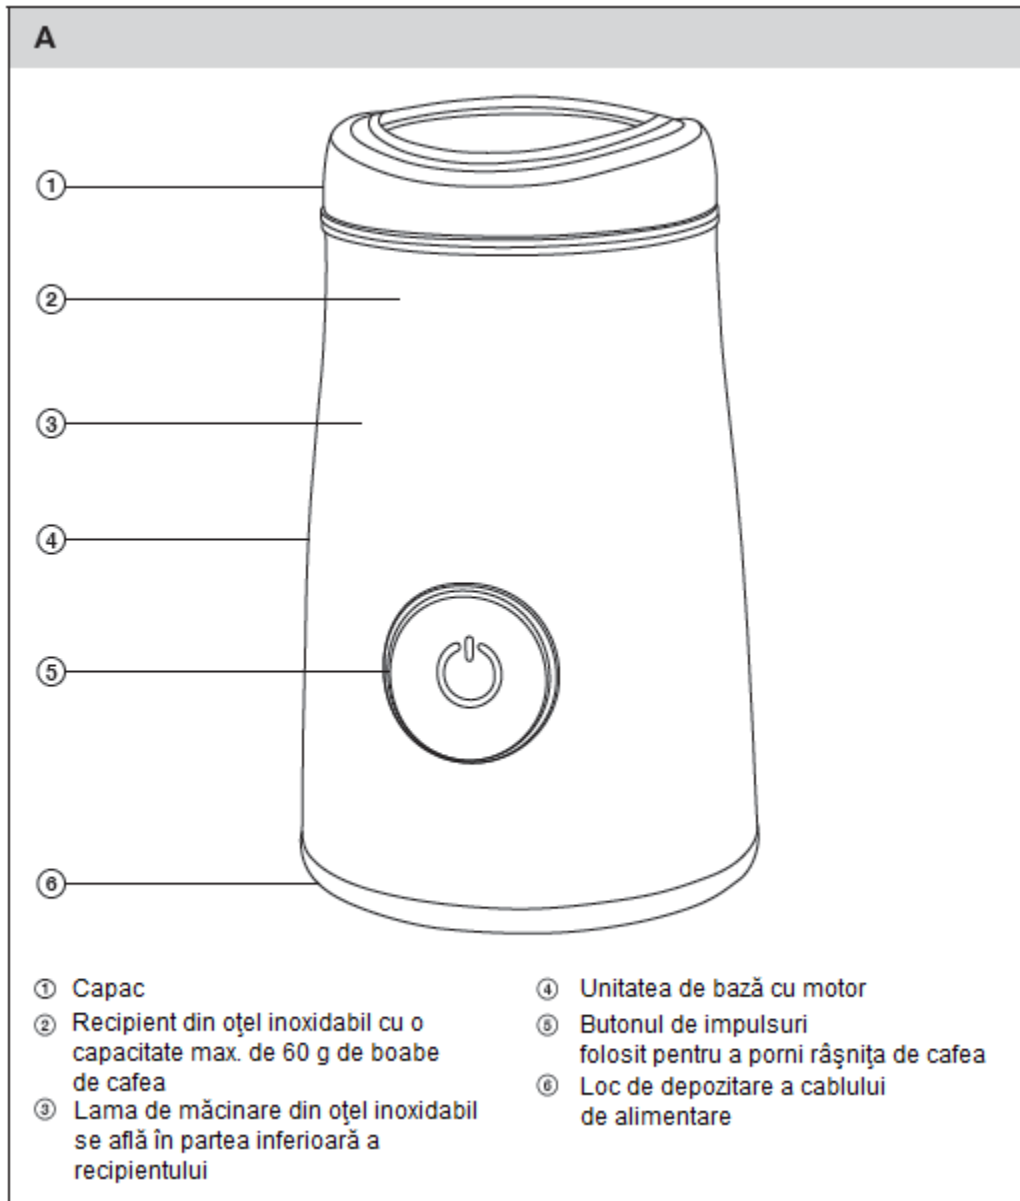

Râșniță de cafea electrică SCG 3050SS

ÎNAINTEA PRIMEI PUNERI ÎN FUNCȚIUNE

1. Scoateți râșnița de cafea din ambalaj.
2. Îndepărtați capacul A1 rotindu-l în sensul opus acelor de ceasornic. Spălați capacul A1 sub jet de apă folosind detergent de bucătărie. Apoi clătiți-l sub jet de apă și uscați-l complet. Ștergeți recipientul A2 și lama de măcinare A3 cu o lavetă umedă iar apoi uscați-le complet.

Atenție:

Aveți grijă, să nu vă răniți în momentul curățării lamei de măcinare A3.

UTILIZAREA RÂȘNIȚEI DE CAFEA

1. Scoateți cablul de alimentare din locul de depozitare A6.
2. Îndepărtați capacul A1 rotindu-l în sensul opus acelor de ceasornic. Turnați boabele de cafea în recipient A2. Capacitatea maximă a recipientului A2 este de 60g. Nu îl umpleți peste margine.
3. Așezați capacul A1 pe recipient A2 și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până auziți un clic. Acum capacul A1 este fixat și nu se va deschide singur.
4. Conectați râșnița la o priză electrică și apăsați butonul de impulsuri A5 pentru a porni râșnița. Râșnița va continua să funcționeze cât timp butonul A5 este apăsat. Gradul de granulație al cafelei poate fi reglat în funcție de timpul de măcinare. Cu cât măcinați boabele mai mult, cu atât cafeaua va fi mai fină.

Atenție:

Capacul este dotat cu un sistem de siguranță care previne funcționarea sa în cazul în care capacul nu este închis corect.

Durata maximă de funcționare continuă este de 30 de secunde. După 30 de secunde de funcționare continuă este necesar un repaus de 2 minute.

Indicație:

Pregătiți întotdeauna băutura dvs. din cafea proaspăt măcinată. Cafeaua măcinată în prealabil pierde din savoare și aromă.

5. Pentru a opri funcționarea, eliberați butonul A5. Scoateți râșnița din priză. Rotiți capacul A1 în sensul opus acelor de ceasornic pentru a-l deschide. Mutați cafeaua măcinată într-un recipient potrivit.
6. Repetați procedura de mai sus dacă doriți să măcinați o serie nouă de boabe de cafea.

7. După utilizare scoateți întotdeauna rășnița din priză și curățați-o conform instrucțiunilor din capitolul Curățare și întreținere.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de a curăța aparatul, scoateți-l din priză.
- Curățați capacul A1 după fiecare utilizare cu apă caldă și detergent de bucătărie. Apoi clătiți-l cu apă curată și uscați-l complet cu o lavetă fină.
- Curățați urmele de cafea din recipient A2 și de pe lamă A3. Apoi ștergeți cu o lavetă umedă și uscați complet.

Atenție:

Aveți grijă, să nu vă răniți în momentul curățării lamei de măcinare A3.

- Folosiți o lavetă uscată sau umedă pentru curățarea unității de bază A4.
- Nu scufundați unitatea de bază în apă sau alte lichide.
- Nu folosiți solvenți sau diluanți, produse de curățeni abrazive, etc. pentru orice componentă a aparatului. În caz contrar puteți deteriora stratul superior al aparatului.

DEPOZITARE

- Dacă nu utilizați aparatul, depozitați-l într-un loc uscat și nu îl lăsați la îndemâna copiilor. Înaintea depozitării, înfășurați cablul de alimentare în locul de depozitare al acestuia A6 și închideți capacul A1 pentru a preveni acumularea de praf în recipient A2.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune nominală	230 V
Frecvență nominală	50/60 Hz
Putere nominală	150 W
Clasa de siguranță (pentru protecția împotriva electroșocurilor)	II
Nivelul de zgomot	82 dB (A)

Nivelul declarat al emisiilor de zgomot al aparatului este de 82 dB (A), reprezentând nivelul A de putere acustică în raport cu o putere acustică de 1 pW.

Glosar de termen tehnici

Clasa de siguranță împotriva electrocutării:

Clasa II – Electrocutarea este prevenită de izolația dublă sau extrem de rezistentă.

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul sau parametri tehnici.

Instrucțiuni și informații legate de scoaterea din uz a ambalajului produsului

Scoateți din uz ambalajul produsului prin intermediul unui centru public de reciclare a deșeurilor.

Scoaterea din uz a echipamentului electric și electronic



Semnificația acestui simbol afișat pe produs, accesoriile sale sau ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie tratat ca deșeu casnic menajer. Vă rugăm scoateți acest echipament prin intermediul centrelor de reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Alternativ, în anumite state din Uniunea Europeană sau alte state europene, puteți returna produsul la distribuitorul dvs. local, când achiziționați un produs nou echivalent.

Prin asigurarea scoaterii din uz corecte a acestui produs, veți avea o contribuție la prevenirea pericolelor asupra mediului și sănătății umane, care pot altfel fi cauzate de scoaterea din uz necorespunzătoare a produsului. Pentru informații detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm contactați autoritățile competente locale sau magazinul de unde ați achiziționat produsul. Scoaterea din uz necorespunzătoare a acestui tip de produs poate cădea sub incidența reglementărilor legale.

Pentru companiile din Uniunea Europeană

Dacă doriți să scoateți din uz un dispozitiv electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la comerciantul sau furnizorul dvs.

Scoaterea din uz a produsului în alte state în afara Uniunii Europene

Dacă doriți să scoateți din uz produsul, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de scoatere din uz de la autoritățile locale competente sau de la distribuitorul dvs.



Acest aparat este conform cu regulile și reglementările UE privind siguranța electromagnetică și electrică.