

SENCOR

SHA 6400WH

RO•Purificator de aer

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.


Pentru a reduce riscul de incendiu, riscul de electrocutare și rănirea persoanelor, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază

, inclusiv următoarele:

- Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest aparat.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani, de persoane cu dizabilități fizice sau mentale sau de persoane fără experiență, dacă sunt supravegheate corespunzător sau au fost informate cu privire la modul de utilizare în condiții de siguranță a produsului și înțeleg potențialele pericole. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie realizate de copii nesupravegheați.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de tehnicianul său de service sau de o persoană cu calificare similară, deoarece acest lucru va preveni apariția unei situații periculoase.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost conceput și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare. Orice altă utilizare care nu este recomandată de producător poate provoca incendii, electrocutări sau vătămări corporale.
- Nu utilizați acest aparat în aer liber.
- Utilizați aparatul numai pe o suprafață plană, curată, uscată, rigidă și stabilă.
- Nu așezați acest aparat pe o suprafață moale, cum ar fi un pat sau o canapea, deoarece aparatul ar putea fi răsturnat sau orificiile de admisie și evacuare a aerului ar putea fi blocate.
- Nu blocați niciodată grila de admisie a aerului sau grila de evacuare a aerului.
- Nu aruncați și nu introduceți niciun obiect în orificiile sau orificiile de ventilație ale aparatului.
- Pentru a preveni riscul de incendiu sau de rănire prin electrocutare, conectați acest aparat direct la o priză de curent alternativ (CA) de tipul corespunzător.
tip de priză de curent alternativ (CA).
- Nu așezați niciun obiect pe aparat.
- Îndepărtați cablul de alimentare de locurile cu trafic intens de persoane. Amplasați cablul de alimentare în locuri fără trafic de persoane, unde nu există riscul de a se împiedica cineva de el.
- Pentru a preveni riscul de incendiu, nu așezați niciodată cablul de alimentare sub covoare sau în apropierea conducte de încălzire, radiatoare, sobe sau încălzitoare.
- Nu acoperiți cablul de alimentare cu covoare, covorașe sau alte accesorii similare.
- Nu treceți cablul de alimentare pe sub mobilier sau sub aparatul însuși.
- Pentru a preveni riscul de rănire prin electrocutare, nu scufundați aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în alt lichid. Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
- Copiii nu sunt capabili să identifice riscurile asociate utilizării aparatelor electrice. Prin urmare, acordați întotdeauna atenție copiilor atunci când se află în apropierea acestui aparat.
- Acest aparat este echipat cu un ventilator.

- Pentru a reduce riscul de incendiu sau de accidentare prin electrocutare, nu utilizați acest ventilator cu niciun dispozitiv de reglare a vitezei.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la priza de alimentare atunci când îl utilizați și înainte de a-l muta, de a deschide grila, de a înlocui filtrele, de a-l curăța sau de a efectua alte operațiuni de întreținere.
- Urmați instrucțiunile de curățare și alte operațiuni de întreținere efectuate de utilizator, care sunt incluse în acest manual de utilizare.
- Nu priviți niciodată direct într-o lampă UV-C aprinsă.
- Deconectați aparatul de la priza de alimentare trăgând ștecherul din priză. Nu deconectați aparatul de la priza de alimentare trăgând de cablul de alimentare.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate, dacă motorul ventilatorului nu se rotește, dacă nu funcționează corect, dacă a căzut pe podea sau a fost deteriorat în vreun fel. Trimiteți-l la un centru de service autorizat pentru inspecție sau reparații.
- Nu încercați să reparați sau să reglați niciuna dintre funcțiile electrice sau mecanice ale acestui aparat. Acest aparat nu conține piese care pot fi reparate de utilizator.
- Pentru a preveni apariția unei situații periculoase, nu reparați singur aparatul și nu îl modificați în niciun fel. Pentru toate reparațiile, contactați un centru de service autorizat. Prin modificarea aparatului, riscați să vă pierdeți drepturile legale care decurg din garanția de performanță sau calitate nesatisfăcătoare.

A

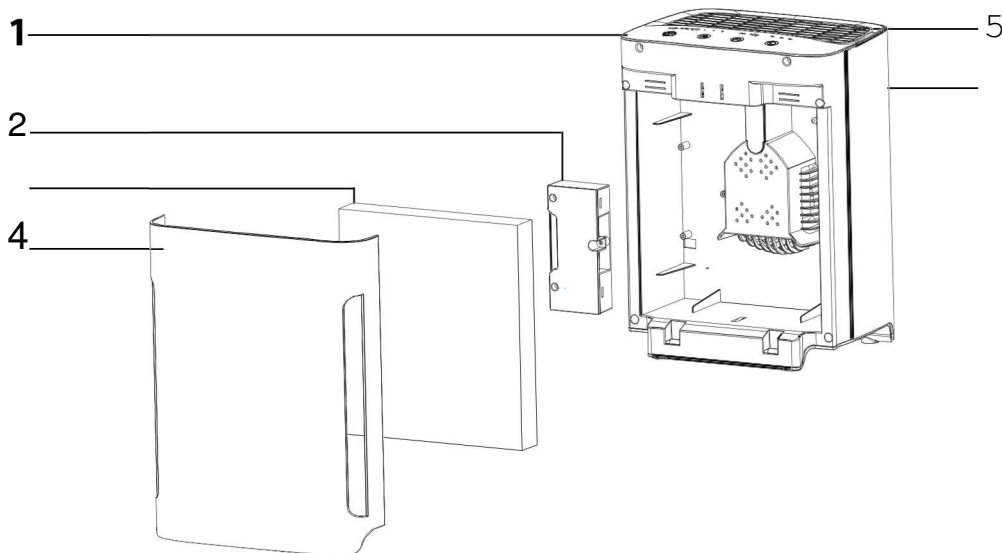


B

PORNIRE/OPRIRE
RESETARE FILTRU

II III

UV-C SLEEP

2H 4H 8H

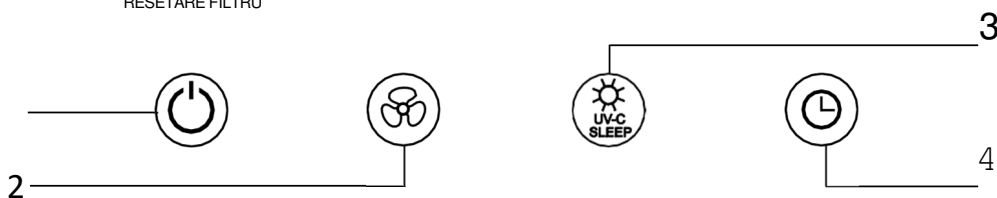

- Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazul în care sunteți deja familiarizat cu utilizarea anterioară a unor aparate similare. Utilizați aparatul numai în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi ușor recuperat pentru consultare ulterioară. În cazul în care predați acest aparat unei alte persoane, asigurați-vă că includeți și acest manual de utilizare.
- Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialul de ambalare, chitanța de cumpărare și declarația de responsabilitate a vânzătorului sau cardul de garanție cel puțin pe durata răspunderii legale pentru performanțe sau calitate nesatisfăcătoare. În cazul transportului, vă recomandăm să ambalați aparatul în cutia originală de la producător.

DESCRIEREA PURIFICATORULUI DE AER

Panou de control AJ Touch	AS Ieșire aer
A2 Lampă UV-C	A6 Mâner de transport
A3 Filtu combinat (3-in-1: filtru de admisie, filtru de carbon și a filtru HEPA)	(nu este afișat) este situat în partea din spate a aparat.
A4 Copertă frontală	

DESCRIEREA PANELULUI DE CONTROL

Buton BI Pornit/Oprit	B3 Buton UV-C/modul de repaus
B2 Buton de reglare a vitezei ventilatorului	B4 Buton oprire automată

SISTEM DE PURIFICARE A AERULUI

- Filtu de admisie: Capturează particulele de praf și alergeni
- Filtu de carbon: absoarbe formaldehida, benzenul și alte gaze nocive.
- Filtu HEPA: Capturează praful, funul, polenul și alți alergeni.
- Lampă UV-C: Distrug microorganismele, cum ar fi microbii, virusurile, bacteriile și mucegaiuri (cum ar fi toxinele din mucegai).



Dioxidul de titan este pulverizat pe capacul lămpii UV-C folosind o metodă specială.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare, scoateți cu atenție purificatorul de aer din cutia de transport și din pungă de plastic. Înainte de a depozita sau arunca materialele de ambalare, verificați dacă ați scos toate accesoriile și piesele purificatorului de aer.

UTILIZAREA PURIFICATORULUI DE AER

- Așezați purificatorul pe o suprafață stabilă, plană, uscată și fermă, în apropierea unei prize de curent. Pentru a asigura o circulație corectă a aerului, aparatul trebuie să se afle la cel puțin 30 cm distanță de pereți și mobilier.
- Verificați dacă grilele nu sunt blocate și dacă purificatorul de aer este asamblat corespunzător, cu filtrele instalate corect.
- Conectați cablul de alimentare la o priză electrică.



Notă: Pentru transportul purificatorului de aer, utilizați numai mânerul de transport situat în partea din spate.

- Pornirea/oprirea purificatorului de aer.**
 - Pentru a porni și opri purificatorul de aer, utilizați butonul de pornire/oprire BI.
- Setarea vitezei ventilatorului**
 - Când purificatorul de aer funcționează, utilizați butonul B2 pentru a seta viteza ventilatorului. Apăsăți din nou butonul B2 pentru a modifica viteza ventilatorului în următoarea ordine: I (scăzută) — II (medie) — III (ridicată).
- Pornirea/oprirea lămpii UV-C și a modului de repaus.**
 - Apăsăți o dată butonul B3 pentru a porni clemă UV. Apăsăți din nou butonul pentru a porni lampă UV-C și a activa modul de repaus. Apăsăți butonul a treia oară pentru a opri lampă UV-C. Apăsăți butonul a patra oară pentru a opri lampă UV-C și a dezactiva modul de repaus.



Notă: Când modul de repaus este activat, numai panoul de control va fi oprit. Aparatul în sine va rămâne pornit.

4. Funcție de oprire automată

- Butonul B4 servește la setarea intervalului de timp de 2, 4 sau 8 ore, după care purificatorul de aer se va opri automat. Selectați intervalul de timp apăsând repetat butonul B4. Indicatorul luminos indică timpul de funcționare rămas.
- Când trebuie să setați funcționarea continuă, apăsați repetat butonul B4 până când indicatorul luminos nu mai este aprins.



Notă: Când nu utilizați purificatorul de aer pentru o perioadă îndelungată, deconectați cablul de alimentare din priza electrică, curățați purificatorul de aer conform instrucțiunilor din secțiunea „Curățare și întreținere” și depozitați-l într-un loc uscat și bine ventilat.

CURĂȚARE ȘI ÎNȚEȚINERE

Curățarea suprafeței exterioare

- Înainte de a curăța purificatorul, opriți-l și deconectați-l de la priza de alimentare. Ștergeți suprafața exterioară cu o cârpă ușor umezită cu apă caldă. Apoi ștergeți totul pentru a se usca complet. Pentru curățare, nu utilizați produse de curățare abrazive și solvenți, deoarece acestea ar putea deteriora suprafața aparatului.



Avertisment: Pentru a preveni riscul de rănire prin electrocutare, nu scufundați aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în alt lichid.

Înlocuirea filtrului combinat

- Respectați următoarele instrucțiuni referitoare la curățarea și înlocuirea filtrelor. În caz contrar, eficiența purificatorului poate fi afectată negativ.
- Când indicatorul luminos FILTER RESET începe să clipească, este necesar să înlocuiți filtrul combinat. Verificați dacă purificatorul de aer este oprit și deconectat de la priza de alimentare. Procedați după cum urmează (a se vedea și documentația ilustrată C din partea anterioară a manualului de utilizare):
 - Deschideți capacul frontal A4 din partea superioară.
 - Scoateți filtrul combinat A3 trăgând de curelele Mo.
 - Introduceți un filtru combinat nou. Asigurați-vă că curelele de pe filtru sunt orientate în aceeași direcție ca și pe filtrul anterior.
 - Puneți capacul frontal. Verificați dacă este fixat corect.
 - Introduceți ștecherul în priza de alimentare.
 - Apăsăți și țineți apăsat butonul BI timp de 5 secunde pentru a reporni sistemul de control al înlocuirii filtrului.



Notă: Durata de viață a filtrului combinat este de aproximativ 6 luni. În funcție de utilizarea purificatorului de aer, durata de viață poate fi redusă.

Curățarea și întreținerea filtrului combinat

- Pentru a asigura funcționarea corectă și eficiența purificatorului de aer, este important să curățați regulat filtrul combinat. Curățați filtrul combinat A3 cel puțin o dată pe lună, însă filtrul de admisie trebuie curățat în fiecare lună. În funcție de condițiile de funcționare, va fi necesar să curățați filtrul mai des.
- Înainte de a curăța filtrul combinat, asigurați-vă că purificatorul de aer este pornit și deconectat de la priza de alimentare. Deschideți capacul superior A4 din partea superioară și scoateți filtrul combinat trăgând de curele. Pentru a curăța filtrul combinat A3, utilizați un aspirator cu o duză cu perie atașată, care va permite îndepărtarea rapidă și ușoară a prafului și a murdăriei.
- Dacă este necesar, filtrul de admisie poate fi spălat în apă curată, caldă. Apoi, lăsați-l să se usuce în mod natural. Înainte de a-l reintroduce, verificați dacă filtrul de admisie este complet uscat.



Atenție: Filtul de carbon și filtrul HEPA nu sunt lavabile!

- După curățarea filtrului combinat, reintroduceți-l în purificatorul de aer, atașați capacul frontal A4 și introduceți ștecherul în priză de alimentare.

Înlocuirea lămpii UV-C

- Înainte de a înlocui lampa UV-C A2, asigurați-vă că purificatorul de aer este oprit și deconectat de la priză de alimentare. Pentru a înlocui lampa UV-C A2, este necesar să deschideți mai întâi capacul frontal A4 și să scoateți filtrul combinat A3. Folosind o șurubelniță, deschideți capacul lămpii UV-C. Scoateți cu atenție lampa din suport și deconectați conectorul. Atașați o lampă UV-C nouă la conector și introduceți-o cu atenție în suport. Închideți capacul și fixați-l cu ajutorul unei șurubelnițe. Instalați filtrul combinat A3 și capacul frontal A4.



Atenție:

În niciun caz nu trebuie să priviți direct într-o lampă UV-C aprinsă. Există riscul de leziuni oculare.

DEPANARE



Atenție:

Înainte de a efectua oricare dintre verificările următoare, asigurați-vă că purificatorul de aer este oprit și deconectat de la priză de alimentare.

Problemă	Solution
Debit de aer insuficient	Verificați dacă filtrele sunt curate. Verificați dacă orificiile de admisie și evacuare a aerului nu sunt blocate.
Purificatorul de aer nu poate fi pornit.	Verificați dacă cablul de alimentare al purificatorului de aer este introdus într-o priză funcțională; verificați siguranțele, dacă este necesar. Verificați dacă capacul frontal A4 a fost fixat corespunzător. Verificați dacă filtrul combinat A3 este fixat corespunzător.
În timpul funcționării se aude un zgomot excesiv de puternic.	Verificați dacă nu există obiecte străine în zona în care se află ventilatorul. Este posibil ca filtrul combinat să fie înfundat și să fie necesară înlocuirea acestuia. Garnitura din spumă plastică a fost instalată incorect. Purificatorul nu este amplasat pe o suprafață plană și stabilă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune nominală.....	220-240 V
Frecvență nominală.....	50/60 Hz
Putere nominală de intrare.....	60 W
Nivel de zgomot.....	32/45/55 dB(A)
Debit de aer.....	95 m³/h
Lungimea de undă a lămpii UV-C.....	254 nm
Durata de viață a lămpii UV-C.....	aproximativ 20.000 ore
Suprafața recomandată a încăperii.....	aproximativ 20 m²
Greutate.....	3,27 kg
Dimensiuni (L x l x H).....	242 x 181 x 324 mm

Nivelul declarat de emisie de zgomot al aparatului este de 32/45/55 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică în raport cu o putere acustică de referință de 1 pW.



Clasa de siguranță pentru protecția împotriva șocurilor electrice:

Clasa II — Protecția împotriva șocurilor electrice este asigurată de o izolație dublă sau de mare rezistență.

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE

Eliminați materialele de ambalare uzate la un loc destinat deșeurilor din localitatea dumneavoastră.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE

E



Acest simbol pe produse sau documente originale înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru eliminarea, reinnoirea și reciclarea corespunzătoare, predă aceste aparate la punctele de colectare desemnate. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, poți returna aparatele la comerciantul local atunci când achiziționezi un aparat echivalent.

Eliminarea corectă a acestui produs contribuie la economisirea resurselor naturale valoroase și previne efectele negative potențiale asupra mediului și sănătății umane, care ar putea rezulta din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, adresați-vă autorităților locale sau centrului de colectare.

În conformitate cu reglementările naționale, pot fi aplicate sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestui tip de deșeurilor.

Pentru entitățile comerciale din statele Uniunii Europene

Dacă doriți să eliminați aparate electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare de la comerciantul sau furnizorul dvs.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de eliminare de la autoritățile locale sau de la distribuitorul dvs.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE referitoare la acesta.