

SENCOR®

SHB 6301WH
SHB 6302BK



SET BLENDER DE
MÂNĂ








SENCOR®

SHB 6301WH
SHB 6302BK



A

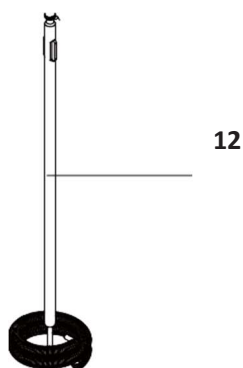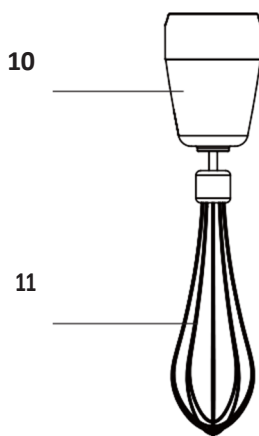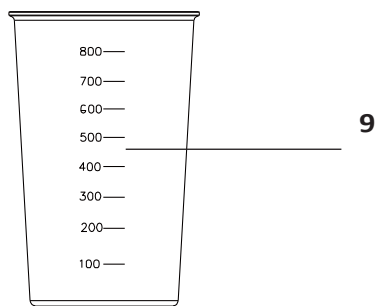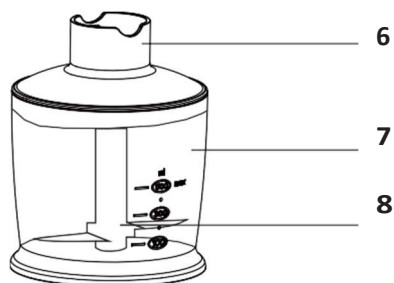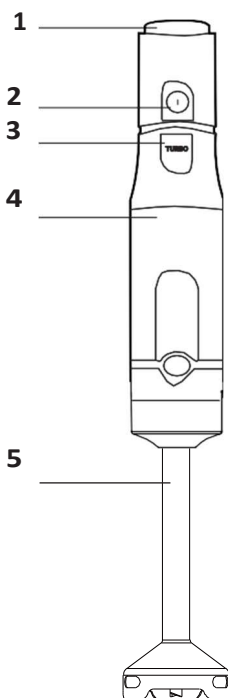

Instrucțiuni importante de siguranță

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

- Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de copii. Țineți acest aparat și cablul său de alimentare departe de îndemâna copiilor.
- Aparatele pot fi utilizate de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția ca acestea să fie supravegheate sau să fi fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă pericolele potențiale.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l într-un centru de service profesional pentru a preveni o situație periculoasă. Este interzisă utilizarea aparatului cu cablul de alimentare deteriorat.



AVERTISMENT:

Utilizarea incorectă poate duce la răni.

Acordați atenție atunci când manevrați lamele de tăiere, în special atunci când scoateți lamele din recipient, când goliți recipientul și în timpul curățării.

- Când curățați suprafețele care intră în contact cu alimentele, urmați instrucțiunile din acest manual. Utilizați numai apă curată cu puțin detergent neutru pentru spălarea vaselor.
 - Deconectați întotdeauna aparatul de la priză dacă îl lăsați nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
 - Înainte de a înlocui accesorii sau piesele mobile accesibile, vă rugăm să opriți aparatul și să îl deconectați de la sursa de alimentare.
-
- Înainte de a conecta acest aparat la o priză, asigurați-vă că tensiunea nominală indicată pe eticheta de clasificare a produsului corespunde tensiunii din priză dvs.
 - Aparatul este conceput pentru uz casnic și este utilizat pentru amestecarea și baterea alimentelor. Nu îl utilizați pentru a procesa alimente care sunt prea tari, cum ar fi cuburi de gheață, nucșoară etc.
 - Nu utilizați aparatul într-un mediu industrial sau în aer liber. Nu îl utilizați în alte scopuri decât cele prevăzute. Nu așezați aparatul pe sau lângă un aragaz electric sau pe gaz, pe marginea unei mese sau pe o suprafață instabilă. Așezați aparatul numai pe o suprafață plană, uscată și stabilă.
 - Utilizați aparatul numai cu accesorii originale furnizate cu acesta.
 - Asigurați-vă că aparatul este asamblat corect înainte de a-l pune în funcțiune.
 - Nu atingeți piesele rotative care sunt în mișcare în timpul funcționării. În caz contrar, pot apărea răni.
 - Aveți mare grijă atunci când manipulați lichide și alimente fierbinți. Aburii fierbinți sau stropirea cu lichide și alimente fierbinți pot provoca arsuri. Pentru mai multă siguranță, lăsați lichidele și alimentele fierbinți să se răcească până la cel puțin 45 °C înainte de a le amesteca.
 - Durata de funcționare a aparatului este de 1 minut. Lăsați-l să se răcească timp de cel puțin 3 până la 5 minute înainte de a-l porni din nou. Dacă utilizați aparatul pentru a amesteca alimente lipicioase sau mai dure, opriți funcționarea după 30 de secunde.
 - Nu porniți aparatul atunci când acesta este gol. Utilizarea incorectă a aparatului poate afecta negativ durata sa de viață.
 - Întotdeauna opriți aparatul și deconectați-l de la priză dacă nu îl veți utiliza și dacă îl veți lăsa fără supraveghere, înainte de asamblare, dezasamblare, curățare sau mutare.
 - Înainte de demontarea aparatului în părți individuale, asigurați-vă că unitatea motorului este oprită, deconectată de la priză de rețea și că piesele rotative s-au oprit.
 - Aveți mare grijă la manipularea unității cu lamă a blenderului cu băi și la curățare pentru a evita rănirea de la lamă.
 - Nu scufundați unitatea motorului și cablul de alimentare în apă sau în orice alt lichid și nu spălați aceste piese sub jet de apă.
 - Asigurați-vă că contactele fișei de alimentare nu intră în contact cu umezeala. Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârna peste marginea unei mese sau că nu atinge o suprafață fierbinte.
 - Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priză. Deconectați cablul de alimentare de la priză trăgând de fișă. Nu utilizați aparatul dacă acesta nu funcționează corect sau prezintă semne de deteriorare.
 - Pentru a preveni situațiile periculoase, nu reparați sau modificați singur aparatul. Efectuați toate reparațiile sau ajustările la un centru de service autorizat. Prin manipularea aparatului, vă expuneți riscului de a vă pierde drepturile legale privind funcționarea defectuoasă sau garanția pentru calitate.

- Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru SENCOR; sperăm că veți fi mulțumit de acesta.
- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să vă familiarizați cu manualul de utilizare, chiar dacă sunteți deja familiarizat cu utilizarea unor tipuri similare de aparate. Utilizați aparatul numai așa cum este descris în acest manual de utilizare. Păstrați manualul pentru consultare ulterioară.
- Pe durata drepturilor legale privind funcționarea defectuoasă sau garanția pentru calitate, vă recomandăm să păstrați ambalajul original, materialele de ambalare, chitanța și dovezile răspunderii vânzătorului sau certificatul de garanție. Atunci când transportați aparatul, vă recomandăm să îl ambalați din nou în cutia originală furnizată de producător.

DESCRIEREA APARATULUI

- | | |
|---|--|
| A1 Apelare rapidă | A7 Recipient pentru tocător de 500 ml |
| A2 Comutator ^① pentru pomire/oprire | A8 Unitatea cu lamă a tocătorului |
| Butonul A3 TURBO | A9 Recipient pentru amestec și bătut 800 ml |
| A4 Unitate motor | A10 Adaptor pentru conectarea biciclii sau a dispozitivului de spumare a laptelui |
| A5 Accesorii detașabile pentru blender cu băț | A11 Whisk |
| A6 Capacul recipientului pentru tocător cu orificiu pentru conectarea unității motorului | A12 Accesoriu pentru spumarea laptelui |

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare, scoateți aparatul și accesoriile sale din ambalaj și îndepărtați toate etichetele și etichetele promoționale. Verificați dacă aparatul sau oricare dintre componentele sale nu sunt deteriorate.
- Spălați temeinic toate accesoriile detașabile care intră în contact cu alimentele cu apă caldă și detergent neutru pentru vase. Apoi clătiți-le cu apă curată și lăsați-le să se usuce liber sau ștergeți-le bine cu o cârpă moale. Curățați adaptorul numai cu o cârpă umedă. Asigurați-vă că nu se scurge apă în interior. Atunci când curățați adaptorul pentru blender cu băț, nu scufundați în apă capătul superior, care se atașează la unitatea motorului.
- Ștergeți unitatea motorului cu o cârpă ușor umedă și uscată.



Avertisment:

Aveți mare grijă atunci când manevrați răzătoare și unitatea cu lamă a blenderului cu băț și a tocătorului pentru a evita să vă tăiați cu lama.

SCOPUL

UTILIZĂRI

Blender cu băț

Este potrivit pentru amestecarea ingredientelor moi și a lichidelor. Este utilizat în principal pentru prepararea de alimente pentru copii, diverse tipuri de cocktailuri, sosuri, creme tartinare etc.

Mixer manual

Este potrivit pentru prepararea aluaturilor ușoare sau pentru a bate frișcă, albușuri și creme. Nu se utilizează pentru biciuirea aluaturilor groase.

Atașament de spumare a laptelui

Este potrivit pentru a bate lapte cald sau rece și înlocuitori de lapte pentru utilizare ulterioară, de exemplu, pentru prepararea cappuccino sau ciocolată caldă. Nu-l utilizați pentru a bate creme etc.

ASAMBLARE ȘI DEZASAMBLARE

Înainte de a începe asamblarea sau dezasamblarea aparatului, asigurați-vă că unitatea de alimentare este oprită, deconectată de la priză și că piesele rotative nu sunt în mișcare. Piesele care se atașează la unitatea motorului trebuie să fie uscate și curate!

Blender cu băț

- Atașați atașamentul blenderului cu băț de jos la unitatea motorului. Un clic indică faptul că ambele părți sunt conectate.
- Amestecați alimentele în recipientul furnizat sau în alt recipient adecvat, care este destinat contactului cu alimentele.
- La dezasamblare, apăsați și mențineți apăsat butonul din față în timp ce scoateți accesoriul blender cu băț din unitatea motorului.
- Atunci când folosiți mixerul cu băț pentru a amesteca alimentele în oală, scoateți întotdeauna mai întâi oala de pe plită.
- Alimentele pe care le puneți în recipientul furnizat nu trebuie să fiarbă sau să fie prea fierbinți pentru a evita deteriorarea recipientului. Se recomandă să lăsați alimentele să se răcească până la aproximativ 50-60°C înainte de a utiliza mixerul cu băț.

Mixer manual

- Introduceți mixerul în orificiul din adaptor până când acesta se fixează în poziție. Înainte de utilizare, asigurați-vă întotdeauna că bicul este atașat corect.
- Atașați adaptorul pentru bici la unitatea motorului de jos. Fixarea este semnalată printr-un clic.
- Bateți alimentele în recipientul furnizat sau în alt recipient adecvat pentru contactul cu alimentele.
- Pentru scoatere, apăsați și mențineți apăsat butonul din partea din față a unității motorului în timp ce trageți unitatea motorului în sus. Apoi, procedați în mod opus asamblării mixerului de mână.

Atașament de spumare a laptelui

- Introduceți capătul atașamentului pentru spumarea laptelui în orificiul din

adaptor.

- Atașați adaptorul cu atașamentul la unitatea motorului de jos. Fixarea este semnalată printr-un clic.
- Nu folosiți atașamentul de spumare a laptelui pentru mai mult de 1 minut. Apoi lăsați-l să se răcească timp de 1 minut.
- La dezasamblare, apăsați și mențineți apăsat butonul din partea din față a unității motorului și scoateți atașamentul de spumare a laptelui din unitatea motorului.

FUNCȚIONAREA APARATULUI

- Selectați tipul de accesorii pe care doriți să le utilizați și asamblați aparatul în conformitate cu instrucțiunile din capitolul Asamblarea și dezasamblarea aparatului.
- Conectați fișa cablului de alimentare la o priză. Utilizați selectorul de viteză pentru a seta viteza dorită. Rotiți cadranul în sensul acelor de ceasornic pentru a crește viteza, rotiți cadranul în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce viteza.
- Apăsați comutatorul imediat ce este setată viteza dorită. Nu reglați viteza în timp ce aparatul este în funcțiune. Atâta timp cât comutatorul este apăsat, aparatul funcționează. Când comutatorul este eliberat, aparatul se oprește.
- Dacă trebuie să procesați rapid ingredientele, apăsați butonul TURBO și aparatul va porni la putere maximă. Când butonul este eliberat, aparatul se oprește.
- Deconectați cablul de alimentare de la priză atunci când ați terminat de utilizat aparatul. Asigurați-vă că piesele rotative au încetat să se răcească timp de 3 până la 5 minute. Dacă utilizați aparatul pentru a amesteca alimente lipicioase sau mai dure, opriți funcționarea după 30 de secunde.



Avertisment:

Durata maximă de funcționare continuă a aparatului este de 1 minut. Apoi lăsați-l să se răcească timp de 3 până la 5 minute. Dacă utilizați aparatul pentru a amesteca alimente lipicioase sau mai dure, opriți funcționarea după 30 de secunde.

FUNCȚIONAREA APARATULUI

Sfaturi și recomandări privind utilizarea aparatului

Blender cu băț: Păstrați unitatea cu lamă scufundată în timp ce aparatul este utilizat pentru a evita stropirea alimentelor. De asemenea, puteți preveni stropirea alimentelor prin faptul că nu umpleți prea mult recipientul în care le procesați. Vă recomandăm procesarea alimentelor în reprize scurte. Mișcați unitatea cu lamă încet în sus și în jos și în cercuri.

Mixer manual: Scufundați biciul în recipient și apoi porniți aparatul. Păstrați bățătorul scufundat în timp ce aparatul funcționează pentru a evita stropirea alimentelor. De asemenea, puteți preveni stropirea alimentelor prin faptul că nu umplerea excesivă a recipientului în care o prelucrați. Nu bateți mai mult de 6 albușuri sau 1.000 ml de smântână.

Accesoriu pentru spumare cu lapte: Scufundați atașamentul de spumare în lapte și porniți aparatul. Deplasați atașamentul în lapte de la suprafața la fund pentru a aerisi laptele și a crea spumă de lapte. Nu procesați mai mult de 200 ml de lapte. Opriti aparatul înainte de a scoate accesoriul din lapte.

GHID RAPID PENTRU PROCESAREA INGREDIENTELOR

Blender cu băț

Ingrediente	Număr	Setarea vitezei	Timp de prelucrare
Alimente pentru copii	300 g	De la mediu la maxim	45 s
Răspândiri	200 g	De la mediu la maxim	30 s
Fructe și legume (gătite)	200 g	De la mediu la maxim	45 s
Sosuri	500 ml	De la mediu la maxim	45 s
Shake-uri/ Cockerluri	500 ml	De la mediu la maxim	30 s

Mixer manual

Ingrediente	Număr	Setarea vitezei	Timp de prelucrare
Albușuri de ou	4 buc	Maximă	60 s
Smântână pentru băut	200 ml	Maximă	60 s
Aluturi ușoare	500 g	De la mediu la maxim	60 s

Bateți întotdeauna smântâna și albușurile într-un recipient îngust și înalt. Atunci când bateți albușurile de ou, mixerul și recipientul trebuie să fie întotdeauna complet curate și uscate, altfel albușurile nu pot fi bătute până la o consistență fermă.

Atașament de spumare a laptelui

Ingrediente	Număr	Setarea vitezei	Timp de prelucrare
Lapte	200 ml	De la mediu la maxim	30 s



Notă:
Timpul de prelucrare a alimentelor de mai sus sunt doar indicativi. Timpul real de prelucrare depinde de mărimea alimentelor, de cantitatea acestora și de consistența finală dorită. Dacă consistența dorită nu este obținută în timpul perioadei maxime de funcționare a aparatului, după ce acesta s-a răcit, puteți continua din nou procesarea alimentelor.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare, scoateți cablul de alimentare din priză și lăsați aparatul să se răcească.
- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, solvenți sau alte substanțe pentru a curăța părțile aparatului care ar putea deteriora suprafața aparatului. Niciuna dintre componentele acestui aparat nu p o a t e fi spălată în mașina de spălat vase.



Avertisment:
Pentru a preveni riscul de electrocutare, nu scufundați aparatul, fișa sau cablul de alimentare în apă sau în orice alt lichid.

- Dezasamblați aparatul în părțile sale individuale. Spălați bine accesoriile folosite cu apă caldă folosind detergent neutru pentru vase. Apoi clătiți-le cu apă curată și lăsați-le să se usuce liber sau ștergeți-le bine cu o cârpă moale.
- Curățați adaptorul numai cu o cârpă umedă. Asigurați-vă că nu se scurge apă în interior. Atunci când curățați adaptorul pentru blender cu băț, nu scufundați în apă capătul superior, care se atașează la unitatea motorului.
- Ștergeți unitatea motorului cu o cârpă ușor umedă și uscați.
- Bătaia este sigură pentru mașina de spălat vase. Celelalte părți nu sunt destinate spălării în mașina de spălat vase.
- Unitatea cu lamă a stick blenderului poate fi curățată și prin scufundarea acesteia în apă caldă cu adăos de detergent pentru vase după utilizare și punerea în funcțiune pentru scurt timp a aparatului. Apoi deconectați aparatul de la priză, demontați și clătiți unitatea cu lamă cu apă potabilă curată și uscați bine.



Avertisment:
Aveți mare grijă atunci când curățați unitatea cu lamă a blenderului cu băț pentru a evita să vă tăiați cu lama.

Depozitare

- Dacă nu veți utiliza aparatul pentru o perioadă îndelungată de timp, scoateți ștecherul din priză, lăsați aparatul să se răcească și curățați-l în conformitate cu instrucțiunile din capitolul "Curățare și întreținere".
- Înainte de depozitare, asigurați-vă că aparatul și toate accesoriile sunt bine curățate și uscate.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat, curat și bine ventilat, departe de temperaturi extreme și de îndemâna copiilor sau a animalelor de companie.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Interval de tensiune nominală 220-240 V~
Frecvență nominală 50 Hz
Putere nominală de intrare 1.200 W
Nivel de zgomot 75 dB(A)

Nivelul declarat de emisie de zgomot al aparatului este de 75 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică în raport cu o putere acustică de referință de 1 pW.



Clasa de siguranță pentru protecția împotriva șocurilor electrice:
Clasa II - Protecția împotriva șocurilor electrice este asigurată de o izolație dublă sau rezistentă.

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE FOLOSITE

Aruncați materialul de ambalare utilizat la un loc desemnat pentru deșeuri în municipalitatea dumneavoastră.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol de pe produse sau de pe documentele însoțitoare indică faptul că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale obișnuite.

Pentru eliminarea și reciclarea corespunzătoare, duceți aceste produse la punctele de colectare desemnate. Sau, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, produsele pot fi returnate retailerului local la achiziționarea unui produs nou echivalent.

Eliminarea corectă a acestui produs contribuie la economisirea resurse naturale valoroase și previne deteriorarea mediului prin eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Adresați-vă autorităților locale sau unității de colectare pentru mai multe detalii. În conformitate cu reglementările naționale, pot fi impuse sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestui tip de deșeuri.

Pentru entitățile comerciale din statele Uniunii Europene

Dacă doriți să eliminați dispozitive electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare comerciantului sau furnizorului dumneavoastră.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați acest produs, solicitați informațiile necesare cu privire la metoda corectă de eliminare de la consiliul local sau de la comerciantul dumneavoastră cu amănuntul.



Acest produs este conform cu toate cerințele esențiale ale directivelor UE care i se aplică.

