

SENCOR®

SHD 6700 VT
SHD 6701 RD



USCĂTOR DE PĂR
Manual de utilizare

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI DEPOZITAȚI PENTRU UTILIZARE VIITOARE.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu deficiențe fizice sau psihice sau de persoane fără experiență, doar dacă sunt supravegheate în mod corespunzător sau au fost informate despre modul de utilizare a produsului într-un mod sigur și înțeleg pericolele potențiale. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie făcute de copii decât dacă au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Nu lăsați acest aparat și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.
- Acest aparat este proiectat numai pentru uz casnic. Nu-l utilizați în scopuri comerciale.
- Nu folosiți aparatul în aer liber.
- Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui, umiditate excesivă sau la un mediu excesiv cu praf.
- Nu amplasați aparatul în apropierea unei flăcări deschise, a elementelor de încălzire sau a aparatelor care pot reprezenta surse potențiale de căldură.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele pentru care este prevăzută. Utilizarea incorectă poate cauza rănire.
- Înainte de a conecta acest aparat la o priză de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta sa nominală corespunde tensiunii din priza de alimentare. Desfaceți complet cablul de alimentare înainte de a-l utiliza. Nu utilizați un prelungitor.
- Utilizați aparatul numai cu accesoriile originale care au fost livrate împreună cu acesta.
- Nu folosiți aparatul pe păr sintetic.
- Nu utilizați aparatul în apropierea suprafețelor sensibile la căldură sau în încăperi în care se utilizează spray-uri cu aerosoli sau în care se administrează oxigen.
- Nu stropiți aparatul și cablul acestuia de alimentare cu apă, nu-l spălați și nu-l scufundați în apă sau alte lichide.



Avertisment:

Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.


Avertisment:

Nu utilizați acest aparat lângă băi, dușuri, chiuvete sau alte recipiente care conțin apă.

- În cazul în care aparatul cade în apă, nu îl atingeți în niciun caz, mai degrabă deconectați imediat ștecherul cablului de alimentare de la priza de alimentare. Nu folosiți niciodată un aparat care a fost scufundat în apă. Predați-l unui centru de service autorizat pentru inspecție.
- În timpul funcționării, nu blocați sau acoperiți gurile de aerisire ale aparatului pentru a preveni supraîncălzirea acestuia.
- Aparatul este echipat cu o siguranță termică care îl oprește automat la supraîncălzire. În cazul în care apare o astfel de situație, opriți aparatul setând comutatorul de viteză al fluxului de aer în poziția O (oprit) și deconectați-l de la priza de curent. Lăsați aparatul să se răcească și apoi îl puteți folosi din nou. Înainte de a porni aparatul, verificați dacă orificiile de ventilare ale aparatului nu sunt blocate.
- Nu utilizați aparatul atunci când stați pe o podea umedă, când aveți mâinile ude sau când suprafața aparatului este umedă.
- Asigurați-vă că aerul fierbinte nu este direcționat către ochi sau alte părți ale corpului sensibile la căldură.


- În cazul în care utilizați aparatul în baie, deconectați-l de la priză după utilizare decuplând ștecherul din priză, deoarece vecinătatea apei reprezintă un pericol, chiar și atunci când aparatul este oprit.
- Pentru a asigura o siguranță suplimentară, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) în circuitul electric din baie cu un curent maxim de 30 mA. Cereți sfatul unui electrician autorizat.
- Așezați aparatul numai pe o suprafață uscată, orizontală și stabilă. Nu-l așezați pe suprafețe moi, unde ar putea fi acoperite, de ex. pat, canapea, pătură, prosop etc.
- Pentru a evita apariția unei situații periculoase, asigurați-vă că niciun obiect străin nu intră în orificiile de aerisire ale aparatului. Păstrați știfturile și alte obiecte mici departe de aparat.
- Asigurați-vă că în orificiile aparatului nu pătrunde păr, particule de praf etc.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la priză atunci când îl lăsați fără supraveghere, după ce ați terminat de utilizat și înainte de a-l muta, curăța sau depozita.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța și depozita.
- Păstrați aparatul curat. Curățați-l conform instrucțiunilor din capitolul *Curățare și întreținere*. Nu introduceți niciodată obiecte în gurile de aerisire ale aparatului pentru a îndepărta părul sau depunerile de praf.
- Asigurați-vă că evitați situația în care cablul de alimentare atârnă peste marginea unei mese și că nu atinge o suprafață fierbinte sau obiecte ascuțite.
- Deconectați cablul de alimentare de la priză trăgând de ștecher, fără a trage direct de cablu. În caz contrar, acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau ștecherul de alimentare.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului și nu îl răsuciți, deoarece ar putea deteriora izolația acestuia.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de centrul de service autorizat sau de o persoană calificată în mod similar, ceea ce va împiedica crearea unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă acesta are un cablu de alimentare deteriorat.
- Nu utilizați aparatul atunci când nu funcționează corect sau când este deteriorat în vreun fel, a fost scăpat pe podea sau a fost scufundat în apă. Predați-l unui centru de service autorizat pentru inspecție sau reparații.
- Pentru a evita apariția unei situații periculoase, nu reparați singur aparatul și nu îl modificați în niciun fel. Pentru toate reparațiile, contactați un centru de service autorizat. Prin aducerea de improvizații produsului riscați să vă anulați drepturile legale care decurg din performanțe nesatisfăcătoare sau garanții de calitate.

A

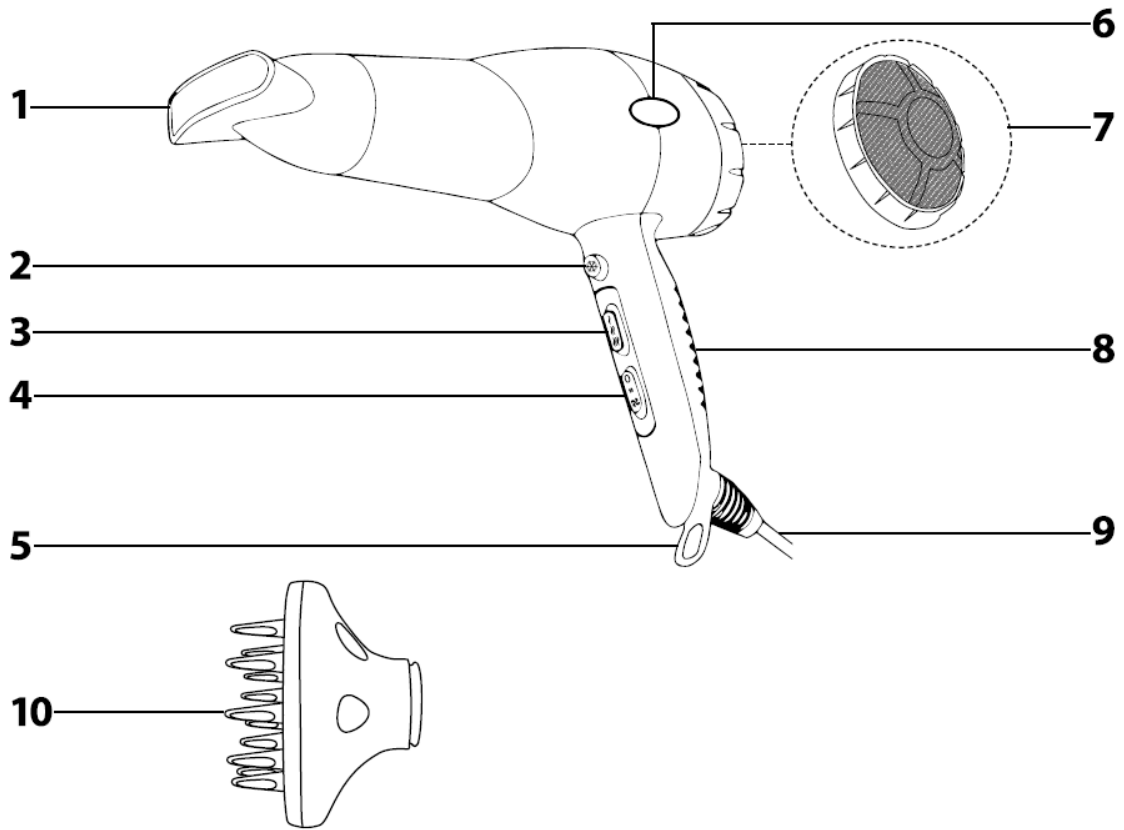

B



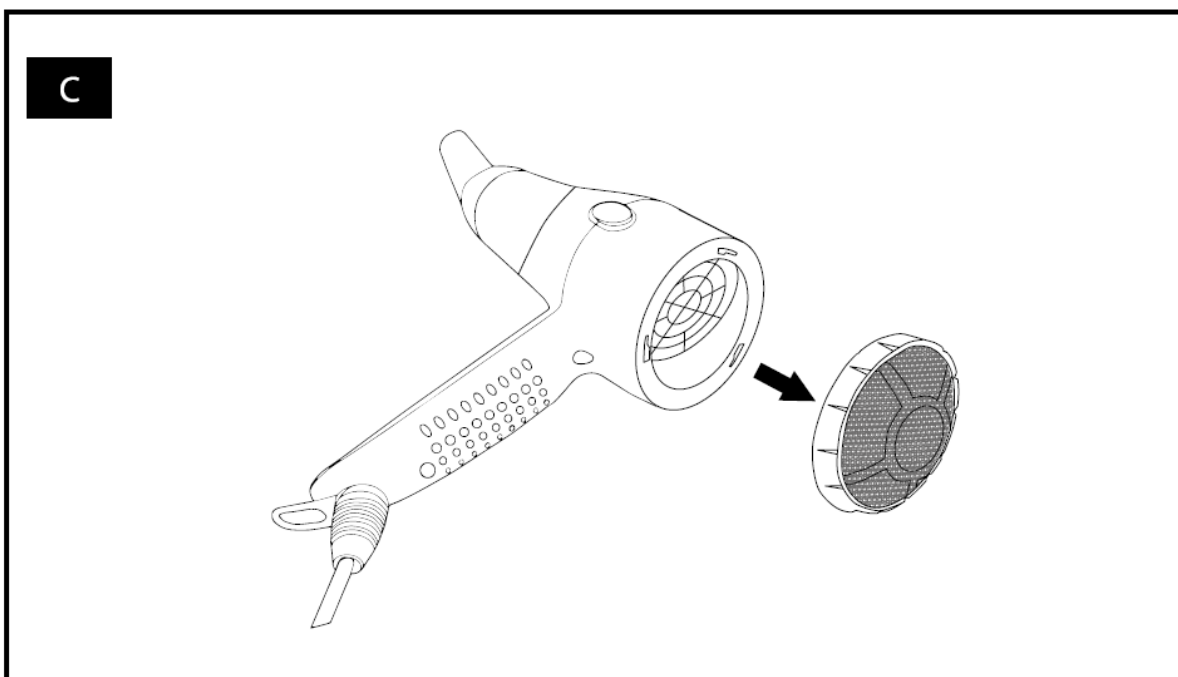

- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul utilizatorului, chiar și în cazurile în care v-ați familiarizat deja cu utilizarea anterioară a unor tipuri similare de aparate. Utilizați aparatul numai în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi recuperat cu ușurință pentru consultare ulterioară.
- Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialul de ambalare, factura de achiziție și declarația de răspundere a vânzătorului sau certificatul de garanție cel puțin pe durata răspunderii legale pentru performanță sau calitate nesatisfăcătoare. În caz de transport, vă recomandăm să ambalați aparatul în cutia originală de la producător.

DESCRIEREA APARATULUI ȘI A ACCESORIILOR

- A1. Duză de aer detașabilă
- A2. Buton de aer rece
- A3. Comutator de temperatură
- A4. Comutator pentru setarea vitezei fluxului de aer și oprirea aparatului
- A5. Buclă pentru șnur/suspendare uscător
- A6. Apărătoare laterală de cauciuc
- A7. Grila spate detașabilă
- A8. Mâner acoperit cu cauciuc
- A9. Cablu de alimentare
- A10. Difuzor

DESCRIEREA ELEMENTELOR DE CONTROL

- B1. Temperatură scăzută pentru uscarea treptată a părului
- B2. Temperatura medie pentru coafare
- B3. Temperatură ridicată pentru uscare rapidă a părului

B4. Oprit (OFF)

B5. Flux de aer delicat pentru uscarea și coafarea treptată a părului

B6. Flux puternic de aer pentru uscare rapidă a părului

UTILIZAREA APARATULUI

■ Înainte de prima utilizare, scoateți uscătorul de păr și accesoriile acestuia din materialul de ambalare și îndepărtați de pe acesta toate etichetele și autocolantele promoționale.

■ Atașați duza de aer A1 la uscătorul de păr. Desfaceți complet cablul de alimentare A9 și conectați-l la o priză.

■ Utilizați comutatorul A3 pentru a selecta temperatura de uscare și setați comutatorul A4 la un flux de aer delicat sau puternic. Uscătorul de păr este pornit cu viteza de flux de aer setată.



Atenție:

Înainte de a se folosi uscătorul de păr, părul spălat trebuie mai întâi uscat cu un prosop.

■ Pentru uscare rapidă a părului, selectați temperatura ridicată B3 și fluxul de aer puternic B6. Pentru coafare, setați temperatura medie B2 și fluxul de aer delicat B5. Pentru a vă termina de uscat părul sau pentru a usca părul scurt, setați temperatura scăzută B1 și fluxul de aer delicat B5. Când uscați părul, păstrați duza de aer A1 la o distanță de aproximativ 10 - 15 cm de păr și de scalp. În cazul în care fluxul de aer este prea cald, utilizați comutatorul A3 pentru a selecta o temperatură mai mică.

■ Atunci când coafați, vă recomandăm să pieptănați încet părul de la baza rădăcinii până la vârf, folosind o perie rotundă cu duza de aer A1 îndreptată de la o distanță de aproximativ 10 cm spre firele de păr pe care le coafați. Mutați încet uscătorul de păr, astfel încât firele complete ale părului să se usuce treptat. În același mod, continuați până când coafura este completă.

■ Puteți utiliza butonul de aer rece A2 în orice moment în timp ce uscătorul de păr funcționează pentru faza finală de fixare a părului cu aer rece. Aerul rece va curge atâta timp cât țineți apăsat butonul A2. Pentru a opri funcția de aer rece, eliberați butonul A2.

■ După ce ați terminat de utilizat uscătorul de păr, opriți-l setând comutatorul A4 în poziția O (oprit) și deconectați cablul de alimentare de la priza de alimentare.

DIFUZOR

■ În loc de duza de aer A1, atașați difuzorul de uscare A10.

■ Folosiți difuzorul A10 pentru a oferi coafurii volum suplimentar. Când uscați părul, este necesar ca vârful difuzorului A10 să fie orientate perpendicular pe cap și să atingă ușor scalpul. Folosiți mișcări circulare lente pentru a usca treptat părul.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

■ Înainte de curățare, opriți întotdeauna uscătorul de păr, deconectați-l de la priza de alimentare și lăsați-l să se răcească.

■ Pentru a curăța suprafața exterioară, folosiți o bucată de material curată, ușor umezită. Apoi ștergeți bine suprafața curățată până se usucă.

- Pentru curățare, nu folosiți niciodată bureți de sârmă, produse de curățare abrazive, solvenți etc.

CURĂȚAREA GRILEI DETAȘABILE DIN SPATE

- Curățați periodic grila spate detașabilă A7 pentru a preveni acumularea părului, a prafului și a altor depuneri în interior.
- Eliberați grila A7 rotind-o în sens invers orar și îndepărtați prin tragerea de pe uscătorul de păr, după cum se prezintă în imaginea C.
- Îndepărtați tot părul și murdăria de pe grila îndepărtată A7. Puteți utiliza o perie moale în acest scop.
- Reașați grila curățată A7 și rotiți-o în sensul acelor de ceasornic pentru a o atașa la uscătorul de păr. Nu folosiți niciodată uscătorul de păr fără grila spate A7 atașată.

DEPOZITARE

- Păstrați uscătorul de păr într-un loc uscat și curat, la îndemâna copiilor.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Interval de tensiune nominală 220-240 V

Frecvența nominală 50/60 Hz

Putere nominală de intrare 2 000 W

Nivel de zgomot 70 dB (A)

Nivelul de emisie de zgomot declarat al aparatului este de 70 dB (A), ceea ce reprezintă un nivel A al puterii sonore în raport cu o putere sonoră de referință de 1 pW.

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARJ UTILIZATE

Aruncați materialul de ambalaj folosit într-un loc destinat deșeurilor din orașul dvs.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol de pe produse sau documente originale înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru eliminarea, reînnoirea și reciclarea corespunzătoare, predați aceste aparate la punctele de colectare autorizate. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, puteți returna aparatele uzate comerciantului local atunci când cumpărați un aparat nou echivalent. Eliminarea corectă a acestui produs ajută la conservarea resurselor naturale valoroase și previne potențialele efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea rezulta din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Adresați-vă autorităților locale sau unității de colectare pentru mai multe detalii. În conformitate cu reglementările naționale, pot fi impuse sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestui tip de deșeuri.

Pentru entitățile comerciale din statele Uniunii Europene

Dacă doriți să aruncați aparatele electrice sau electronice, adresați-vă distribuitorului sau furnizorului pentru informațiile necesare.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să scoateți din uz acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de eliminare de la consiliul local sau de la distribuitorul dumneavoastră.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE ce îl vizează.