

SENCOR®

SHD 7200GD



RO - Uscător de păr

Traducerea manualului original

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.**Avertismente generale**

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani, de persoane cu deficiențe fizice sau mentale sau de persoane fără experiență, dacă sunt supravegheate corespunzător sau au fost informate cu privire la modul de utilizare în condiții de siguranță a produsului și înțeleg potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, reparați-l la un centru de service profesional pentru a preveni apariția unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă cablul de alimentare este deteriorat.

**Avertisment:**

Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.

**Atenție**

Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, chiuvetelor sau altor recipiente care conțin apă.

- În cazul în care utilizați aparatul în baie, deconectați-l de la priză după utilizare, scoțând ștecherul din priză, deoarece apropierea de apă reprezintă un pericol, chiar și atunci când aparatul este oprit.


- Pentru a asigura o siguranță suplimentară, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) în circuitul electric al băii, cu un curent nominal maxim de 30 mA. Solicitați sfatul unui electrician.



Înainte de utilizare, citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l într-un loc sigur pentru consultare ulterioară.

- Despachetați cu atenție aparatul și aveți grijă să nu aruncați niciuna dintre părțile ambalajului înainte de a găsi toate componentele aparatului.
- Înainte de a conecta acest aparat la o priză de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta aparatului corespunde tensiunii din priza dvs. de alimentare.
- Nu utilizați niciodată accesoriile care nu au fost furnizate împreună cu acest aparat sau care nu sunt proiectate pentru acest aparat.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare și ștecherul nu pot intra în contact cu apă sau umezeală.
- Nu pulverizați aparatul cu apă sau orice alt lichid. Nu scufundați acest aparat și niciuna dintre componentele sale în apă sau în orice alt lichid.
- Acest aparat este conceput pentru uz casnic. Nu îl utilizați într-un mediu industrial sau în aer liber!
- Nu utilizați spray-uri în apropierea aparatului.
- Dacă nu veți utiliza aparatul, deconectați-l de la rețeaua electrică. Înainte de a-l curăța sau muta, procedați în același mod.
- Asigurați-vă că s-a răcit complet înainte de a-l depozita.
- Nu suflați aer cald asupra persoanelor sau animalelor sensibile la aerul cald.
- Nu așezați aparatul pe sau lângă un aragaz electric sau cu gaz. Nu așezați aparatul lângă flăcări deschise sau dispozitive sau echipamente care sunt surse de căldură.
- Nu utilizați alte accesorii decât cele furnizate sau recomandate de producător.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate.
- În niciun caz nu încercați să reparați singur aparatul și nu efectuați modificări asupra acestuia – pericol de electrocutare! Încredințați toate reparațiile și reglajele unei companii/unui serviciu specializat. Nerespectarea acestei recomandări vă expune riscului de a anula politica de garanție.
- Nu așezați cablul de alimentare al aparatului în apropierea suprafețelor fierbinți sau peste obiecte ascuțite. Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare, poziționați cablul astfel încât să nu fie călcat sau să nu vă împiedicați de el. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârână peste marginea unei mese și că nu atinge o suprafață fierbinte.
- Nu deconectați aparatul de la priza de alimentare trăgând de cablul de alimentare – acest lucru poate deteriora cablul de alimentare/priza de alimentare. Deconectați cablul de alimentare de la priza de alimentare trăgând ușor de ștecherul cablului de alimentare.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
- Asigurați-vă că, atunci când porniți aparatul, grila de admisie sau evacuare a aerului nu este acoperită.
- Asigurați-vă că nu rămân fire de păr sau fire textile în niciuna dintre deschiderile uscătorului de păr.
- Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă a acestui aparat și a accesoriilor sale (leziuni, arsuri, opăriri, incendii, alterarea alimentelor etc.).

A

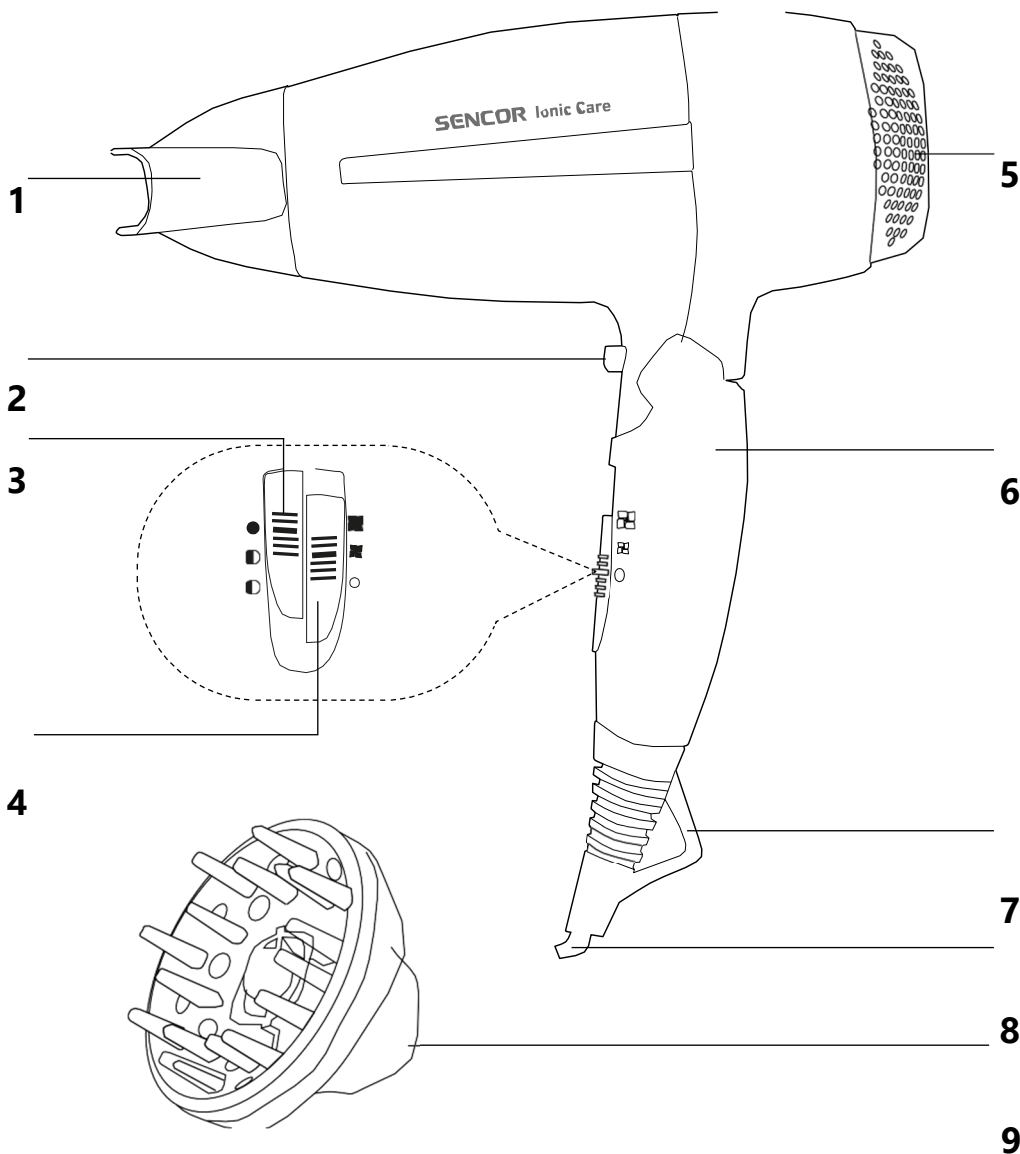

RO Uscător de păr

Manual de utilizare

- Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazul în care sunteți deja familiarizat cu utilizarea anterioară a unor aparate similare. Utilizați aparatul numai în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi ușor recuperat pentru utilizare ulterioară.
- Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialul de ambalare, chitanța de cumpărare și declarația de responsabilitate a vânzătorului sau cardul de garanție cel puțin pe durata răspunderii legale pentru performanțe sau calitate nesatisfăcătoare. În cazul transportului, vă recomandăm să ambalați aparatul în cutia originală de la producător.

DESCRIEREA APARATULUI

A1 Concentrator de aer

A2 Buton aer rece

A3 Comutator de temperatură (

● temperatură scăzută;

○ temperatură medie;

● temperatură ridicată)

Comutator de viteză **A4** (0. oprit, 

viteză mică,  viteză mare)

A5 Grilă de admisie

A6 Mâner pliabil **A7**

Bucă de

suspendare **A8**

Cablul de alimentare

A9 Difuzor

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare, scoateți aparatul și accesoriile sale din ambalaj și îndepărtați toate etichetele și autocolantele promoționale. Verificați dacă aparatul sau vreuna dintre piesele sale nu sunt deteriorate.

UTILIZAREA USCĂTORULUI DE PĂR

- Introduceți ștecherul în priză de alimentare.
- Setați comutatorul de viteză **A3** în poziția  (viteză mică) sau  (viteză mare).
- Mutați comutatorul **A4** în poziția „○” (temperatură scăzută), „○” (temperatură medie) sau „●” (temperatură ridicată).
- Puteți regla viteza și temperatura în funcție de preferințele dvs. prin combinarea comutatoarelor **A3** și **A4**.
- Pentru a opri complet uscătorul de păr, setați comutatorul de viteză în poziția „off”.

Sfat:

Pentru a obține cele mai bune rezultate, spălați-vă părul cu șampon înainte de a utiliza uscătorul, apoi uscați-vă părul cu un prosop pentru a reduce umiditatea excesivă și apoi pieptănați-vă părul. Vă recomandăm să utilizați un balsam sau o loțiune pentru păr, care simplifică pieptănarea și uscarea părului.

Butonul de aer rece

- Butonul de aer rece poate fi utilizat în combinație cu orice nivel de putere și este ideal pentru fixarea coafurii după uscarea cu aer cald.



Atenție:

Butonul de aer rece trebuie să fie apăsat pe toată durata utilizării, deoarece atunci când este eliberat, aerul cald va începe să curgă din nou.

Concentrator de aer

- Dacă trebuie să vă coafați în timp ce vă uscați părul (adică să concentrați un curent de aer într-un anumit loc), atașați concentratorul de aer la orificiul de evacuare.

Difuzor

- Difuzorul ajută la uscarea naturală a părului și îi conferă un volum suplimentar. Pentru a obține un volum mai mare, folosiți degetul pentru a vă aranja părul în timp ce îl uscați.

Cârlig de agățare

- Dacă în timpul uscării trebuie să puneți ventilatorul jos, îl puteți agăța de bucla de suspendare.

Mâner pliabil

- Uscătorul de păr este echipat cu un mâner pliabil practic. Înclinați mânerul în jos, spre corpul uscătorului de păr.

CURĂȚARE ȘI ÎNȚEȚINEREA

- Deconectați cablul de alimentare din priză electrică și lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța.
- Pentru curățare, nu utilizați produse de curățare cu efect abraziv, solvenți etc. care ar putea deteriora aparatul. Nicio parte a acestui aparat nu este destinată spălării în mașina de spălat vase.



Avertisment:

Pentru a preveni riscul de rănire prin electrocutare, nu scufundați aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în orice alt lichid.

Pentru a curăța părțile exterioare ale aparatului, utilizați o cârpă moale înmuiată în apă caldă.

- Vă recomandăm să curățați regulat partea de admisie a uscătorului de păr, unde părul este foarte des aspirat în interior.

- Rotiți grila de admisie pentru a o scoate (în partea din spate a uscătorului de păr).
- Curățați întregul spațiu interior.
- Reatașați grila.



Atenție:

Înainte de a reatașa un accesoriu, verificați dacă este complet uscat.

Depozitare

- Când nu utilizați aparatul pentru o perioadă îndelungată, deconectați cablul de alimentare din priză de curent, lăsați aparatul să se răcească și curățați-l conform instrucțiunilor din capitolul „Curățare și întreținere”.
- Înainte de depozitare, verificați dacă aparatul și toate accesoriile sale sunt complet curate și uscate.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat, curat și bine ventilat, ferit de temperaturi extreme și la îndemâna copiilor.



Atenție

Nu înfășurați niciodată cablul de alimentare în jurul uscătorului de păr.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Intervalul de tensiune nominală 220 – 240 V~

Frecvență nominală 50/60 Hz

Putere nominală de intrare 2 000 W

Nivel de zgomot 86 dB(A)

Nivelul declarat de emisie de zgomot al aparatului este de 86 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică în raport cu o putere acustică de referință de 1 pW.



Clasa de siguranță pentru protecția împotriva șocurilor electrice:

Clasa II – Protecția împotriva șocurilor electrice este asigurată de o izolație dublă sau de mare rezistență.

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE

Aruncați materialele de ambalare uzate la un punct de colectare a deșeurilor din localitatea dumneavoastră.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE



Acest simbol de pe produse sau documente originale înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru eliminarea, reînnoirea și reciclarea corespunzătoare, predați aceste produse la punctele de colectare desemnate. Alternativ, în unele state membre ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, puteți returna aparatele la comerciantul local atunci când cumpărați un aparat nou echivalent.

Eliminarea corectă a acestui produs contribuie la economisirea resurselor naturale valoroase și previne potențialele efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea rezulta din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, adresați-vă autorităților locale sau centrului de colectare. În conformitate cu legislațiile naționale, pot fi aplicate sancțiuni pentru eliminarea corectă a acestui tip de deșeurilor.

Pentru entitățile comerciale din statele membre ale Uniunii Europene

Dacă doriți să aruncați aparate electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare comerciantului sau furnizorului.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene.

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de eliminare de la autoritățile locale sau de la comerciant.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE referitoare la acesta.