

Fier de călcat părul

Manual de utilizare



SENCOR

SHI 131GD

Traducerea manualului original

Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazul în care sunteți deja familiarizat cu utilizarea anterioară a unor aparate similare. Utilizați aparatul numai în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi ușor recuperat pentru utilizare ulterioară.

Păstrați cutia de transport originală, materialele de ambalare, chitanța de cumpărare și cardul de garanție pe durata garanției. În cazul transportului, ambalați aparatul utilizând numai materialele de ambalare originale.

CUPRINS

INSTRUCTIUNI IMPORTANTE DE SIGURANTA.....	3
DESCRIEREA APARATULUI DE GĂTIT OREZ.....	7
INTRODUCERE.....	8
CE ESTE TOURMALINE7.....	8
DE CE SUNT ATĂT DE IMPORTANȚI IONII NEGATIVI?.....	8
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE.....	8
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE.....	9
SPECIFICAȚII TEHNICE	9
INSTRUCTIUNI SI INFORMATII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE.....	J0
ELIMINAREA APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE.....	J0

INSTRUCȚIUNI DE DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani, de persoane cu dizabilități fizice sau mentale sau de persoane fără experiență, dacă sunt supravegheate corespunzător sau au fost informate cu privire la modul de utilizare în condiții de siguranță a produsului și înțeleg potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, reparați-l la un centru de service profesional pentru a preveni apariția unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă cablul de alimentare este deteriorat.



Avertisment:

Nu utilizați acest aparat în apropierea apă.



Avertisment:

Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, chiuvetelor sau altor recipiente care conțin apă.

- În cazul în care utilizați aparatul în baie, deconectați-l de la priză după utilizare, scoțând ștecherul din priză, deoarece apropierea de apă reprezintă un pericol, chiar și atunci când aparatul este oprit.
- Pentru a asigura o siguranță suplimentară, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) în circuitul electric al băii, cu un curent nominal maxim de 30 mA. Solicitați sfatul unui electrician.
- Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală de transport, materialul de ambalare, chitanța și cardul de garanție pe durata garanției. În cazul transportului, ambalați produsul folosind numai materialele de ambalare originale.
- Înainte de a conecta acest produs la priza de curent, asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta produsului corespunde tensiunii din priza de perete.
- Nu utilizați niciodată accesorii care nu au fost furnizate împreună cu acest produs sau care nu sunt concepute pentru acest produs.
- Nu așezați cablul de alimentare în apropierea unor locuri fierbinți sau a unor obiecte ascuțite. Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Poziționați cablul astfel încât să nu fie

călcat sau să nu vă împiedicați de el. Asigurați-vă că cablu nu atinge o suprafață fierbinte.

- Nu deconectați cablul de alimentare din priza de perete trăgând de cablu.
- În niciun caz nu încercați să reparați singur aparatul și nu efectuați modificări la acesta, deoarece există pericol de electrocutare! Încredințați toate reparațiile și reglajele unei companii/unui serviciu specializat. În caz contrar, vă expuneți la riscul de a anula politica de garanție.
- Nu utilizați niciodată produsul dacă aveți mâinile sau picioarele ude.
- Depozitați și utilizați produsul numai departe de materiale și soluții inflamabile sau volatile.
- Acest produs este destinat utilizării în interior, nu utilizați-l în exterior.
- Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele prevăzute.
- Nu pulverizați produsul cu apă sau cu orice alt lichid. Nu turnați apă sau orice alt lichid pe produs. Nu scufundați produsul în apă sau în orice alt lichid.
- Asigurați-vă că produsul nu va intra în contact cu apa. Nu utilizați niciodată produsul în apropierea unei căzi de baie, a unei chiuvete sau a oricărui alt recipient umplut cu apă.


- Dacă nu utilizați produsul sau dacă știți că nu îl veți utiliza în curând, opriți-l și deconectați cablul de alimentare de la priza de perete. Înainte de curățare, procedați în același mod.
- Nu lăsați niciodată produsul pornit fără supraveghere.
- Înainte de depozitare, lăsați întotdeauna produsul să se răcească complet
răcească complet.
- Dacă produsul funcționează sau nu s-a răcit complet, nu îl așezați pe suprafețe moi (de exemplu, covoare, lenjerie de pat, prosoape etc.) și nu îl acoperiți niciodată.
- Nu utilizați produsul într-un mediu cu praf excesiv.
- Aveți grijă deosebită dacă produsul este utilizat în apropierea copiilor. Păstrați întotdeauna produsul la îndemâna copiilor.
- Împiedicați produsul să intre în contact cu pielea.
- Nu utilizați niciodată fierul de călcat pe păr sintetic sau pe blană animală.
- Curățați bine praful, grăsimile și produsele de coafat (de exemplu, geluri, spume, spray-uri etc.) de pe plăcile de îndreptare după fiecare utilizare — acestea reduc performanța și durata de viață a plăcilor.

Fier de călcat păr

SHI 131GD

N3

DESCRIEREA APARATULUI DE GĂTIT OREZ RICE

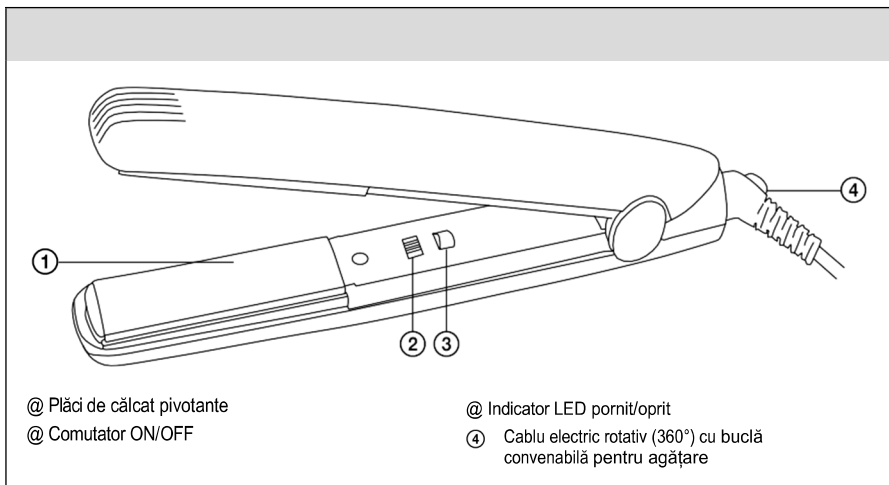

INTRODUCERE

Plăcuțele pentru placa de păr sunt realizate dintr-o combinație specială de ceramică și turmalină. Plăcuțele din turmalină emit radiații infraroșii prin păr, ceea ce determină încălzirea rapidă și ionizarea. Acest lucru vă permite să vă coafați rapid și mai sănătos.

CE ESTE TURMALINA?

Turmalina este un mineral rar, cu proprietăți unice de ionizare și infraroșu. Turmalina, împreună cu ceramica, sunt acoperite pe suprafața plăcilor de călcat sub formă de pulbere extra fină. Finisarea termică conferă suprafeței aspectul său tipic și dur. Turmalina radiază în mod natural ioni negativi și căldură infraroșie. Când este încălzită, creează un câmp electric de ioni negativi. Secretul constă în turmalina distribuită uniform pe suprafața plăcilor ceramice de călcat. Când este încălzită, majoritatea ionilor negativi și a căldurii infraroșii sunt eliberați în mod natural și se răspândesc în jurul plăcilor ceramice.

De ce sunt atât de importanți ionii negativi ?

Ionii negativi din apropierea suprafeței creează o suprafață netedă și catifelată a părului și mențin umiditatea naturală. Aceștia protejează culoarea și strălucirea părului, protejându-l în același timp împotriva umidității. Ionii încărcăți negativ elimină, de asemenea, electricitatea statică de pe suprafața părului, iar părul rămâne stabil, mătășos și fără ondulații și bucle.

De ce este atât de importantă căldura infraroșie?

Căldura infraroșie pătrunde în interiorul firului de păr și îl încălzește uniform. Este un tip de căldură diferit de cea care încălzește aerul din jur. Radiația infraroșie pătrunde adânc în interiorul firului de păr, în loc să încălzească aerul din jur, ceea ce face părul mai elastic, mai moale și mai ușor de aranjat. Se concentrează mai puțină căldură pe suprafața părului, ceea ce reduce gradul de deteriorare a acestuia. În același timp, se menține umiditatea părului.

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE P

Conectare și setare

- 1) Conectați placa de păr la priză.
- 2) Porniți-l apăsând butonul ON/OFF.
- 3) Acum puteți începe să vă îndreptați părul.

Îndreptarea părului

- 1) Mai întâi, spălați, uscați și pieptănați bine părul. Asigurați-vă că este neted și fără încurcături.
- 2) Acum, folosiți agrafe pentru a vă separa părul în șuvițe uniforme (cu lățimea de aproximativ 5 cm).
- 3) Începeți să vă îndreptați părul din partea din spate a capului, începând cu șuvițele inferioare. În apropierea rădăcinilor, așezați șuvița între plăcile de îndreptare și apăsați cu atenție pe mânerul fierului. Glisați fierul de la rădăcinile părului de-a lungul șuviței până la capăt.
- 4) Repetați procedura pe șuviță până când obțineți aspectul dorit.
- 5) Repetați procedura cu toate șuvițele de păr. Începeți din partea din față a capului și continuați pe părțile laterale.
- 6) Înainte de pieptănarea finală, lăsați părul să se răcească complet.



Atenție:

Nu lăsați fierul de călcat pe același loc mai mult de 2 secunde. Puteți arde părul. Folosiți fierul de călcat numai pe părul sănătos.
Nu folosiți placa pe părul gras, lipicios sau transpirat.
Folosiți placa doar rar pe părul permanentat sau vopsit.



Sfat:

Adaptați viteza fierului de călcat de-a lungul șuvițelor de păr la textura părului. Părul fin este mai sensibil la suprafața fierbinte și necesită timpi de călcare mai scurți decât părul mai gros.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru a curăța părțile exterioare ale fierului și plăcuțele de călcat, utilizați o cârpă moale înmuiată în apă caldă. Nu utilizați agenți de curățare agresivi, diluanți pentru vopsea sau solvenți. Utilizarea acestor soluții ar putea deteriora suprafața fierului. Suprafața ceramică și turmalină a plăcuțelor de călcat nu necesită curățare.



Atenție:

Curățați plăcile de călcat numai după ce s-au răcit complet!

Depozitați aparatul de gătit orez asamblat într-un loc uscat și curat, la îndemâna copiilor.

TEHNICE SPECIFICAȚII

Tensiune nominală:.....JJ0—240VAC
Frecvență nominală.....50/60 Hz
Clasa de protecție (în ceea ce privește protecția împotriva șocurilor electrice)II
Timpul necesar pentru atingerea temperaturii de funcționare:.....20 secunde
Cablul de alimentare:.....360"

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE UTILIZATE

Eliminați materialele de ambalare la un punct public de colectare a deșeurilor.

ELIMINAREA APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE



Simbolul de pe produs, accesoriile sau ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm să aruncați acest produs la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteți returna produsele la comerciantul local atunci când cumpărați un produs nou echivalent. Eliminarea corectă a acestui produs va contribui la economisirea resurselor naturale valoroase și la prevenirea impactului negativ potențial asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi cauzat de lichidarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor. Eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeurii poate fi supusă reglementărilor naționale privind amenzi.

Pentru entitățile comerciale din Uniunea Europeană

Dacă doriți să eliminați un dispozitiv electric sau electronic, solicitați informațiile necesare vânzătorului sau furnizorului dumneavoastră.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să eliminați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de eliminare de la autoritățile locale sau de la vânzător.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale reglementărilor UE care se referă la acesta.