



EN ■ Ondulator cu aer cald

Traducerea manualului original

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

Avertismente generale

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani, de persoane cu deficiențe fizice sau mentale sau de persoane fără experiență, dacă sunt supravegheate corespunzător sau au fost informate cu privire la modul de utilizare în condiții de siguranță a produsului și înțeleg potențialele pericole.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie realizate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, reparați-l la un centru de service profesional pentru a preveni apariția unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă cablul de alimentare este deteriorat.



Avertisment:


Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.

Atenție

Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, chiuvetelor sau altor recipiente care conțin apă.

- În cazul în care utilizați aparatul în baie, deconectați-l de la priză după utilizare, scoțând ștecherul din priză, deoarece apropierea de apă reprezintă un pericol, chiar și atunci când aparatul este oprit.

- Despachetați cu atenție aparatul și aveți grijă să nu aruncați niciuna dintre părțile ambalajului înainte de a găsi toate părțile aparatului.
- Înainte de a conecta acest aparat la o priză de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta aparatului corespunde tensiunii din priză dvs. de alimentare.
- Nu utilizați niciodată accesoriile care nu au fost furnizate împreună cu acest aparat sau care nu sunt concepute pentru acest aparat.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare și ștecherul nu pot intra în contact cu apă sau umezeală.
- Nu pulverizați aparatul cu apă sau orice alt lichid. Nu scufundați acest aparat și niciuna dintre componentele sale în apă sau în orice alt lichid.
- Acest aparat este conceput pentru uz casnic. Nu îl utilizați într-un mediu industrial sau în aer liber!
- Nu utilizați spray-uri în apropierea aparatului.
- Când nu utilizați aparatul, deconectați-l de la rețeaua electrică. Înainte de a-l curăța sau muta, procedați în același mod.
- Asigurați-vă că s-a răcit complet înainte de a-l depozita.
- Nu suflați aer cald asupra persoanelor sau animalelor sensibile la aerul cald.
- Nu așezați aparatul pe sau lângă un aragaz electric sau cu gaz. Nu așezați aparatul lângă o flacără deschisă sau lângă dispozitive sau echipamente care sunt surse de căldură.
- Nu așezați părțile fierbinți ale aparatului pe suprafețe sensibile la căldură.
- Aparatul se încălzește în timpul utilizării. Pentru a evita arsurile pielii, evitați contactul pielii cu părțile fierbinți.
- Nu utilizați alte accesorii decât cele furnizate sau recomandate de producător.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate.
- În niciun caz nu încercați să reparați singur aparatul și nu efectuați modificări asupra acestuia – pericol de rănire prin electrocutare! Încredințați toate reparațiile și reglajele unei companii/unui serviciu specializat. Nerespectarea acestei recomandări vă expune riscului de a anula politica de garanție.
- Nu așezați cablul de alimentare al aparatului în apropierea suprafețelor fierbinți sau peste obiecte ascuțite. Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare, poziționați cablul astfel încât să nu fie călcat sau să nu se poată împiedica cineva de el. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atâră peste marginea unei mese și că nu atinge o suprafață fierbinte.
- Nu deconectați aparatul de la priză de alimentare trăgând de cablul de alimentare – acest lucru poate deteriora cablul de alimentare/priza de alimentare. Deconectați cablul de alimentare de la priză de alimentare trăgând ușor de ștecherul cablului de alimentare.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
- Asigurați-vă că, la pornirea aparatului, grila de admisie sau evacuare a aerului nu este acoperită.
- Asigurați-vă că nu rămân fire de păr sau fire în niciuna dintre orificiile de ventilație.
- Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă a acestui produs și a accesoriilor sale (leziuni, arsuri, opăririi, incendii, alterarea alimentelor etc.).

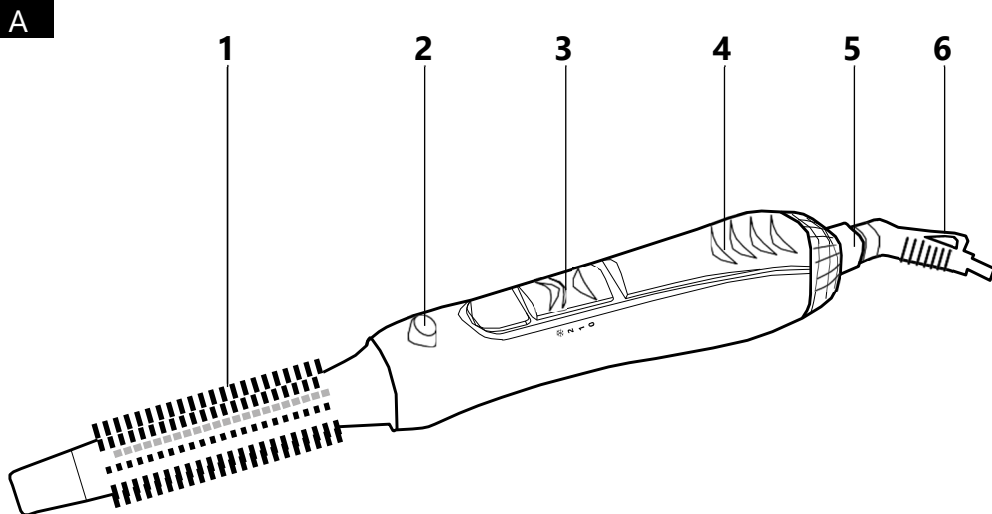

EN Ondulator cu aer

Manual de utilizare

- Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazul în care sunteți deja familiarizat cu utilizarea anterioară a unor aparate similare. Utilizați aparatul numai în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi ușor recuperat pentru utilizare ulterioară.
- Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialul de ambalare, chitanța de cumpărare și declarația de responsabilitate a vânzătorului sau cardul de garanție cel puțin pe durata răspunderii legale pentru performanțe sau calitate nesatisfăcătoare. În cazul transportului, vă recomandăm să ambalați aparatul în cutia originală de la producător.

DESCRIEREA APARATULUI

- A1** Perie
- A2** Buton de blocare eliberare perie
- A3** Comutator principal de alimentare (0 – oprit; 1 – temperatură scăzută; 2 – temperatură ridicată;  - aer rece)
- A4** Mânerul ondulatorului
- A5** Capăt de cablu de alimentare pivotant
- A6** Bucă de suspendare

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare, scoateți aparatul și accesoriile sale din ambalaj și îndepărtați toate etichetele și autocolantele promoționale. Verificați dacă aparatul sau vreuna dintre părțile sale nu sunt deteriorate.

UTILIZAREA ONDULATORULUI

- Verificați dacă tensiunea din priză de alimentare corespunde tensiunii specificate pentru produs.
- Introduceți ștecherul în priză de alimentare.
- Setati comutatorul principal de alimentare A3 în poziția „1” (temperatură scăzută), „2” (temperatură ridicată) sau „” (aer rece). Uscăți și coafați părul folosind peria A1.
- Dacă este necesar, puteți scoate peria A1 apăsând butonul de blocare A2.
- Când nu utilizați ondulatorul, setați comutatorul principal de alimentare A3 în poziția „0” (oprit). Lăsați-l să se răcească și deconectați cablul de alimentare din priză de alimentare.



Notă:

În cazul în care orificiile de aerisire sunt acoperite sau blocate în timpul utilizării, ondulatorul se poate supraîncălzi din cauza temperaturii ridicate a aerului. Dacă se întâmplă acest lucru, siguranța se va declanșa și ondulatorul se va opri. Setati comutatorul principal de alimentare în poziția „0” (oprit) și deconectați ștecherul de la priză de alimentare. Așteptați aproximativ 5 minute până când ondulatorul se răcește și curățați orificiile de aerisire, dacă este necesar. Apoi, îl veți putea utiliza din nou. În cazul în care problema persistă, încetați să îl utilizați și contactați centrul de service autorizat.

Sfat:

Pentru a obține cele mai bune rezultate, spălați-vă părul cu șampon și, înainte de a utiliza ondulatorul, uscați-vă părul cu un prosop pentru a reduce umiditatea excesivă, apoi pieptănați-vă părul. Vă recomandăm să utilizați un balsam sau o loțiune pentru păr, care simplifică pieptănarea și uscarea părului.



Notă:

Când îl porniți pentru prima dată, este posibil să observați un fum ușor și un miros slab. Acest lucru este normal și va dispărea după ce aparatul este pornit pentru prima dată. Nu este necesar să vă faceți griji.

CURĂȚARE ȘI ÎNȚEȚINERE

- Deconectați ștecherul de la priză de alimentare și lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța.
- Pentru curățare, nu utilizați produse de curățare cu efect abraziv, solvenți etc. care ar putea deteriora aparatul. Nicio parte a acestui aparat nu este destinată spălării în mașina de spălat vase.



Atenție:

Pentru a preveni riscul de accidentare prin electrocutare, nu scufundați aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în orice alt lichid.

- Pentru a curăța părțile exterioare ale aparatului, puteți utiliza o cârpă moale ușor înmuiată în apă caldută. Nu lăsați apa să pătrundă în aparat.

Depozitare

- Când nu utilizați aparatul pentru o perioadă îndelungată, deconectați fișa de alimentare din priză de curent, lăsați aparatul să se răcească și curățați-l conform instrucțiunilor din capitolul „Curățare și întreținere”.
- Înainte de depozitare, verificați dacă aparatul și toate accesoriile sale sunt complet curate și uscate.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat, curat și bine ventilat, care nu este expus la temperaturi extreme și care nu este accesibil copiilor.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Intervalul tensiunii nominale.....220 – 240 V~
Frecvență nominală.....50 – 60 Hz
Putere nominală de intrare.....400 W



Clasa de siguranță pentru protecția împotriva șocurilor electrice:
Clasa II – Protecția împotriva șocurilor electrice este asigurată de o izolație dublă sau rezistentă.

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA

MATERIALELE DE AMBALARE UTILIZATE

Eliminați materialele de ambalare uzate la un punct de colectare a deșeurilor din localitatea dumneavoastră.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE



Acest simbol de pe produse sau documente originale înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru eliminarea, reutilizarea și reciclarea corespunzătoare, predă aceste produse la punctele de colectare desemnate. Alternativ, în unele state membre ale Uniunii Europene sau în alte țări europene, poți

Returnați produsele la comerciantul local atunci când cumpărați un produs nou echivalent.

Eliminarea corectă a acestui produs contribuie la economisirea resurselor naturale valoroase și previne potențialele efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea rezulta din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, adresați-vă autorităților locale sau centrului de colectare. În conformitate cu reglementările naționale, pot fi aplicate sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestui tip de deșeu.

Pentru entitățile comerciale din statele Uniunii Europene

Dacă doriți să aruncați echipamente electrice sau electronice, solicitați informațiile necesare comerciantului sau furnizorului dumneavoastră.

Eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene.

Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de eliminare de la autoritățile locale sau de la vânzător.



Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE referitoare la acesta.